


# CORSAIR

**F4U-1A**

**TOUCH**

1/32 AIRCRAFT SERIES NO.25 ★ WINGSPAN 390mm. FUSELAGE LENGTH 318mm.

\*HIGHLY DETAILED STATIC DISPLAY MODEL. ★ FAITHFULLY CAPTURES IMPOSING FORM WITH SPECIFIC F4U-1A FEATURES SUCH AS SEMI-BUBBLE CANOPY, STARBOARD WING SPOILER & OPTIONAL LONGER TAIL WHEEL STRUT. ★ CAN BE CONSTRUCTED WITH FOLDED OR EXTENDED INVERTED GULL WING. ★ F4U-1A COCKPIT INTERIOR FEATURES MULTIPLE MODIFICATIONS. ★ 2-PIECE ENGINE COWLING CAN BE REMOVED AFTER ASSEMBLY. ★ DEPICT AIRCRAFT PARKED OR INFLIGHT. ★ 3 MARKING OPTIONS & 2 FIGURES INCLUDED

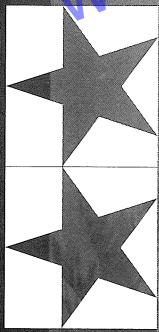

TAMIYA



CORSAIR® is a registered trademark of Northrop Grumman Systems Corporation and is used under license to Tamiya, Incorporated.

©2014 TAMIYA

11056421

TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU SHIZUOKA 422-3610 JAPAN

60325 F4U-1A Corsair (11056421)

# VOUGHT F4U-1A CORSAIR

1938年、アメリカ海軍主力艦上戦闘機の座を目指して開発が始められたのがヴォートF4Uコルセアです。当時としては画期的大出力の2,000馬力級R-2800エンジンと、直径4mの巨大なプロペラ、そして精悍な逆ガル翼を装備。原型機はアメリカ戦闘機として初めて水平飛行で時速405マイル(約652km/h)を記録してデビューモードを飾ったのです。海軍の期待を一身に集めて登場したコルセア。その各部に改良を加えた最初の発展型がF4U-1Aです。

## ソロモン諸島の救世主

第二次大戦前半にアメリカ海軍・海兵隊の主力戦闘機となったF4Fワイルドキャットは、日本海軍の零戦に対抗するには、速度や上昇力、格闘戦能力などで十分な性能を持たず、前線部隊は新型戦闘機の投入を待ち望んでいました。


1942年7月頃にコルセア最初の生産型であるF4U-1の引き渡しが開始され、初の実戦飛行隊となる海兵隊第124戦闘飛行隊などが編成。海軍では第12戦闘飛行隊に配備されました。ところが、同年9月に護衛空母サンガモン上で行われた空母適性試験では、機首が長くて前方視界が不十分であること、着艦アプローチ中に左翼が先に失速すること、着艦時に機体が跳ね上がるなどが問題となっていました。これに対してヴォート社と第12飛行隊は全力で問題の早期解決に取り組みました。そして1943年4月に空母サラタガ上で行われた飛行隊としての空母運用資格試験に、第12飛行隊は見事合格したのです。この結果にもかかわらず、アメリカ海軍は機体や補給品などの供給を効率化するため、空母部隊の戦闘機をF6Fヘルキャット一機種に統一することを決定。第12飛行隊もF6Fに機種を転換することになったのです。

一方、1943年1月に編成された海軍第17戦闘飛行隊は、F4U-1の主脚緩衝装置に改良を加えるなどして着艦時の跳ね上がりを抑え、空母飛行隊としての資格を取得。その後もF6Fに機種転換することなく、海軍飛行隊で唯一（夜間戦闘飛行隊を除く）コルセアを使い続けました。

1943年2月、F4U-1を継続して装備していた海兵隊第124戦闘飛行隊は、日本軍との激戦が繰り広げられていたソロモン諸島のガダルカナル島ヘンダーソン基地に進出。その後もF4U-1装備の海兵隊飛行隊が続々と配備され、圧倒的なパワーと高速力、高速時の優れた旋回性能、12.7mm機銃6機の攻撃力、そして自動防漏タンクと装甲板によるタフな防御力を活かして、強敵である零戦を相手に奮戦したのです。

## 待ち望まれた改良型

ヴォート社は生産中のF4U-1に様々な改良を施し、順次生産機に盛り込みました。その中でも一般にF4U-1Aと呼ばれる機体は、視界改善のために操縦席の位置を約18cm高くし、風防を従来の背が低く窓枠の多いタイプから、窓枠を

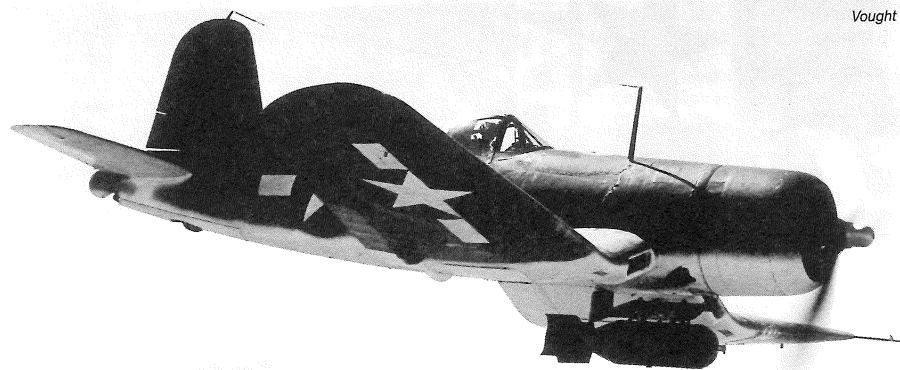

●ソロモン諸島の戦いにおいて中核として活躍したF4U-1A。

2本に減らし上部を膨らんだ形状としたセミバブル型キャノピーを採用。1943年8月に引き渡しが開始され、早くも9月頃には前線部隊に配備を開始。1944年4月にさらなる改良型のF4U-1Dが登場するまでに約2,800機が生産されました。F4U-1Aはその後も改良が続けられ、地上における滑走時の視界に配慮して尾輪支柱が16.5cm延長されました。また失速特性を改善するため、右翼前縁に小さくさび形スパイラーを追加し、これにより左右の翼の失速特性のバランスをとることに成功しました。これらの改良はF4U-1など以前の機体に適用される場合もありました。1943年11月にはエンジンを従来のR-2800-8から水噴射装置付きのR-2800-8Wに換装。緊急時には短時間、出力を2,000馬力から2,230馬力に引き上げることで、戦闘能力が一段と高まりました。また、生産途中から航続距離拡大のため、胴体下に増槽を装着できるようになりました。

F4U-1Aは、ソロモン諸島で戦闘機隊の中核として活躍しました。日本軍への反攻を本格化させていたアメリカ軍は、1943年12月にブリエンビル島トロキナに進出、陸上基地から直接、日本軍の重要拠点ラバウルへの攻撃が可能となっていました。そして日本軍の航空兵力がラバウルから撤退する1944年2月までの航空戦でも、F4U-1Aは連合軍の勝利に大きく貢献しました。

## 戦闘爆撃機としての道を拓く

コルセアは海兵隊に多く配備されたため、地上部隊の近接支援が求められるようになりました。そこで1943年後半、海兵隊第222戦闘飛行隊の隊員が、F4U-1Aの胴体下に最大1,000ポンドの爆弾を搭載できる爆弾架を製作。続いて海軍第17戦闘飛行隊でも同様の爆弾架を製作しました。これらは小規模ながら実戦投入されたようです。これを受けてコルセアに爆弾搭載能力を持たせることが決定され、1944年にはブリースター社で爆弾架を生産。3月には海兵隊第111戦闘飛行隊のF4U-1A 8機がマーシャル諸島ミレ環礁の日本軍対空陣地に対する急降下爆撃を実施しました。続いて海兵隊第311戦闘飛行隊が、艦上爆撃機SBDドーンレスを装備する海兵隊第231爆撃飛行隊とともにウォッゼ環礁の攻撃を行い、F4U-1AはSBDにも劣らない命中精度を誇ったのです。マーシャル諸島でアメリカ軍が実施した島々の攻略作戦で、F4U-1Aは上陸部隊の近接支援に大きな働きを見せました。

## 海軍第17戦闘飛行隊「ジョリーロジャーズ」

第17戦闘飛行隊は、F4U-1Aを装備して1943年10月にニュージョージア島オンドンガ基地に展開。その後、79日間で154機を撃墜するというコルセア飛行隊では最大の戦果を上げたのです。その中でも1943年11月、海軍の空母部隊がラバウルを攻撃する際に、第17飛行隊のF4U-1Aが空母の上空警戒を担当。空母に着艦して給油を受けながら警戒を続けました。第17飛行隊は、F4U-1Aが空母での運用に耐えることを証明したのです。第17飛行隊の隊長を努めたジョン・ブラックバーン少佐は、1943年1月から1944年5月までの間に、撃墜11機、不確実撃墜

Vought


5機、撃破3機という記録を残しました。なお第17飛行隊では、各パイロットごとに専用の機体が割り当てられていました。F4U-1A、白の1「BIG HOG」は少佐の専用機として知られています。

## 海兵隊第214戦闘飛行隊“ブラックシープ”

現地の補充要員から選抜したパイロットにより新編成されたのが海兵隊第214戦闘飛行隊です。1943年9月から1944年1月までに撃墜126機、不確実撃墜35機、撃破6機の成績を上げました。1943年9月、中国大陆のアメリカ義勇航空軍“フライング・タイガース”に所属していた経歴を持つグレゴリー・ボイントン少佐が飛行隊の隊長に就任。翌1944年1月に撃墜されて日本軍の捕虜となりましたが、この短い期間だけで撃墜22機、不確実撃墜4機というめざましい戦果を上げました。F4U-1A、白の883はボイントン少佐や彼とペアを組んだR.マックラーグ中尉が搭乗した機体です。

## 海兵隊第111戦闘飛行隊“デビルドッグス”

大戦後半、連合軍が中部太平洋を島伝いに北上した後、海兵隊第111戦闘飛行隊は、迂回した島々に残る日本軍を攻撃する任務に就きました。

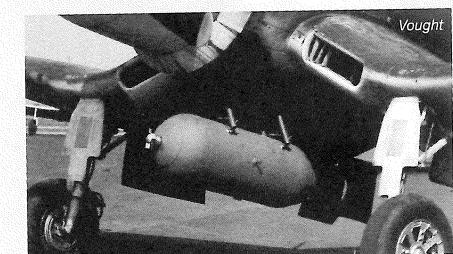


●地上部隊支援のため、機体下面に爆弾架も開発された。た。部隊が使用したF4U-1A、白の122は大戦中、アメリカ軍から表彰された唯一の軍用機となりました。同機はエンジンを交換することなく100回の出撃を果たし、その間にエンジントラブルは皆無だったのです。胴体側面には100個の出撃マークが描かれています。

F4U-1Aは、F4U-1の視界を改善し、着陸時の安全性を高めたシリーズ最初の発展型でした。ソロモン諸島で連合軍の反攻作戦に大きく貢献したのもとより、海兵隊に多く配備されたため、地上支援の必要性から爆弾搭載が可能となり、爆撃任務もこなせるようになったのです。大戦後半から朝鮮戦争まで第一線で飛び続け、優れた搭載能力を活かして戦闘爆撃機へと進化を遂げたコルセアシリーズ。その転機となった重要なタイプがF4U-1Aなのです。

## ■実機データ

- 全長：10.16m
- 全幅：12.49m (主翼折りたたみ時：5.19m)
- エンジン：P&W R-2800-8W (2,000馬力)
- 全備重量：5,476kg ●最大速度：671km/h
- 航続距離：3,539km (最大)
- 武装：12.7mm機銃×6

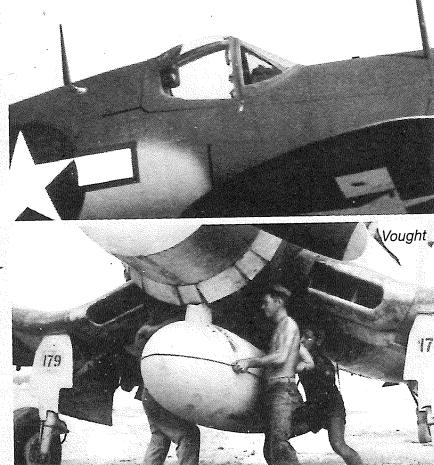

●F4U-1Aより装備されたセミバブルキャノピーと増槽。

U.S. aviation company Vought developed the F4U Corsair from 1938 with the goal of creating the next U.S. Navy carrier fighter aircraft. It had massive potential, with the 2,000hp Pratt & Whitney R-2800 engine, plus a giant 4-meter propeller and trademark inverted gull wings allowing it to set a record land speed for U.S. fighters of 405mph (652km/h). The F4U-1A variant upgraded the original F4U-1.

#### Turning the tide in the Solomon Islands

With the F4F Wildcat struggling to match the Japanese Zero fighter's speed and rate of ascent in early WWII, front-line units were clamoring for a more effective option, and they got their wish with the F4U-1's deployment in July 1942, the new U.S. Marine Corps Fighter Squadron 124 (VMF-124) and U.S. Navy Fighter Squadron 12 (VF-12) among the first recipients. However, carrier qualification trials in September highlighted issues such as poor front visibility due to the long nose, port wing stalling tendencies upon landing approach, and a tendency to bounce upon landing.

Vought and VF-12's efforts led to the F4U-1 gaining carrier qualification by April 1943, but by then the Navy had decided to name the F6F Hellcat as its main fighter for logistical reasons. From January 1943 the F4U-1 was also delivered to Navy Fighter Squadron 17 (VF-17), known as the "Jolly Rogers", who undertook development work such as modifying the oleo strut to cure landing bounce; this also contributed greatly to its carrier qualification. The VF-17 was the only Navy squadron outside of night-fighter units not to have its Corsairs replaced by the Hellcat. From February 1943 the F4U-1 served with VMF-124 in Guadalcanal, the Solomon Islands, and its power, speed, maneuverability, firepower and armor led to its supply to a number of further Marine Corps units in the fight against the Zero.

#### The F4U-1A: learning lessons from its predecessor

Vought continued to optimize the F4U-1 design during production, and the F4U-1A variant boasted numerous new features. Foremost was improved visibility afforded by a semi-bubble-shaped canopy which had only 2 struts rather than the extensive frame used in the F4U-1's "birdcage." The seat was also raised 18cm. First delivered in August 1943, around 2,800 F4U-1As were manufactured until April 1944 and the appearance of the F4U-1D. Later, F4U-1A tail wheel struts were extended by 16.5cm to

Ab dem Jahr 1938 entwickelte die amerikanische Flugzeugfirma Vought die F4U Corsair mit dem Ziel das nächste Trägerkampfflugzeug für die amerikanische Marine zu stellen. Das Flugzeug hatte ein erhebliches Potential mit seinem 2000 HP Pratt & Whitney R-2800 Motor, einem gigantischen Propeller mit vier Meter Durchmesser und seinen einzigartigen umgekehrten Knickflügeln, was ihm insgesamt den Rekord in der Höchstgeschwindigkeit von US Kampfflugzeugen mit 405 m/h (652km/h) ermöglichte. Die F4U-1A Variante verbesserte die originale F4U-1.

#### Richtungswechsel bei den Solomon Inseln

Mit der F4F Wildcat, welche zu Beginn des zweiten Weltkrieges Probleme hatte die Höchstgeschwindigkeit und die Steigrate der japanischen Zero zu erreichen waren die Fronteinheiten nicht zufrieden und wünschten sich eine bessere Lösung. Ihr Wunsch wurde erfüllt mit der Einführung der F4U-1 im Juli 1942. Dabei waren die neue Staffel des Marinekorps 124 (VMF-124) und die Marinefliegerstaffel 12 (VF-12) bei den ersten Empfängern. Wie auch immer bei den Trägerversuchen im September stellten sich Schwachpunkte heraus. Dies waren eine schlechte Sicht wegen der langen Nase, Strömungssabrisse auf der Backbordfläche beim Anflug und die Tendenz nach der Landung zu springen.

Die Bemühungen der Firma Vought mit der VF-12 führten dazu, dass die F4U-1 im April 1943 für die Verwendung auf Flugzeugträgern qualifiziert wurde. In der Zwischenzeit hatte sich jedoch die Marine dazu entschieden, die F6F Hellcat aus logistischen Gründen einzuschüren. Ab Januar 1943 wurde die F4U-1 auch an die Fliegerstaffel 17 (VF-17) geliefert, welche als „Jolly Rogers“ bekannt wurden. Sie entwickelten unter anderem die Ölfeuerbeine um das Springen nach der Landung zu vermeiden und trugen ebenfalls zu der Qualifizierung für den Flugzeugträger bei. Die VF-17 war die einzige Marinestaffel welche neben einigen Nachtjägerinheiten ihre Corsairs nicht durch Hellcats ersetzte. Vom Februar 1943 diente die F4U-1 mit VMF-124 in Guadalcanal, und bei den Solomon Inseln. Ihre Leistung, Geschwindigkeit, Manövrierefähigkeit und Bewaffnung, sowie ihre Panzerung führte zu einer weiteren Ausrüstung von Fliegerstaffeln des Marinekorps in ihrem Kampf gegen die Zeros.

lessen the angle of impact upon landing, while a wedge-shaped spoiler was added to the starboard wing to balance stall characteristics. From November 1943, it used the R-2800-8W engine which featured an injection unit and was capable of an increased output of 2,230hp. Midway through production, it was also given the ability to carry a drop tank on its underside.

The F4U-1A was a key player in the fight for the Solomon Islands, which culminated in the withdrawal of Japanese air forces from the stronghold of Rabaul in February 1944.

#### Pioneering the Corsair as a fighter-bomber

As the Corsair was assigned to USMC squadrons, it was required to support land troops. And so, in late 1943 Marine Corps Fighter Squadron 222 (VMF-222) created a fuselage underside rack allowing the F4U-1A to carry bombs up to 1,000lb. VF-17 also engaged in similar modifications, both units using them in battle. From 1944, Brewster commenced the manufacture of bomb racks. March 1944 saw 8 bombers from Marine Corps Fighter Squadron 111 (VMF-111) dive-bomb anti-aircraft batteries on the Mili Atoll in the Marshall Islands, in the first official Corsair bombing mission. In a joint mission over Wotje Atoll with Marine Scout-Bombing Squadron 231 (VMSB-231), F4U-1A aircraft of Marine Corps Fighter Squadron 311 (VMF-311) matched the SBD Dauntlesses of VMSB-231 bomb for bomb in accuracy. Such F4U-1A performance was vital in the U.S. "island hopping" strategy.

#### Lieutenant Commander John Thomas Blackburn, VF-17


Lt Cdr Blackburn led the Jolly Rogers of VF-17 between January 1943 and May 1944, together with his F4U-1A No.1 "Big Hog" recording 11 confirmed kills, 5 unconfirmed, and damaging 3 more enemy planes. From October 1943, VF-17 was deployed to Odonga, New Georgia in the Solomons, and downed 154 enemy aircraft in 79 days. That November, VF-17 proved the F4U-1A's capabilities as a carrier fighter, refueling on the water as they provided air

#### Die F4U-1A – umgesetzte Erfahrungen vom Vorgänger

Die Firma Vought verbesserte das Design der F4U-1 während der Produktion und die F4U-1A Variante hatte eine Menge neuer Details. Vor allem die verbesserte Sicht durch eine neue tropfenförmige Kanzel mit nur noch zwei Streben im Gegensatz zur alten Kanzel mit ihren vielen Verstrebenungen, die der F4U-1 den Namen „Vogelkäfig“ eingebracht hatten. Der Pilotensitz wurde um 18cm angehoben. Nach der Erstauslieferung im August 1943 wurden bis April 1944 und bis zum Erscheinen der F4U-1D ungefähr 2800 F4U-1As gefertigt. Später wurden die Fahrwerkeine des Spornrades der F4U-1A um 16,5 cm verlängert um den Landewinkel zu verringern während ein halbmondförmiger Spoiler am Steuerbordflügel die Strömungsabrissreie verhinderte. Ab November 1943 wurde der R-2800-8W Motor eingesetzt der eine Einspritzanlage besaß und 2230 HP leistete. In der Mitte der Produktion wurde die Möglichkeit geschaffen einen abwerfbaren Zusatztank an der Unterseite befestigen zu können. Die F4U-1A war ein Schlüsselement in der Schlacht bei den Solomons, die darin gipfelte dass sich die japanischen Luftstreitkräfte im Februar 1944 von der Festung Rabaul zurückzogen.

#### Neue Verwendung der Corsair als Jagdbomber

Als die Corsair zu den US Marinecorps Staffeln geliefert wurde wollte man Landtruppen unterstützen. Daher entwickelte zum Ende des Jahres 1943 die Marinefliegerstaffel 222 (VMF-222) eine Halterung unten am Rumpf in der die F4U-1A Bomben bis zu 1000 Pfund tragen konnte. Die VF-17 brachten ähnliche Änderungen an und beide Einheiten benutzten sie im Kampf. Ab 1944 begann die Firma Brewster mit der Fertigung von Bombenhalterungen. Im März 1944 griffen 8 Bomber der Marinecorps Staffel 111 (VMF-111) Luftabwehrbatterien auf dem Mili-Atoll bei den Marshall Inseln im Sturzangriff an. Dies war die erste offizielle Bombermission einer Corsair. In einer gemeinsamen Mission über dem Wotje-Atoll mit der Marine Bomberstaffel 231 (VMSB-231) übertrafen die F4U-1A Flugzeuge der Marinefliegerstaffel 311 (VMF-311) die SBD Dauntless der VMSB-231 Bombe für Bombe in ihrer Genauigkeit. Eine derartige Leistung der F4U-1A war lebenswichtig für die damalige Strategie des „Island Hopping“.

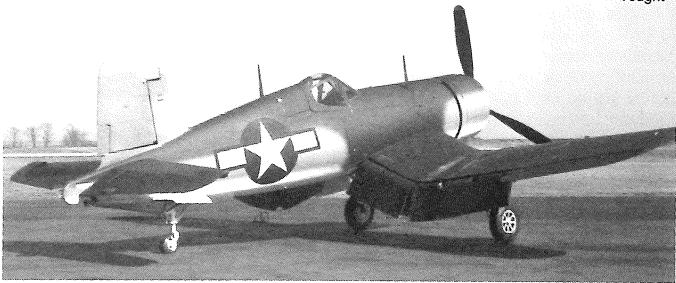

cover for ships below.

#### U.S. Marine Corps Fighter Squadron 214 "Black Sheep"

Members of VMF-214 logged 126 kills in total, with 35 more unconfirmed and 6 more enemy aircraft damaged from September 1943 to January 1944. Their leader in that span was Lt Cdr Gregory Boyington, who himself claimed 22 kills and 4 unconfirmed in F4U-1A No.883 which he shared with 1st Lt Bob McClurg and others.

#### U.S. Marine Corps Fighter Squadron 111 "Devil Dogs"

As the Allies progressed northwards through the central Pacific, VMF-111 cleared up Japanese garrisons on bypassed islands. F4U-1A No.122 of the unit became the only aircraft to be given an official citation, for the feat of running 100 missions with the same engine. It remains a testament to the durability and effectiveness of the F4U-1A.

The F4U-1A brought major advancements such as improved front visibility and safer landings. A key contributor in the battle for the Solomon Islands, it opened up the aircraft's potential as a fighter-bomber, laying the foundations for the Corsair to continue serving through to the Korean War.

#### Specifications

- Length: 10.16m
- Wingspan: 12.49m (5.19m w/ wings folded)
- Engine: P&W R-2800-8W (2,000hp)
- Weight: (Fully-loaded) 5,476kg
- Maximum Speed: 671km/h
- Maximum Range: Approx. 3,539km
- Armament: 12.7mm machine gun x6

#### Lieutenant Commander John Thomas Blackburn, VF-17

Lt Cdr Blackburn führte die Jolly Rogers der VF-17 von Januar 1943 bis Mai 1944 aus seiner F4U-1A mit dem Spitznamen „Big Hog“ und erzielte 11 bestätigte Abschüsse, 5 unbestätigte und beschädigte drei weitere Feindflugzeuge. Ab Oktober 1943 wurde die VF-17 nach Odonga, New Georgia auf den Solomons verlegt und zerstörte 154 Feindflugzeuge in 79 Tagen. In diesem November zeigte die VF-17 die Fähigkeiten der F4U-1A als Trägerflugzeug, da sie auf dem Wasser auftankten, während sie den Schutz aus der Luft für die Flotte übernahmen.

#### Marinecorps Staffel 214 „Black Sheep“

Die Piloten der VMF-214 erzielten vom September 1943 bis Januar 1944 126 Abschüsse mit 35 unbestätigten Abschüssen und 6 beschädigten Flugzeugen. Lt Cdr Gregory Boyington führte sie in dieser Zeit, wobei er selbst 22 Abschüsse und 4 unbestätigten Abschüssen in seiner F4U-1A Nummer 883 erzielte, welche er mit seinem 1st. Lt. Bob McClurg und anderen teilte.

#### Marinecorps Staffel 111 „Devil Dogs“

Als die Alliierten durch den zentralen Pazifik weiter nach Norden vorstießen hielt die VMF 111 japanische Stellungen auf den auf dem Weg liegenden Inseln wieder. Die F4U-1A Nr. 122 war das einzige Flugzeug welches eine offizielle Belobigung erhielt, da sie es schaffte 100 Einsätze mit dem gleichen Motor zu fliegen. Dies bleibt ein Beweis für die Haltbarkeit und die Effektivität der F4U-A.

Die F4U-1A brachte erhebliche Fortschritte wie eine verbesserte Sicht nach Vorne und eine Verbesserung der Landeeigenschaften. Als wichtiger Teilnehmer bei der Schlacht um die Solomons zeigte sie das Potential des Flugzeuges als Jagdbomber auf und bildete den Grundstock dafür, dass die Corsair auch im Laufe des Korea-Krieges eingesetzt werden konnte.

#### Technische Daten

- Länge: 10.16m
- Spannweite: 12.49m (5.19m Flügel eingeklappt)
- Motor: P&W R-2800-8W (2,000hp)
- Gewicht: (Vollbeladen) 5,476kg
- Höchstgeschwindigkeit: 671km/h
- Reichweite: ungefähr 3,539km
- Bewaffnung: 12.7mm Maschinengewehr x6

La firme aéronautique américaine Vought a conçu le F4U Corsair à partir de 1938 avec l'objectif d'en faire le prochain chasseur embarqué de l'U.S. Navy. Il avait un potentiel de développement énorme, avec son moteur Pratt & Whitney R-2800 de 2.000cv, son hélice géante de 4 mètres de diamètre et ses ailes de moquette inversées caractéristiques qui lui permirent d'établir un nouveau record de vitesse pour un chasseur américain à 405mph (652km/h). La variante F4U-1A était une évolution du F4U-1 original.

**Retournement de situation dans les Iles Salomons**  
Alors qu'au début de la 2<sup>e</sup> G.M. le F4F Wildcat était dominé par le chasseur japonais Zero en termes de vitesse et de taux de montée, les unités américaines de première ligne réclamaient un chasseur plus performant. Leur vœu fut exaucé avec l'arrivée du F4U-1 en juillet 1942, le Fighter Squadron 124 (VMF-124) de l'U.S. Marine Corps et le Fighter Squadron 12 (VF-12) de l' U.S. Navy étant parmi les premières unités équipées. Cependant, les essais de qualification sur porte-avions effectués en septembre révélèrent une médiocre visibilité vers l'avant à cause du long nez, une tendance au décrochage de l'aile gauche en phase d'approche et au rebondissement à l'appontage.

Les efforts de Vought et du VF-12 permirent au F4U-1 d'obtenir sa qualification sur porte-avions en avril 1943, mais la Navy avait entretemps choisi, pour des raisons logistiques, le F6F Hellcat comme principal chasseur embarqué. A partir de 1943, le F4U-1 fut également déployé au sein du Navy Fighter Squadron 17 (VF-17) "Jolly Rogers", qui entreprit divers travaux comme la modification de l'amortisseur de train pour remédier au rebondissement ; cela contribua largement à l'obtention de la qualification. Le VF-17 est la seule unité de la Navy, en dehors de celles de chasse de nuit, dont les Corsair n'ont pas été remplacés par des Hellcat. A partir de février 1943, le F4U-1 servit avec la VMF-214 à Guadalcanal dans les Iles Salomons. Ayant fait preuve de puissance, vitesse, maniabilité, puissance de feu et robustesse, il fut ensuite déployé dans d'autres unités du Marine Corps pour affronter les Zero.

**Le F4U-1A: Tirer des leçons de son prédecesseur**  
Vought étudia diverses améliorations durant la production

du F4U-1 et la version F4U-1A en intégrait de nombreuses. En premier lieu, la visibilité vers l'avant était améliorée par une verrière semi-bombée ne comportant que deux montants à la place de la verrière à armatures "birdcage" du F4U-1. Dans le même but, le siège du pilote était installé 18cm plus haut. Entré en service en août 1943, le F4U-1A fut produit à 2.800 exemplaires environ jusqu'avril 1944 et l'apparition du F4U-1D. Entretemps, le châssis de la roulette de queue fut rallongé de 16,5cm pour diminuer l'angle d'impact à l'atterrissement et un spoiler en biseau ajouté à l'aile gauche pour remédier au décrochage. A partir de novembre 1943, il fut équipé du moteur R-2800-8W avec système d'injection d'eau capable de délivrer 2.230cv. Les F4U-1A de la deuxième moitié produite pouvaient emporter un réservoir de carburant ventral largable. Le F4U-1A fut un acteur majeur des combats dans les Iles Salomons qui aboutirent au retrait des forces aériennes japonaises de Rabaul en février 1944.

#### Les débuts du Corsair chasseur-bombardier

Le Corsair étant déployé dans des squadrans de l'USMC, il eut à effectuer des missions de soutien des troupes terrestres. En 1943, le Marine Corps Fighter Squadron 222 (VMF-222) mit au point un râtelier ventral permettant au F4U-1A d'emporter une bombe pesant jusqu'à 1.000 livres. La VF-17 entreprit également des modifications similaires, les deux unités les employant en opérations. A partir de 1944, Brewster lança la production de râteliers standardisés. En mars 1944, 8 F4U-1A du Marine Corps Fighter Squadron 111 (VMF-111) menèrent la première mission officielle de bombardement du Corsair, attaquant en piqué des batteries anti-aériennes sur l'Atoll de Mili dans les Iles Marshall. Lors d'une mission sur l'Atoll de Wotje, les F4U-1A du Marine Corps Fighter Squadron 311 (VMF-311) effectuèrent des bombardements aussi précis que les Dauntless du Marine Scout-Bombing Squadron 231 (VMSB-231) qui participaient à la même attaque. Ces capacités du F4U-1 étaient vitales pour la stratégie américaine du "saute-mouton" dans le Pacifique.

**Lieutenant Commander John Thomas Blackburn, VF-17**

Le Lt Cdr Blackburn dirigea les Jolly Rogers du VF-17 entre janvier 1943 et mai 1944. A bord de son F4U-1A No.1 "Big Hog", il remporta 11 victoires

confirmées, 5 probables et endommagea 3 autres avions ennemis. A partir d'octobre 1943, la VF-17 se déploya à Odonga, Nouvelle-Géorgie dans les Salomons, et détruisit 154 appareils ennemis en 79 jours. En novembre, le VF-17 démontra que le F4U-1A était bien un chasseur embarqué en se ravitaillant sur porte-avions alors qu'il assurait la protection d'une force navale.

#### U.S. Marine Corps Fighter Squadron 214 "Black Sheep"

Les pilotes du VMF-214 obtinrent 126 victoires au total, plus 35 non confirmées et 6 appareils ennemis endommagés de septembre 1943 à janvier 1944. A cette période, leur leader était le Lt Cdr Gregory Boyington qui s'attribua 22 victoires plus 4 probables sur le F4U-1A No.883 qu'il partageait avec le 1st Lt Bob McClurg et d'autres pilotes.

#### U.S. Marine Corps Fighter Squadron 111 "Devil Dogs"

Tandis que les alliés progressaient vers le nord dans le Pacifique central, le VMF-111 s'occupait des garnisons japonaises sur les îles contournées. Le F4U-1A No.122 de cette unité devint le seul appareil détenteur d'une citation officielle pour l'accomplissement de 100 missions avec le même moteur. Il est un symbole de la robustesse et de l'efficacité du F4U-1A.

Le F4U-1A apporta des améliorations majeures comme une meilleure visibilité vers l'avant et des atterrissages plus sûrs. Contributeur essentiel à la victoire dans les Iles Salomons, il démontre les aptitudes de l'appareil pour l'attaque au sol, établissant les fondations de futures versions du Corsair dont certaines serviront jusqu'à la Guerre de Corée.

#### Caractéristiques

- Longueur: 10,16m
- Envergure: 12,49m (5,19m avec ailes repliées)
- Moteur: P&W R-2800-8W (2.000cv)
- Poids: (en ordre de vol) 5.476kg
- Vitesse maximale: 671km/h
- Autonomie maximale: Approx. 3.539km
- Armement: mitrailleuses 12,7mm x6

### READ BEFORE ASSEMBLY



**注意** ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また、小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。  
●工具の使用には十分注意してください。とくにカッターナイフ、ニッパーなど刃物によるケガ、事故には注意してください。  
●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気に十分注意してください。  
●小さなお子さまのいる場所での工作は避けてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。  
●精密モデルのため、とがっている部品があります。  
思わぬ事故のおそれがありますので、取り扱いおよび完成後の鑑賞の際には十分ご注意ください。



**CAUTION** ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.  
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.  
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).  
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads.  
●This kit contains pointed parts. To avoid personal injury, take care when assembling and handling model after completion.



**VORSICHT** ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben.  
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.  
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.  
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.  
●Dieser Bausatz enthält spitze Teile. Zur Vermeidung von Verletzungen sollte beim Zusammenbau und bei der Handhabung des Modells nach der Fertigstellung vorsichtig umgegangen werden.



**PRECAUTIONS** ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage.  
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.  
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et/ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).  
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.  
●Ce kit comporte des pièces pointues. Pour éviter les blessures, assembler et manipuler le modèle terminé avec précaution.


### RECOMMENDED TOOLS

#### ●用意する工具 / Recommended tools / Benötigtes Werkzeug / Outil nécessaire


接着剤 (プラスチック用)  
Cement  
Kleber  
Colle



瞬間接着剤  
Instant cement  
Sekundenkleber  
Colle rapide




ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pince coupante




#### ナイフ

Modeling knife  
Modelliermesser  
Couteau de modéliste



#### ピンセット

Tweezers  
Pinzette  
Précelles




#### デカラーラバサミ

Scissors  
Schere  
Ciseaux




#### ピンバイス (0.8mm, 1mm, 1.2mm, 2.5mm, 3.5mm)

Pin vice  
Schraubstock  
Outil à percer




#### 付属ドライバー

+Screwdriver  
+Schraubenzieher  
Tournevis +



#### エッティングベンダー

Bending pliers (for photo-etched parts)  
Biegezange (für fotoätzte Teile)  
Pince (pour photo-découpe)



★この他に金属ヤスリや紙ヤスリ、ウエス、セロファンテープ、マスキングテープ、パテなどがあると便利です。

★A file, abrasive paper, soft cloth, cellophane tape, putty and masking tape will also assist in construction.

★Feile, Schleifpapier, weiches Tuch, Spachtelmasse, Tesafilm und Abklebeband sind beim Bau sehr hilfreich.

★Une lime, du papier abrasif, un chiffon doux, mastic, du ruban adhésif et la bande cache seront également utiles durant le montage.

# PAINTING

## 《塗装する前に》

各部品の塗装する面のゴミやほこり、油などを柔らかい布で拭き取ってください。中性洗剤で1度洗っておくのもよいでしょう。接着剤のはみ出しやキズはカッターナイフや目の細かな紙ヤスリで修正します。ペーティングライン（部品にのせる成形工程上の合わせ目）もヤスリをかけ修正します。

## 《塗料の種類》

塗装にはプラモデル用塗料を使用してください。プラモデル用塗料にはラッカーライン、アクリル系、エナメル



## PRIOR TO PAINTING

Remove all dust and oil from parts prior to painting. If necessary, wash with detergent, rinse off thoroughly and allow to air dry. Remove excess cement, fill in and clean up joints and seam lines. Smooth surface using a modeling knife and fine abrasive papers.

## PLASTIC PAINTS

Standard plastic model paints, like enamels, acrylics, and lacquers can be used in painting injection molded models. Lacquer spray is recommended for large areas and acrylic for small details. Use of enamel paints is recommended for black-wash and drybrushing, so as not to damage the base coat.

## SPRAY PAINTING

For finishing large areas, the use of spray paints or an airbrush will provide an even finish. It is recom-

mended to work on a clear day with little humidity. Spray paint outdoors in a shady windless area, if possible. Use a cardboard box, newspapers, etc. to keep from painting other areas. Spray can or airbrush painting should be done in one direction only, and at a distance of about 20cm from the object. Always give a light coat to the entire surface and allow to dry, then repeat this procedure two or three times for a perfect finish.

★When using spray or airbrush, carefully read and follow the instructions provided. Never paint near open flames or any other heat sources.

## UNDERCOATING

When attempting to paint light color on darker color plastic: first apply surface primer or white paint, then paint color. When applying overcoat,

Oberfläche. Es wird empfohlen, an einem klaren Tag mit geringer Luftfeuchtigkeit zu arbeiten. Sprüh-Farben, wenn möglich, draußen an einem schattigen und windstillen Platz verarbeiten. Karton, Zeitungen usw. verwenden, um nicht versehentlich andere Flächen mit einzufärben.

Die Bemalung mit Sprühdosen oder Airbrush sollte nur in einer Richtung erfolgen und in ca. 20cm Entfernung von dem Modell. Sprühen Sie auf die gesamte Oberfläche immer eine dünne Schicht und lassen Sie sie trocknen, dann wiederholen Sie diese Prozedur zwei bis dreimal für ein perfektes Finish.

★Bei Verwendung von Sprüh-farben oder Airbrush die beigelegte Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

## GRUNDIERUNG

Falls helle Farben auf dunkleres Plastik aufgebracht werden sollen: zu erst eine Oberflächengrundierung oder weiße Farbe auftragen.

## VORBEREITUNG DER DRUCKGUSSTÜCKE

assurer un fini parfait. Il est préférable de travailler à l'extérieur par vent nul et à l'ombre. Installer les pièces à peindre sur un carton, du journal... pour protéger les alentours. La mise en peinture doit s'effectuer en une seule direction et à une distance de 20cm de l'objet. Appliquer toujours une légère couche sur toute la surface puis laisser sécher. Répéter ensuite cette procédure deux ou trois fois pour obtenir un fini parfait.

Lire soigneusement les instructions fournies avec l'aérosol ou l'aérographe.

## SOUS-COUCHE

Lorsqu'une teinte claire doit être appliquée sur du plastique d'une teinte plus sombre, passer au préalable une couche d'apprêt ou de peinture blanche. Avant d'appliquer une nouvelle couche, s'assurer que la précédente est complètement sèche.

に吹きつけるように塗装するのがコツです。吹きつけたあとは日陰でホコリがつかないように注意して十分に乾かします。

★スプレー塗料は缶に印刷された注意をよく読んで正しく使用してください。

## 《マスキングのしかた》

塗らない部分の端からマスキングテープを貼っています。余分なマスキングテープはデザインナイフなどできれいに切りとります。その後、残ったマスキングテープをよく押さえ部品に密着させてから塗装します。テープをはがすときは塗料が完全に乾く前にていねいにはがしてください。

## 《下塗り塗装について》

成形色の濃い部品に淡い色の塗料を直接塗る時は本塗装の前に下塗りとしてスパーーサーフェイサーや、タミヤスプレーのフラットホワイトなどを吹きつけておくとよいでしょう。ただし、本塗装は下塗り塗装が完全に乾いたあとで行ってください。

## 《金属部品の塗装について》

金属部品を塗装するときはかならず塗装前にメタルプライマーを吹き付けてください。塗料のはがれを防ぎます。

make sure the undercoat has completely cured.

## PREPARING DIE-CAST METAL PARTS

- 1: Remove any excess metal with a file, being careful to avoid damaging the parts. Open any clogged screw holes using a pin vise if necessary.
- 2: Polish the metal surface using fine abrasives (#1000) and prepare for painting using Tamiya metal primer.

## MASKING

When painting a curved or irregular border line, roughly mask off the border area first. Then trace the line with a pencil, and cut along this line using a knife and remove the excess tape. Be careful not to cut into the plastic surface. Press down the tape edges firmly with your finger before painting.

1: Entfernen Sie überstehende Metallstücke mit einer Feile, aber achten Sie darauf, die Teile nicht zu beschädigen. Öffnen Sie alle verstopften Schraubenlöcher, wenn notwendig mit einem Schraubstock.

2: Polieren Sie die Tamiya Metall-Grundierung mit einem feinen Schmirgelpapier (#1000) und bereiten Sie sie mit einer Grundierung für die Bemalung vor.

## ANKLEBEN

Wenn eine Rundung oder unregelmäßige Linie zu bemalen ist, kleben Sie die Grenzlinie zuerst grob ab. Dann mit einem Stift an der Linie entlang fahren und mit einem Modelliermesser an dieser Linie entlang schneiden und das überflüssige Klebeband entfernen. Achten Sie darauf, nicht in die Plastik-Oberfläche einzuschneiden. Drücken Sie die Ecken des Klebebands vor der Bemalung mit dem Finger fest an. Wenn Sie Klebeband auf eine bereits bemalte Oberfläche anbringen möchten, zuerst vergewissern, ob die Farbe vollständig trocken ist.

## PREPARATION DES PIECES METAL

- 1: Enlever tout excès de métal avec une lime sans endommager les pièces. Ouvrir tout trou obstrué avec un outil à percer, si nécessaire.
- 2: Passer du papier abrasif fin (#1000) sur la surface des pièces et appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.

## MASQUAGE


Lorsque la délimitation des teintes est irrégulière, commencer par appliquer la bande-cache puis à tracer la ligne de séparation. A l'aide d'un couteau de modéliste, inciser la bande en suivant le tracé et enlever la partie excédentaire. Veiller à ne pas inciser le plastique lors de cette opération. Appuyer fermement sur les bords de la bande-cache avant d'entamer la mise en peinture. Lorsque la bande-cache doit être apposée sur une surface déjà peinte, bien s'assurer que la peinture soit parfaitement sèche.

## PAINTS REQUIRED

AS-6	●オリーブドラブ(USAAF) / Olive Drab (USAAF) / Olivgelbgelb (USAAF) / Olive Drab (USAAF)
AS-8	●ネービーブルー(US Navy) / Navy Blue (US Navy) / Marinablau (US Navy) / Navy Blue (US Navy)
AS-12	●シルバーメタル / Bare-Metal Silver / Blank-Metall Silber / Métal Nu
AS-19	●インターミディエイトブルー(US NAVY) / Intermediate Blue (US NAVY) / Mittelblau / Bleu Intermédiaire
AS-20	●イングニアホワイト(US NAVY) / Insignia White (US NAVY) / Insignienweiß / Blanc Insignia
X-1	●ブラック / Black / Schwarz / Noir
X-4	●ブルー / Blue / Blau / Bleu
X-7	●レッド / Red / Rot / Rouge
X-10	●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-18	●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
X-23	●クリヤーブルー / Clear blue / Klar-Blau / Bleu translucide
X-25	●クリヤーグリーン / Clear green / Klar-Grün / Vert translucide
X-26	●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide
X-27	●クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide
X-32	●チタンシルバー / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté
XF-1	●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
XF-2	●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
XF-3	●フラットイエロー / Flat yellow / Matt Gelb / Jaune mat
XF-5	●フラットグリーン / Flat green / Matt Grün / Vert mat
XF-7	●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat
XF-10	●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Brun mat

XF-15	●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate
XF-16	●フラットアルミニウム / Flat aluminium / Matt Aluminium / Aluminium mat
XF-19	●スカイグレイ / Sky grey / Himmelgrau / Gris ciel
XF-24	●ダークグレイ / Dark grey / Dunkelgrau / Gris foncé
XF-49	●カーキ / Khaki / Khaki / Kaki
XF-55	●デッキタン / Deck tan / Deck-Braun / Havane
XF-56	●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé
XF-57	●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois
XF-60	●ダークイエロー / Dark yellow / Dunkelgelb / Jaune foncé
XF-64	●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun
XF-65	●フィールドグレイ / Field grey / Feldgrau / Gris campagne
XF-66	●ライトグレイ / Light grey / Hellgrau / Gris clair

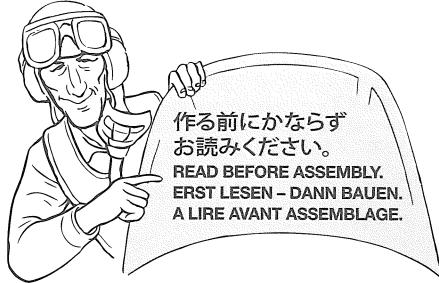

- お買い求めの際、または組立の前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などがありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。なお、組み立てを始められたあとは、製品の返品交換には応じかねます。
- 組み立てる前に説明書をよく見て、全体の流れをつかんでください。
- このキットには接着剤は含まれていません。プラスチ

#### 《瞬間接着剤について》

★通常は塗装する前に使用します。その際、接着面の油分を十分に取ってください。塗装後に接着したい場合は接着面の塗料を落としてから使用します。この時、塗料が残っていると接着力が極端に低下するので注意しましょう。  
★接着剤をつけすぎると接着力が落ちるだけでなく、白化しやすくなるので注意してください。  
★劣化した接着剤は使用しないでください。不要な部品で試してから使用してください。  
★使用する際は瞬間接着剤の取扱説明をよく読んでからご使用ください。

#### Instant cement

★Remove any paint or oil from cementing surface before

#### 《エッティングパーツ》

1:切りはなす時はカッターナイフなどを使用してパーツを切りはなします。  
2:切り落とした時、部品に出っ張った部分が残っている場合は、ヤスリなどで丁寧に削り落とします。  
3:塗装が必要なパーツは下地にメタルプライマーを吹き付けてから塗装します。  
●エッティングパーツは大変薄く、手などを切る恐れがあります。取り扱いには十分注意してください。

#### Photo-etched parts

1: Cut off photo-etched parts using a modeling knife.

#### 《接着剤使い分け》

Using different types of cements

##### タミヤセメント Tamiya Cement



★普通の部品の接着用。  
★Use for general parts.  
★Zu verwenden bei allgemeinen Teilen.  
★Utilisez cette colle pour les pièces en général.


##### タミヤセメント (流し込みタイプ) Tamiya Extra Thin Cement



★細かな部品、目立たせたくない場所用。  
★Use for small parts and/or areas where a cleaner finish is desired.  
★Zu verwenden bei kleinen Teilen und/oder Bereichen, wo besonders saubere Oberfläche gewünscht ist.  
★Utilisez cette colle pour des petites pièces et/ou des pièces pour lesquelles une finition détaillée est requise.


#### 《部品の切り取り》 Cutting off parts

★部品はニッパーでていねいに切り取り、切り口はカッターナイフできれいにします。  
★Cut off parts using side cutters and flatten using modeling knife.  
★Die Teile mit einem Seitenschneider abzwicken und Grat mit Modellbaumesser glätten.  
★Détailler les pièces au moyen de pinces coupantes et aplatis avec un couteau de modélisme.

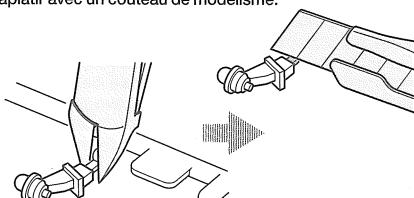


#### 《部品を見つけやすくするために》 Keeping Track of Parts

★組み立て前に各部品にテープなどでタグをつけておくと部品を見つけやすくなります。  
★Attaching tags to parts before assembly will make them easier to keep track of.  
★Wenn man kleine Schilder auf den Teilen anbringt ist ihre Reihenfolge leichter einzuhalten.  
★Etiqueter les pièces avant assemblage permet de les identifier plus facilement.

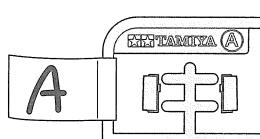


#### 《部品の取り付け位置を確認する》 Test Fitting

★接着剤をつける前に、一部品を仮に組み合わせてみて(仮組)、接着面を確かめます。  
★Attach parts temporarily to confirm cement position prior to applying cement.  
★Die Teile vorübergehend anbringen, um vor dem Klebstoffauftrag die Klebestellen zu erkennen.  
★Fixer temporairement les pièces pour s'assurer de leur placement correct avant d'appliquer la colle.

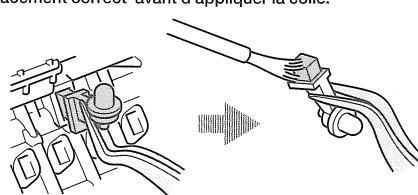


#### 《部品の穴あけ》 Making Holes

★ピンバイスを開口部に対し垂直にして穴を開けます。穴サイズに合った太さのビットをお使いください。  
★Make holes using a pin vise with appropriately-sized drill bit. Hold pin vice vertical to hole position.  
★Locher mit einem Handbohrer und einem Einsatz in richtiger Größe bohren und dabei den Bohrer senkrecht halten.  
★Faire les trous avec un outil à percer muni d'un foret du diamètre requis. Percer à la verticale.

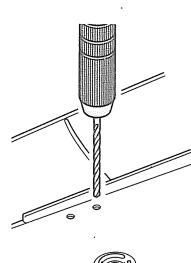


#### 《メッキをはがす》 Removing metal plating

★メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがしてください。  
★Remove plating from areas to be cemented.  
★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.  
★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

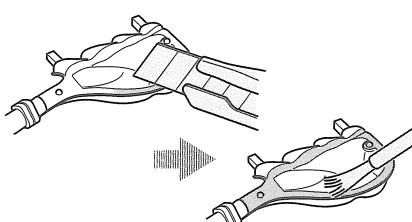

#### 《エッティングパーツの折り曲げ》 Bending Photo-Etched Parts

★エッティングベンダーを使い、折り目にそって部品を折り曲げます。  
★Bend along fold line using bending pliers.  
★Entlang der Biegelinie mit einer Biegezange biegen.  
★Plier le long des lignes avec des pinces de pliage.

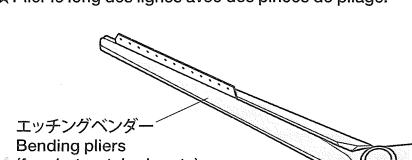

ック用接着剤(タミヤセメント)を別にお買い求めください。

●接着剤、塗料は必ずプラスチック用を使用し、換気には十分注意してください。

●メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがしてください。

●このマークは塗装指示のマークです。このキットに必要な塗料は、5ページの『使用する塗料』を参考にしてください。

●Study and understand the instructions thoroughly before beginning assembly.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).

●Use cement sparingly and ventilate room while constructing.

●Remove plating from areas to be cemented.

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Refer to P5 for paints required.

●Vor dem Zusammenbau die Bauanleitung gründlich studieren.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten) beachten und befolgen Sie die dort liegenden Anweisungen.

●Nicht zuviel Klebstoff verwenden (separat erhältlich)

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Siehe S.5 für benötigte Farben.

●Etudier et bien assimiler les instructions avant de débuter l'assemblage.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).

●Utiliser aussi peu que possible la colle et aérer la pièce pendant la construction.

●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

Ce signe indique la référence de la peinture TAMIYA à utiliser. Se référer à la page 5 pour les peintures à employer.

Teilen etwa vom Spritzling.

●Vor dem Kleben die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen.


#### Colle rapide

●Enlever les traces de peinture ou de graisse des surfaces de contact avant de coller les pièces.

●N'utiliser qu'une petite quantité de colle. Un excès peut blanchir les lignes de joint et limiter l'adhésion.

●Ne pas utiliser une colle périmee. Tester la colle sur des pièces inutilisées comme des morceaux de grappes avant utilisation effective.

●Lire soigneusement les instructions avant de coller.




#### Pièces photo-découpées

1: Détailler les pièces photo-découpées avec un couteau de modéliste.

2: Enlever les parties excédentaires en les limant soigneusement.

3: Appliquer de l'apprêt pour métal Tamiya avant de peindre.

●Manipuler les pièces photo-découpées avec précaution pour éviter les blessures.

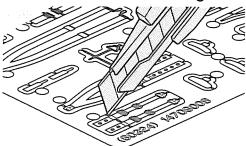

## TECH TIPS / 組み立てアドバイス

#### 《接着剤使い分け》

Using different types of cements

##### タミヤセメント Tamiya Cement



★普通の部品の接着用。  
★Use for general parts.  
★Zu verwenden bei allgemeinen Teilen.  
★Utilisez cette colle pour les pièces en général.

##### タミヤセメント (流し込みタイプ) Tamiya Extra Thin Cement



★細かな部品、目立たせたくない場所用。  
★Use for small parts and/or areas where a cleaner finish is desired.  
★Zu verwenden bei kleinen Teilen und/oder Bereichen, wo besonders saubere Oberfläche gewünscht ist.  
★Utilisez cette colle pour des petites pièces et/ou des pièces pour lesquelles une finition détaillée est requise.


#### 《部品の切り取り》 Cutting off parts

★部品はニッパーでていねいに切り取り、切り口はカッターナイフできれいにします。  
★Cut off parts using side cutters and flatten using modeling knife.  
★Die Teile mit einem Seitenschneider abzwicken und Grat mit Modellbaumesser glätten.  
★Détailler les pièces au moyen de pinces coupantes et aplatis avec un couteau de modélisme.

#### 《部品の取り付け位置を確認する》


Test Fitting

★接着剤をつける前に、一部品を仮に組み合わせてみて(仮組)、接着面を確かめます。  
★Attach parts temporarily to confirm cement position prior to applying cement.  
★Die Teile vorübergehend anbringen, um vor dem Klebstoffauftrag die Klebestellen zu erkennen.  
★Fixer temporairement les pièces pour s'assurer de leur placement correct avant d'appliquer la colle.

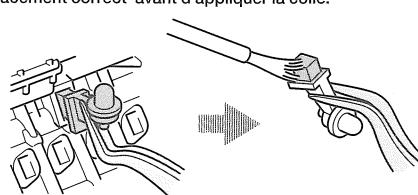


#### 《部品の穴あけ》 Making Holes

★ピンバイスを開口部に対し垂直にして穴を開けます。穴サイズに合った太さのビットをお使いください。  
★Make holes using a pin vise with appropriately-sized drill bit. Hold pin vice vertical to hole position.  
★Locher mit einem Handbohrer und einem Einsatz in richtiger Größe bohren und dabei den Bohrer senkrecht halten.  
★Faire les trous avec un outil à percer muni d'un foret du diamètre requis. Percer à la verticale.

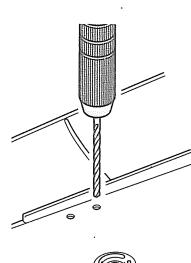


#### 《メッキをはがす》 Removing metal plating

★メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがしてください。  
★Remove plating from areas to be cemented.  
★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.  
★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

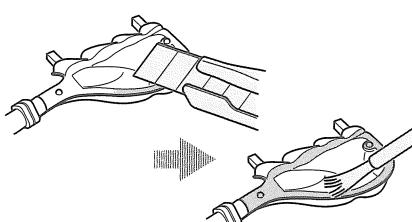

#### 《エッティングパーツの折り曲げ》 Bending Photo-Etched Parts

★エッティングベンダーを使い、折り目にそって部品を折り曲げます。  
★Bend along fold line using bending pliers.  
★Entlang der Biegelinie mit einer Biegezange biegen.  
★Plier le long des lignes avec des pinces de pliage.

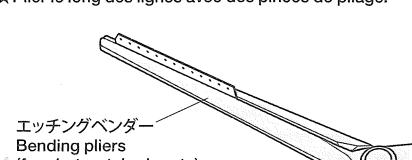

《塗料の使い分け》  
Using different types of paints

★重ね塗りするときは塗料の種類によって塗る順番があります。  
かならずラッカーワーク系塗料(タミヤスプレー)→アクリル塗料→エナメル塗料の順番で塗装してください。

★When painting, never apply lacquer paints over enamel/acrylic paints. It could harm the painted surface. Paint lacquer first, then acrylic, followed by enamel.

★Beim Lackieren niemals Lackfarben über Acrylfarben auftragen. Die bereits lackierte Fläche könnte beschädigt werden. Zuerst Lackfarbe, dann Acrylfarbe, als letztes Emalfarbe auftragen.

★Ne jamais appliquer une peinture laquée par dessus une peinture enamel ou acrylique, au risque de dédommager la surface peinte. Peindre la laque en premier, puis l'acrylique, puis l'enamel.



ラッカーワーク系塗料  
Lacquer paints



アクリル塗料  
Acrylic paints



エナメル塗料  
Enamel paints


部品全体の塗装に使用。  
Use for overall painting.  
Für gesamte Lackierung  
zu verwenden.  
Utiliser pour la peinture  
générale.

広めの面積の塗装に使用。  
Use for large areas.  
Für große Flächen  
einsetzen.  
Utiliser sur les grandes  
surfaces.

細部の塗装やヨゴシに使用。  
Use for small areas and  
weathering.  
Für kleine Bereiche und  
Verwitterung einsetzen.  
Utiliser sur les petites  
surfaces et le vieillissement.

《キャノピーの塗装方法》  
Painting canopy

- 風防内側の色を簡単に塗装する方法です。  
風防の外側、内側をマスキングしたら、外側から機内色を塗ります。その上から機体色を塗装し、マスキングをはがします。
- Mask off outside surface of window area and the entire inside surface.  
Paint outside frame with interior color, followed by fuselage color.
- Die Außenseite der Fensterflächen abkleben und die gesamte Innenseite. Den äußeren Rahmen mit Innenraum-Farbe lackieren, anschließend mit Rumpffarbe.
- Masquer la face extérieure des vitres et l'intégralité de l'intérieur. Peindre les montants dans la teinte de l'intérieur puis dans celle du fuselage.

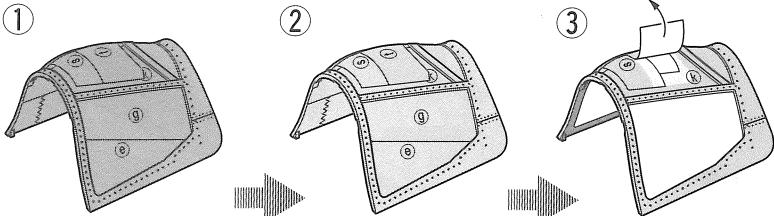

## ICONS / アイコン説明



このマークの部品は接着しません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.



指示の部分を切り取ります。  
Cut off.  
Wegschneiden.  
Découper.



指示の穴を開けます。  
Make holes.  
Loch machen.  
Percer des trous.



指示のエッチングパーツをはります。  
Attach photo-etched parts.  
Die Fotogätzten Teile anbringen.  
Fixer les pièces photo-découpées.



塗装指示のマークです。  
タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。  
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.  
Dieses Zeichen gibt die Tamiya-Farbnummern an.  
Ce signe indique la référence de la peinture TAMIYA à utiliser.



指示の番号のスライドマークをはります。  
Number of decal to apply.  
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.  
Numéro de la décalcomanie à utiliser.




指示の部品を瞬間接着剤でとりつけます。  
Apply instant cement.  
Sekundenkleber auftragen.  
Appliquer de la colle rapide.

## MARKING OPTIONS


- このキットでは右の3種類のマーキングが選べます。  
組み立てる前に、別紙のフィニッシングガイドやP53~P55を参考にして作る機体を選んでください。

- This kit provides a choice of 3 types of markings. Select one before assembly referring to pages 53-55 and the separate finishing guide.
- Dieser Bausatz bietet die Wahl zwischen drei Arten von Markierungen. Wählen Sie vor dem Zusammenbau entsprechend den Seiten 53-55 und der separaten Fertigstellungs-Anleitung eine davon aus.
- Ce kit propose trois types de marquages. Choisir avant de commencer l'assemblage en se référant aux pages 53-55 et au guide de décoration séparé.

## A ●アメリカ海兵隊 第111戦闘飛行隊所属機

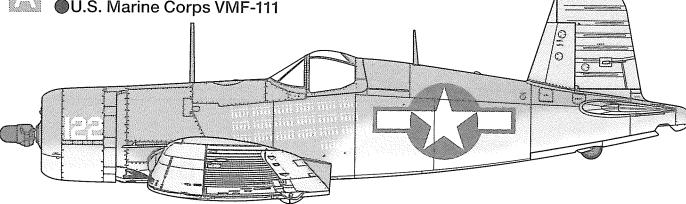

## C ●アメリカ海兵隊 第214戦闘飛行隊所属機

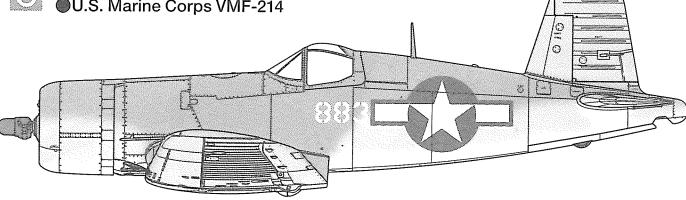B ●アメリカ海軍 第17戦闘飛行隊長機  
●U.S. Navy VF-17 Squadron Leader

## PAINTING

- 本文中に塗装指示のない部品は機体色で塗装します。機体は上面色、中間色、下面色の3色の迷彩で塗り分けられ、細部もこれらの色に塗られていました。本文中ではタミヤカラーの色番号で指示しています。迷彩のラインは機体に応じて塗り分けてください。それぞれの塗装色はP53~P55や別紙のフィニッシングガイドも参考にしてください。

- When no color is specified, paint the item with fuselage color. This instruction manual refers to 3 different types of fuselage and detail color. Refer to the relevant Tamiya Color instructions in this manual (also see below) when painting. See pages 53-55 and the separate finishing guide when painting camouflage lines.

- Wenn keine Farbe angegeben ist, das Teil in der Rumpffarbe lackieren. Die Anleitung bietet drei Versionen des Rumpfes und der Detailbemalung an. Beachten Sie die jeweiligen Angaben in der Bauanleitung (siehe unten) für die Lackierung und die zu verwendenden


上面色  
Upper Fuselage Color  
Farbe für die Rumpfoberseite  
Teinte du Dessus de Fuselage } ... AS-8

中間色  
Middle Fuselage Color  
Farbe für die Rumpfmitte  
Teinte du Milieu du Fuselage } ... AS-19

下面色  
Lower Fuselage Color  
Farbe für die Rumpfunterseite  
Teinte du Dessous de Fuselage } ... AS-20

Farben. Beachten Sie die Seiten 53-55 und das separate Beiblatt bei der Bemalung der Tarnschemata.

●Si aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la teinte du fuselage. La notice fait référence à trois types de décoration et différentes teintes de détails. Utiliser les teintes Tamiya indiquées dans ce manuel (et ci-dessous) pour peindre. Se reporter pages 53 à 55 et au guide de finition séparé pour les schémas de camouflage.

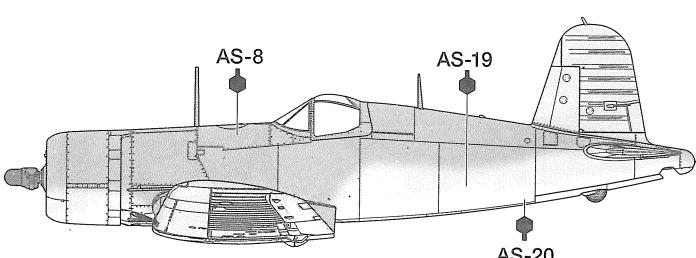

## ASSEMBLY



《使わない部品》… B18, B22, B23, B25, D9, D20, D30, D32, D33, D35, D36, G1, G2, K2, K3, K4, K11×1, K14×1, K15×1, Not used. K16×1, K21×1, K24×1, N34, P9×1, P12, P13×1, P15, R1, R4, R17, R18, R21, R39, R45, S3, Nicht verwenden. Nicht verwendet. Non utilisées. エッチングパーツ: a-④x1, a-⑨, a-⑩, a-⑪, a-⑫, a-⑬, a-⑭, a-⑮x2, マスクシール: (m), (n) Photo-etched parts a-⑩x2, b-①, b-②, b-③, b-④, b-⑤, b-⑦ Masking sticker

### 1 左側サイドコンソールの組み立て

Console (left)  
Konsole (links)  
Console (gauche)





指示の部分を切り取ります。  
Cut off.  
Wegschneiden.  
Découper.

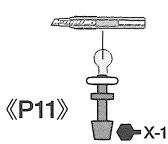

注意!  
NOTICE!

XF-3:2 + XF-5:1

- 上の様な表記の場合は、各色を指示の比率で調色します。
- Above instruction shows paint mixing ratios.
- Die obenstehende Anleitung zeigt das Mischungsverhältnis der Farben an.
- Les instructions ci-dessus indiquent les proportions des mélanges.


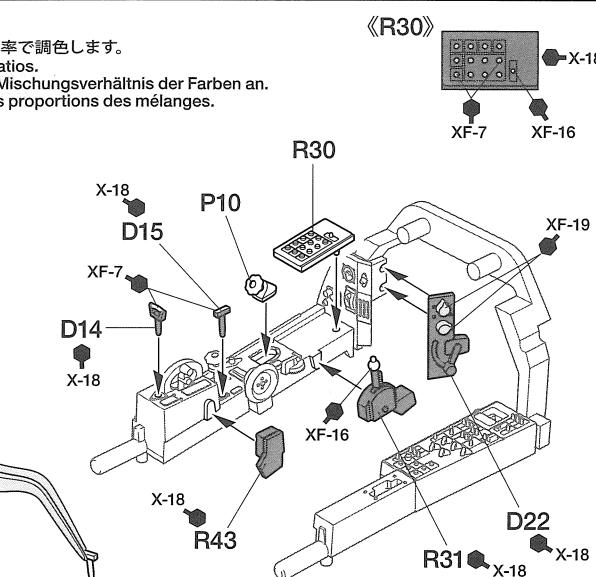
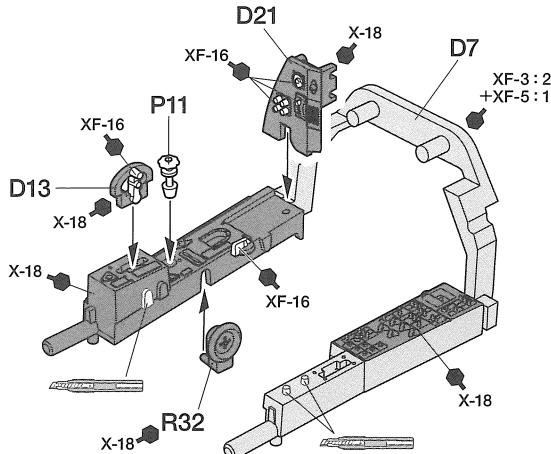


### 2 右側サイドコンソールの組み立て

Console (right)  
Konsole (rechts)  
Console (droite)






指示の番号のスライドマークをはります。  
Number of decal to apply.  
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.  
Numéro de la décalcomanie à utiliser.

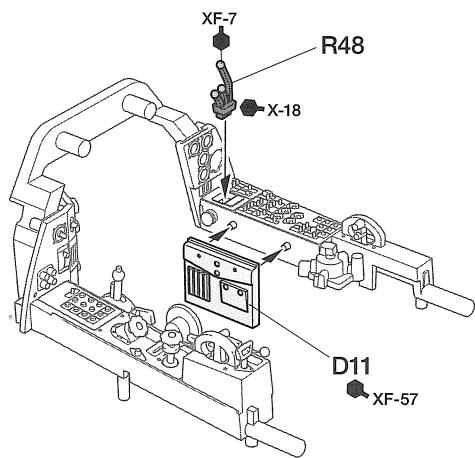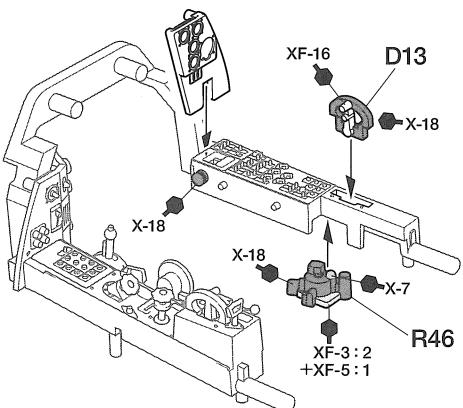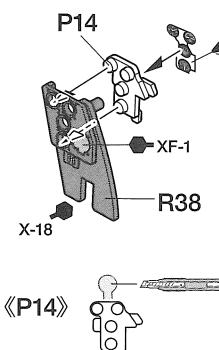




### 3 前面隔壁の取り付け

Forward bulkhead  
Vordere Rahmenbrücke  
Cloison avant

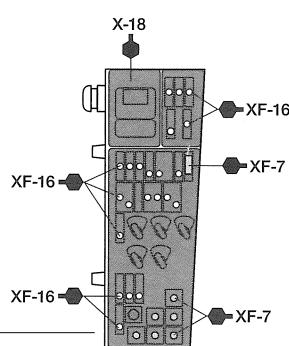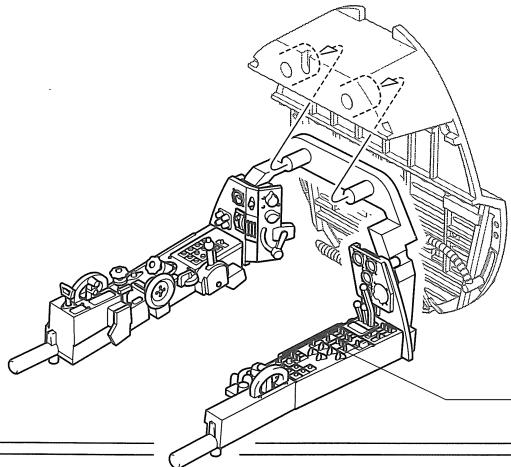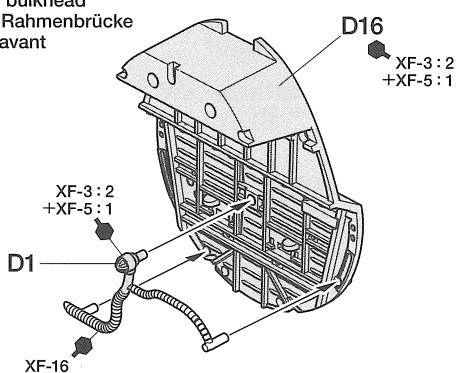


### 4 ラダーペダルの取り付け

Attaching rudder pedals  
Anbau der Seitenruder Pedale  
Fixation des pédales de palonnier

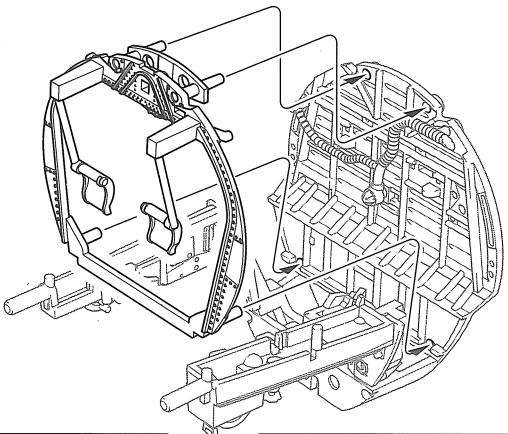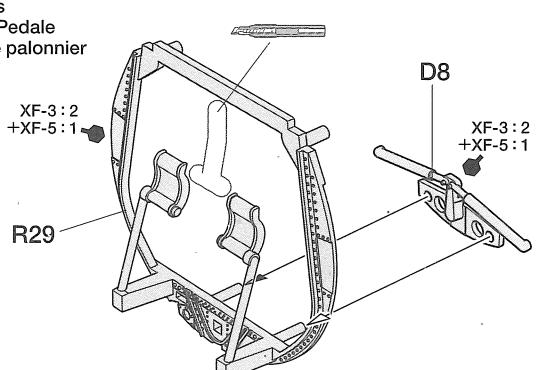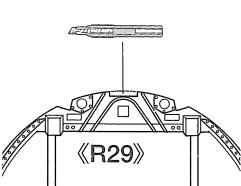

## 5 フットプレート


Foot plates  
Trittplatten  
Repose-pieds

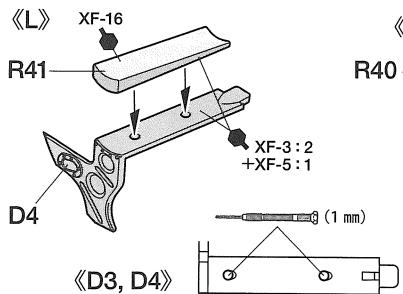

指示の穴を開けます。  
Make holes.  
Loch machen.  
Percer des trous.



## 手動油圧ポンプ

Manual hydraulic pump  
Manuelle Hydraulikpumpe  
Pompe hydraulique manuelle

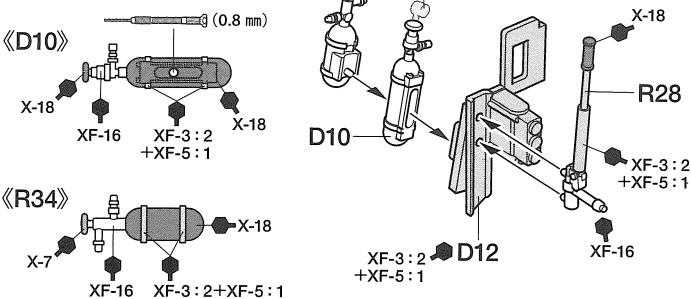



## 6 フットプレートの取り付け

Attaching foot plates  
Anbau der Trittplatten  
Fixation des repose-pieds

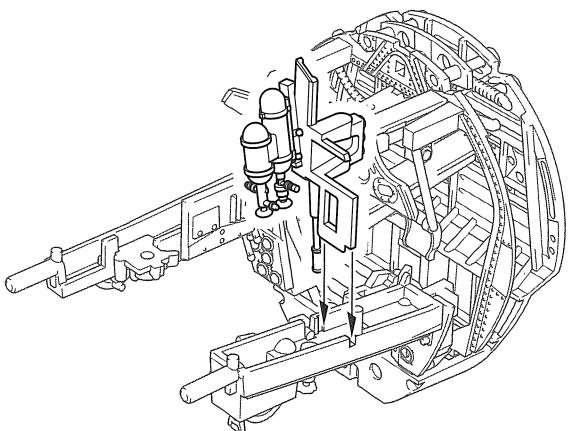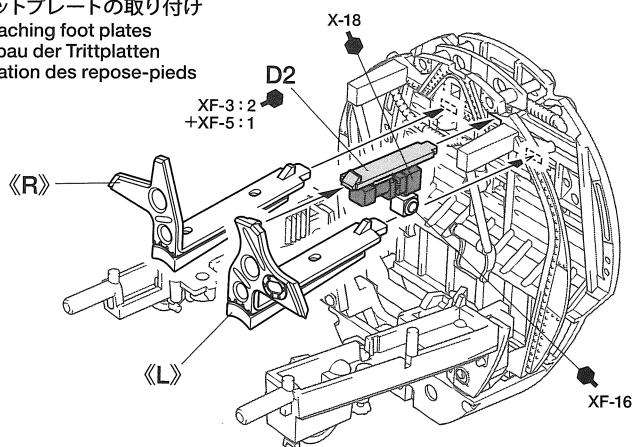

## 7 計器板の取り付け

Instrument panel  
Instrumententafel  
Planche de bord

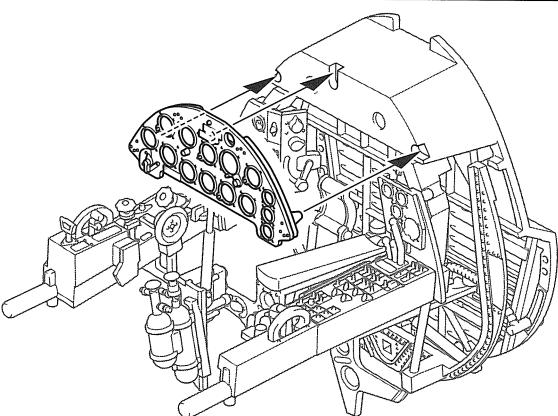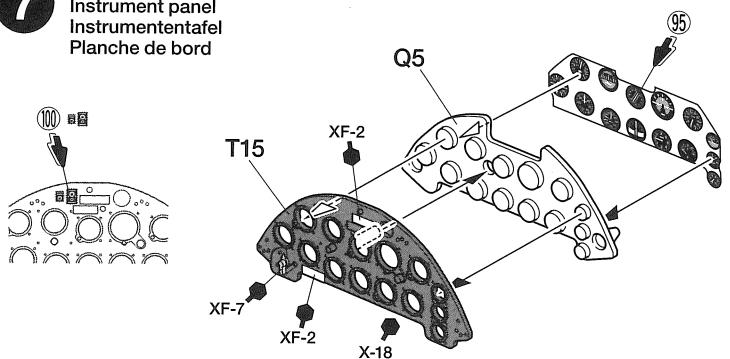


## 8 シートベルトの組み立て

Seat harness assembly  
Anordnung des Sicherheitsgurts  
Assemblage du harnais



指示のエッティングパーツをはります。  
Attach photo-etched parts.  
Die Fotoätzten Teile anbringen.  
Fixer les pièces photo-découpées.





指示の部品を瞬間接着剤でとりつけます。  
Apply instant cement.  
Sekundenkleber auftragen.  
Appliquer de la colle rapide.

### 《シートベルト A》

Seat harness A  
Sitzgurte A  
Harnais du siège A

注意!  
NOTICE


★パイロットを座らせる時はシートベルトは取り付けません。  
★Seat harness is not used when attaching pilot figure.  
★Sitzgurte wird nicht verwendet bei Einbau der Pilotenfigur.  
★Harnais de siège n'est pas utilisé lorsque le pilote est installé aux commandes.

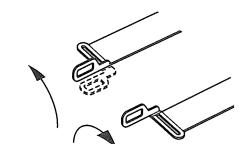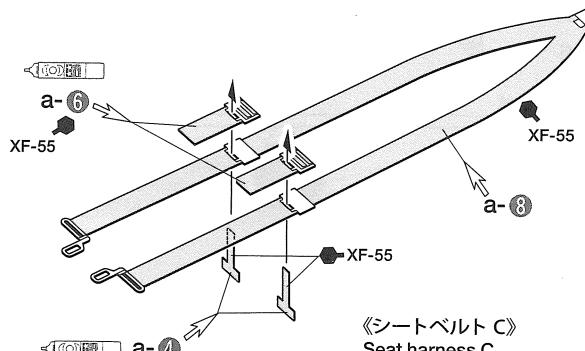

★図のように折り曲げます。  
★Bend as shown.  
★Wie gezeigt biegen.  
★Plier comme indiqué.


### 《シートベルト B》

Seat harness B  
Sitzgurte B  
Harnais du siège B

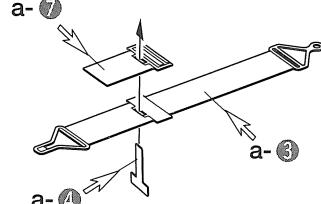

### 《シートベルト C》


Seat harness C  
Sitzgurte C  
Harnais du siège C

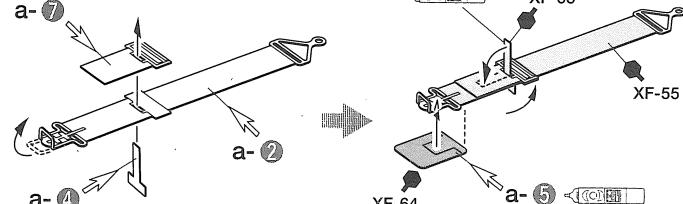


9

上部防弾板の組み立て  
Bulletproof plate  
Kugelsichere Platte  
Plaque de blindage

《キャノピー閉状態》  
Closed canopy  
Kabinendach geschlossen  
Verrière fermée

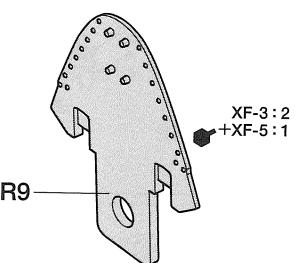


《キャノピー開状態》  
Opened canopy  
Geöffnetes Kabinendach  
Verrière ouverte

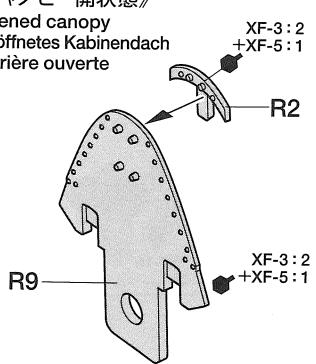

《シートの組み立て》

Seat  
Sitz  
Siège


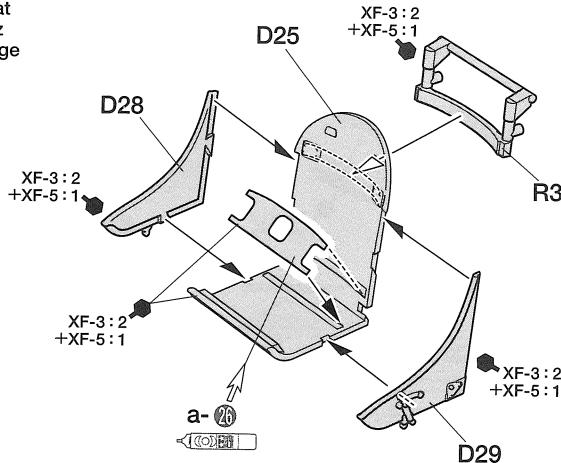


10


シートベルトの取り付け  
Attaching seat harness  
Anlegen der Sitzgurte  
Installation du harnais du siège

(パイロットあり)  
(with pilot)  
(mit Pilot)  
(avec pilote)

(パイロットなし)  
(without pilot)  
(ohne Pilot)  
(sans pilote)

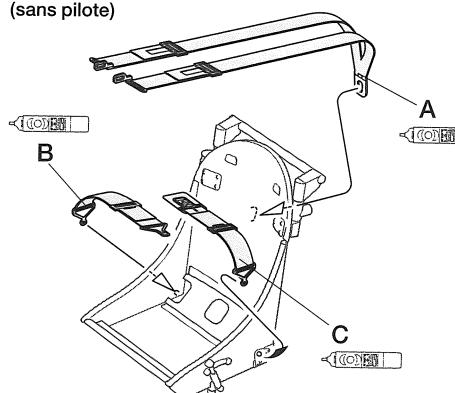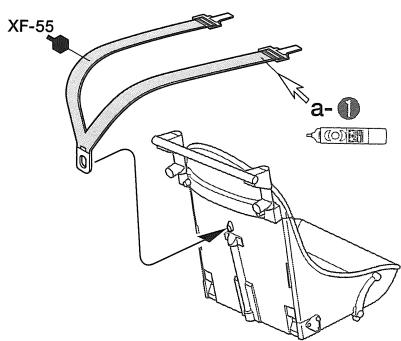




★ベルトは図のように取り付けます。  
★Attach harness as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

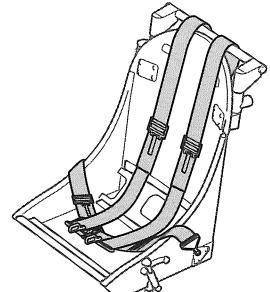

11

バルクヘッドの組み立て  
Bulkhead  
Rahmenbrücke  
Cloison

《D26》

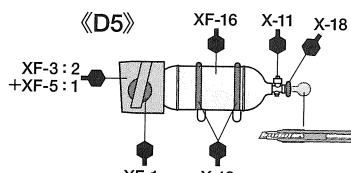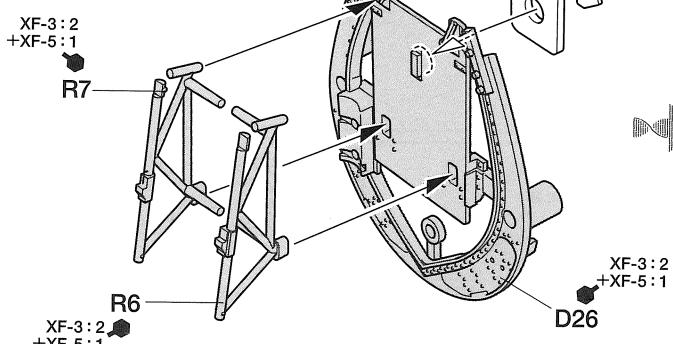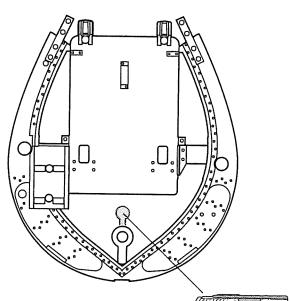


12


シートの取り付け  
Attaching seat  
Sitz-Einbau  
Fixation du siège

注意!  
NOTICE

★パイロットの組み立てと塗装は ⑯ を参考にしてください。  
★Refer to step ⑯ for assembling and painting figure.  
★Beachten Sie Bauschritt ⑯ beim Zusammenbau und Bemalung der Figur.  
★Se référer à l'étape ⑯ pour assembler et peindre la figurine.

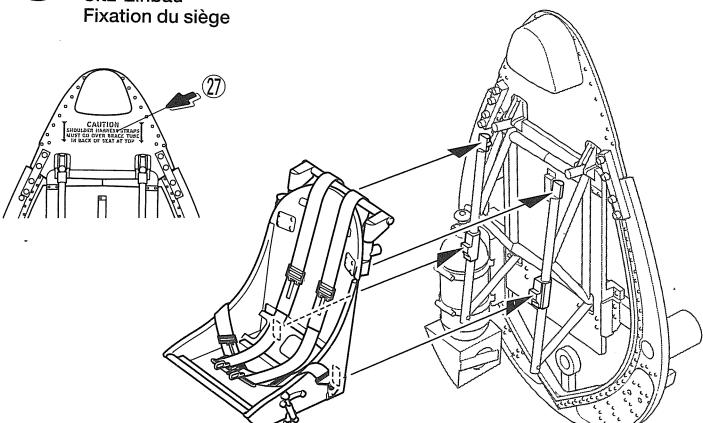

パイロット  
Pilot figure  
Pilotenfigur  
Figurine de pilote


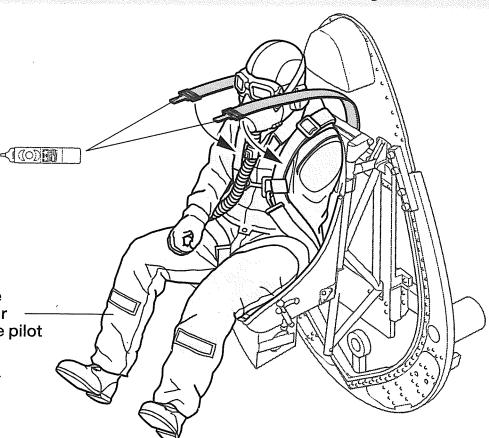


13


コクピットの組み立て  
Cockpit  
Habitacle

## 《メーターカバー》

Instrument panel cover  
Abdeckung der Instrumententafel  
Casquette de planche de bord

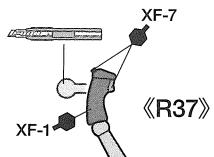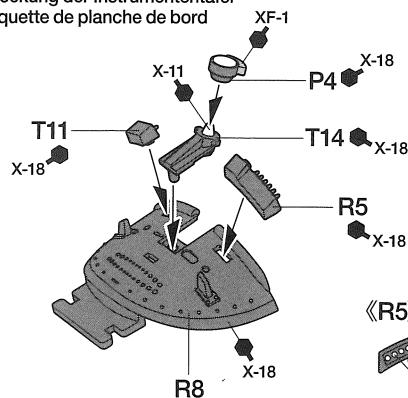


- ★操縦桿を右腕に合わせます。
- ★Attach arm to match control stick.
- ★Den Arm so anbringen, dass er den Steuerknüppel hält.
- ★Fixer le bras en l'adaptant au manche à balai.

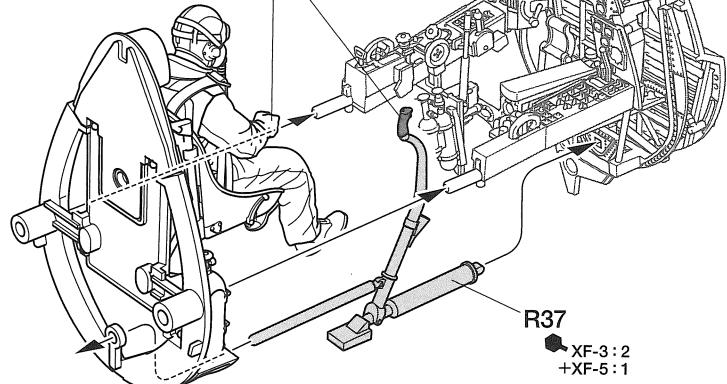

14

尾部隔壁の組み立て  
Tail section bulkhead  
Schott im Rumpfheck  
Cloison de section arrière



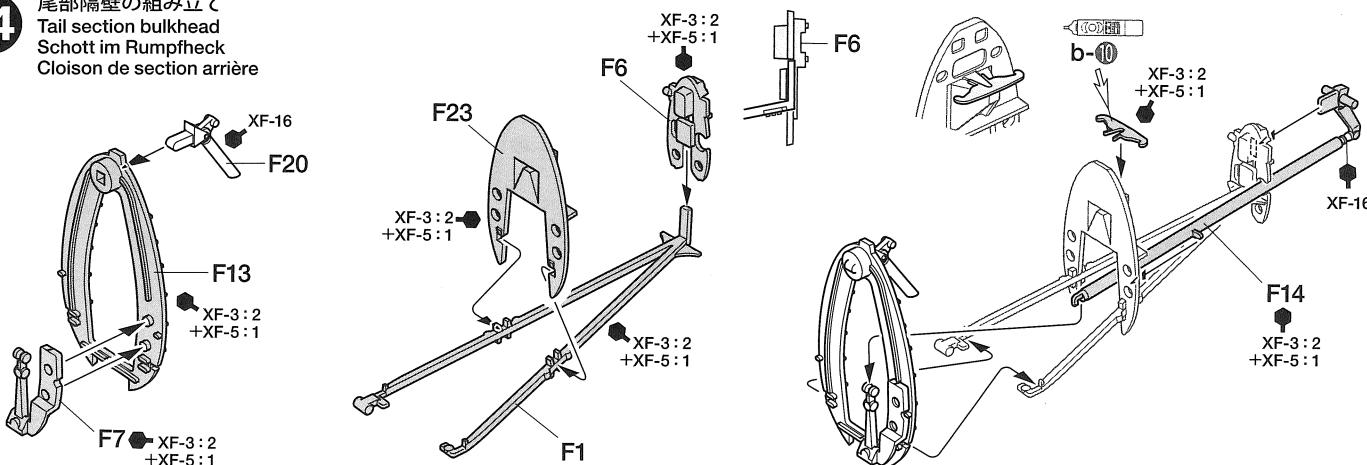


15

《右側尾部隔壁》  
Tail section bulkhead (right)  
Schott im Rumpfheck (rechts)  
Cloison de section arrière (droite)


《信号弾ピストル》  
Signal flare gun  
Signalpistole  
Pistolet de détresse

《スイッチパネル》  
Switch panel  
Schalterkonsole  
Panneau de commandes

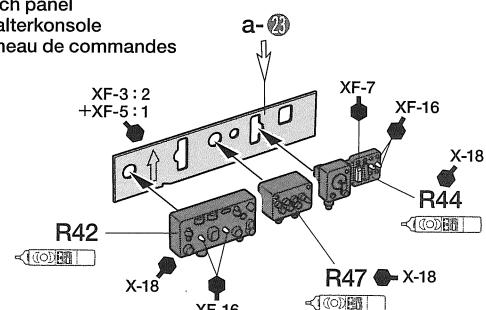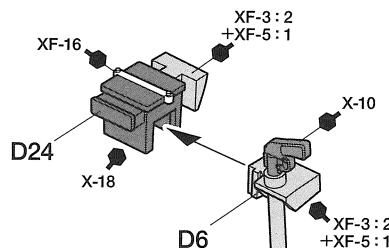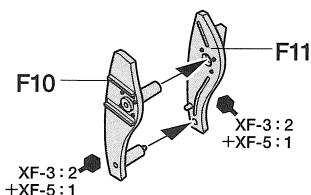


16

右侧胴体の組み立て 1  
Fuselage (right) 1  
Rumpf (rechts) 1  
Fuselage (droit) 1

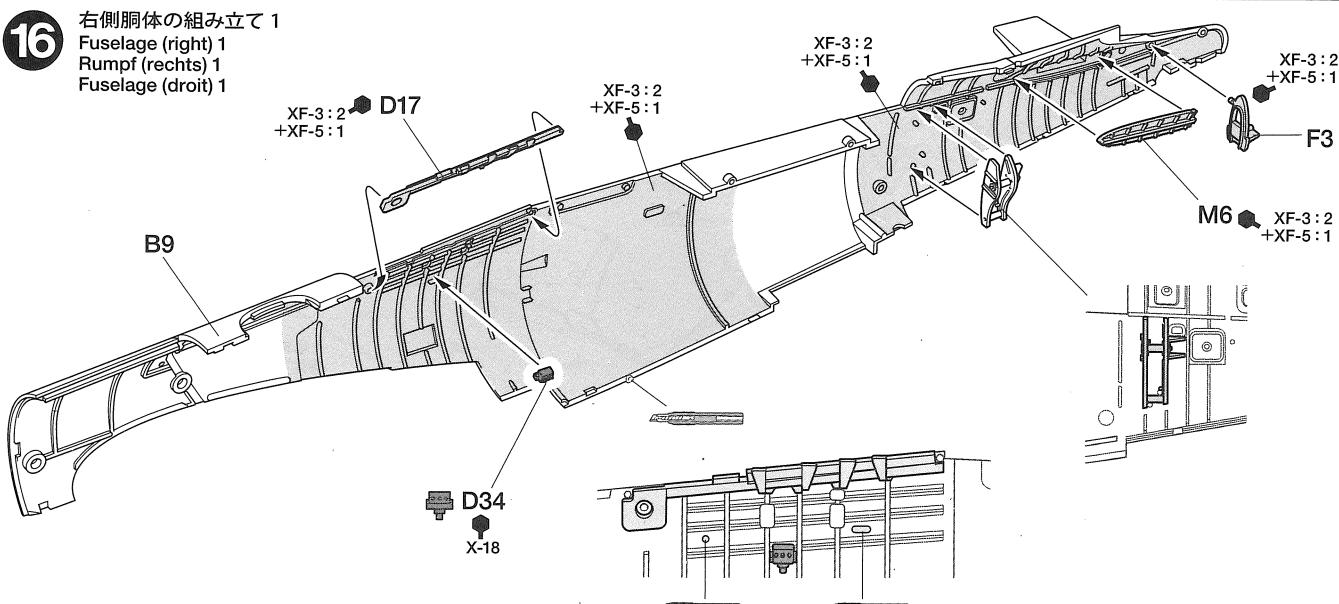


17

右側胴体の組み立て 2  
 Fuselage (right) 2  
 Rumpf (rechts) 2  
 Fuselage (droit) 2

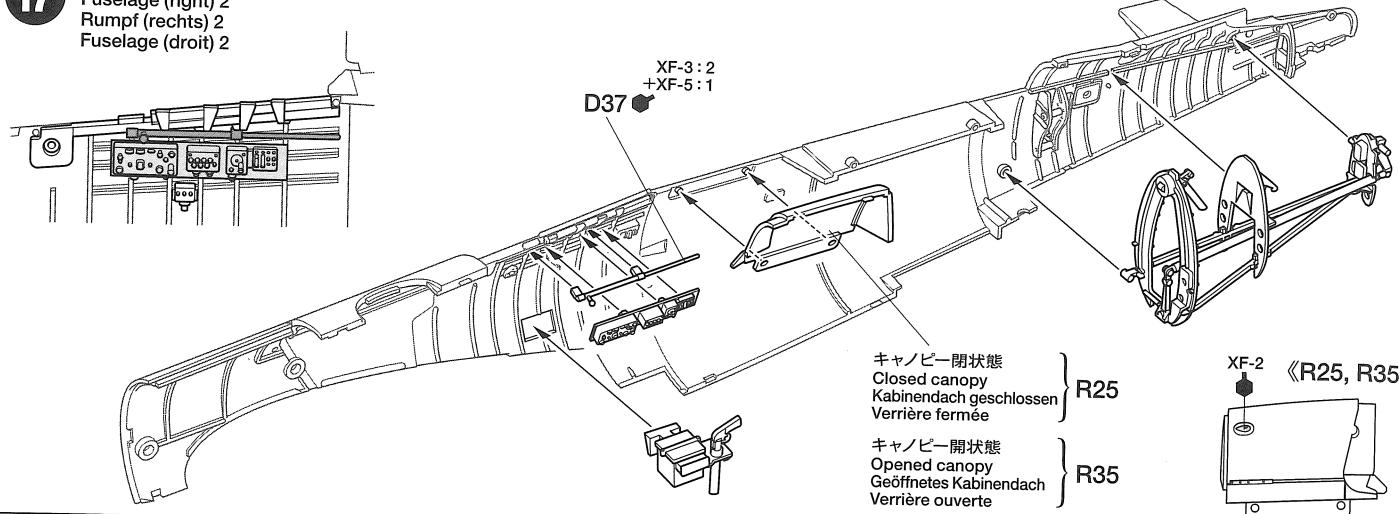


18

左側胴体の組み立て  
 Fuselage (left)  
 Rumpf (links)  
 Fuselage (gauche)

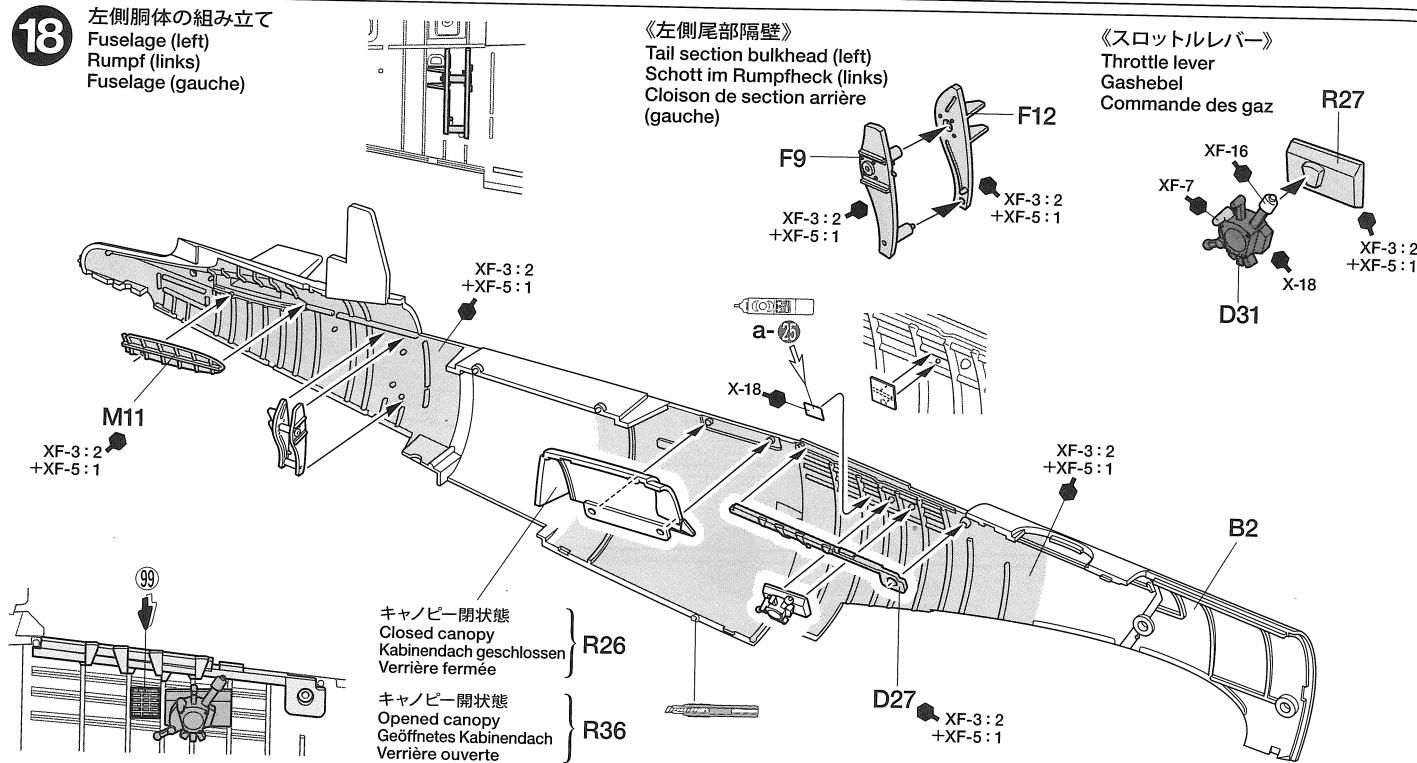

19

胴体の組み立て  
 Fuselage assembly  
 Rumpf-Zusammenbau  
 Assemblage du fuselage

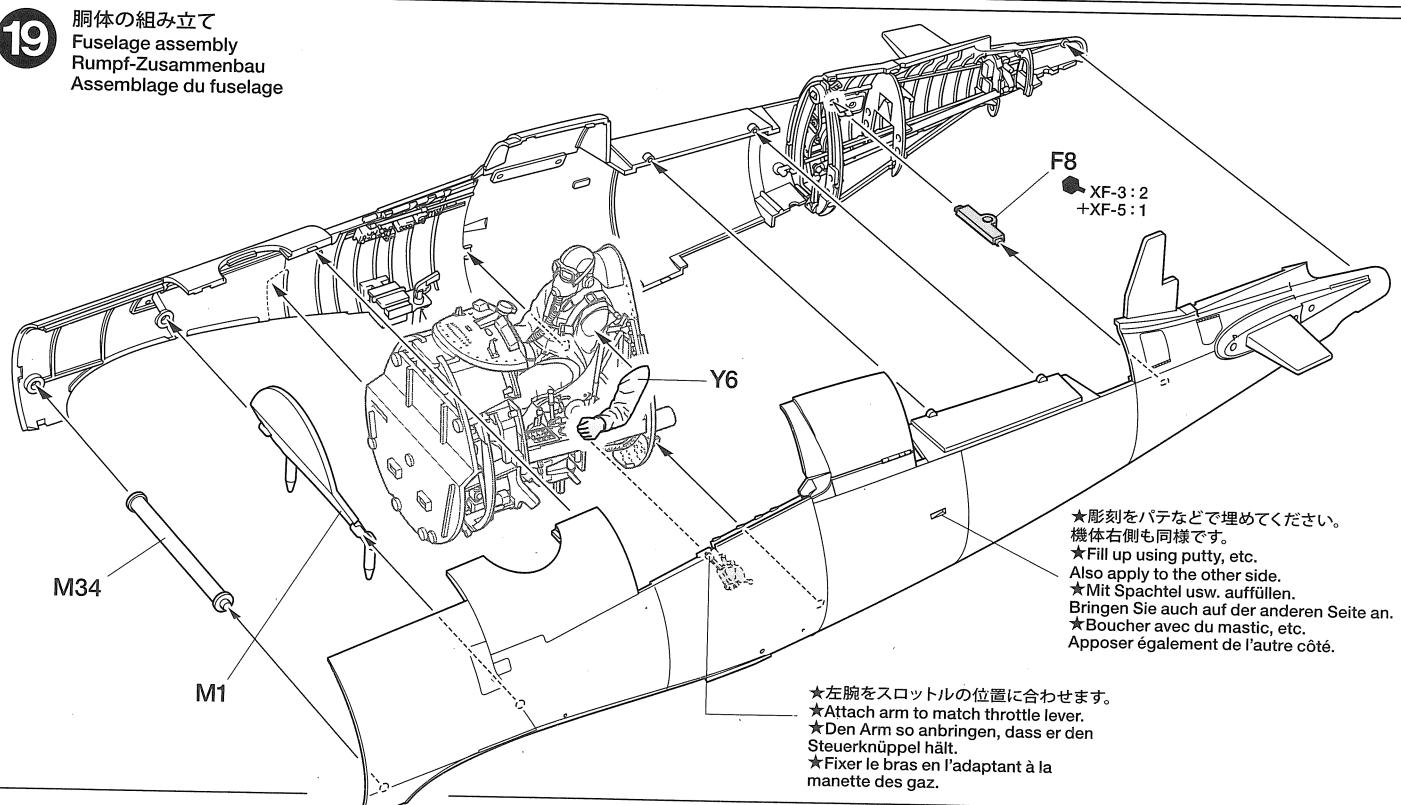


★彫刻をバテなどで埋めてください。  
 機体右側も同様です。

★Fill up using putty, etc.  
 Also apply to the other side.  
 ★Mit Spachtel usw. auffüllen.  
 Bringen Sie auch auf der anderen Seite an.  
 ★Boucher avec du mastic, etc.  
 Apposer également de l'autre côté.

★左腕をスロットルの位置に合わせます。  
 ★Attach arm to match throttle lever.  
 ★Den Arm so anbringen, dass er den Steuernüppel hält.  
 ★Fixer le bras à l'adaptant à la manette des gaz.


20

集合排気管の組み立て  
Exhausts  
Auspuffe  
Echappements

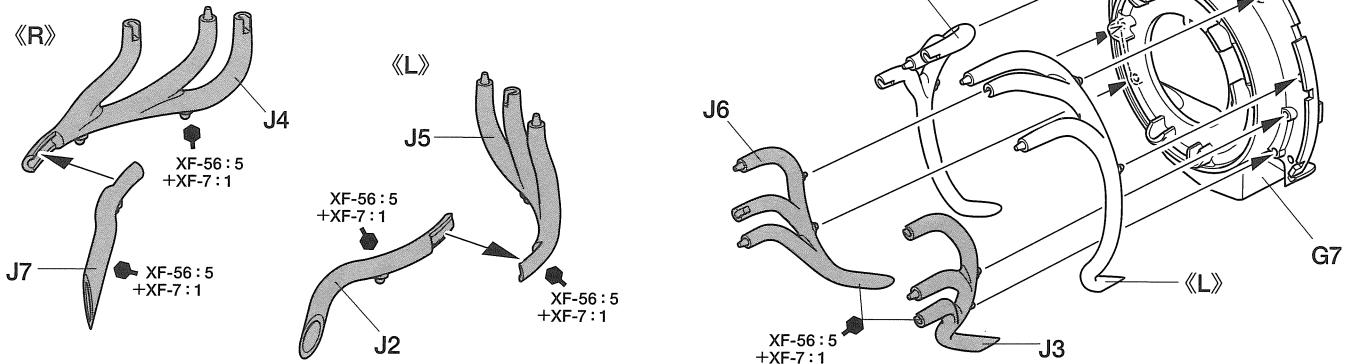

21

胴体部品の取り付け  
Attaching fuselage parts  
Anbringen von Rumpfteilen  
Fixation des pièces de fuselage

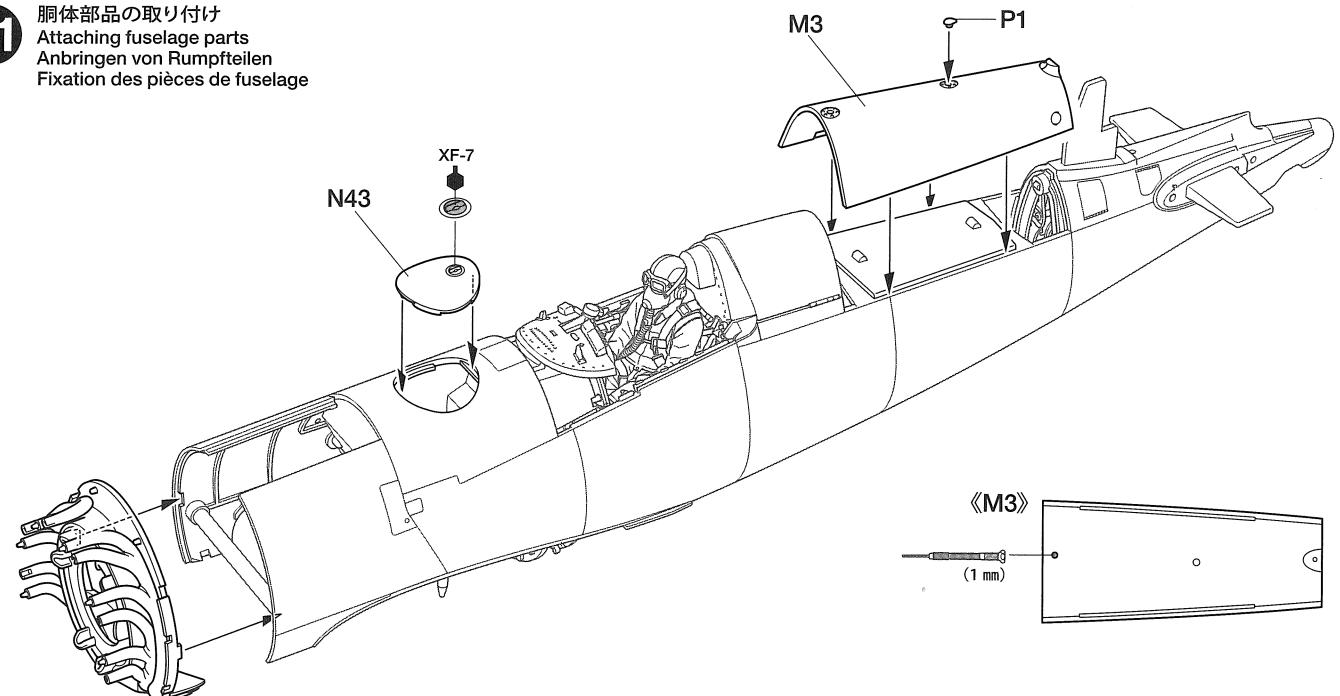

**注意!**  
NOTICE



- これから先の組み立てでは **A**, **B**, **C** の指示が出てきます。P7で選んだマーキングの表記に従って組み立てを進めてください。本文中の組み立ては **A** で進めます。
- Follow assembly steps which correspond to your chosen Marking Option **A**, **B** or **C**.
- Gehen Sie entsprechend den Bauschritten vor, welche auf die von Ihnen gewählte Markierungs-Ausführung **A**, **B** oder **C** zutreffen.
- Suivre les étapes d'assemblage correspondant à l'option de marquage retenue **A**, **B** ou **C**.

22

胴体前部カバーの取り付け  
Fuselage front cover  
Vordere Rumpfdeckung  
Capot de dessus de fuselage avant


**B C**

- 彫刻をバテなどで埋めてください。  
★Fill up using putty, etc.  
★Mit Spachtel usw. auffüllen.  
★Boucher avec du mastic, etc.

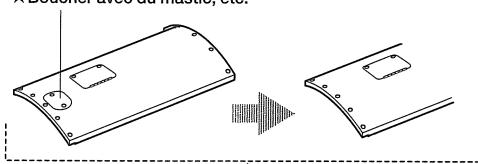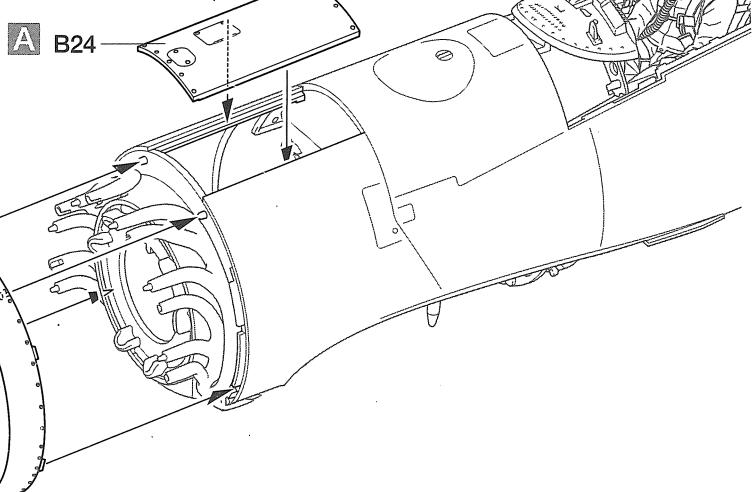**A**


23

前部シリンダーの組み立て  
Front side cylinders  
Zylinder der Vorderseite  
Cylindres avant

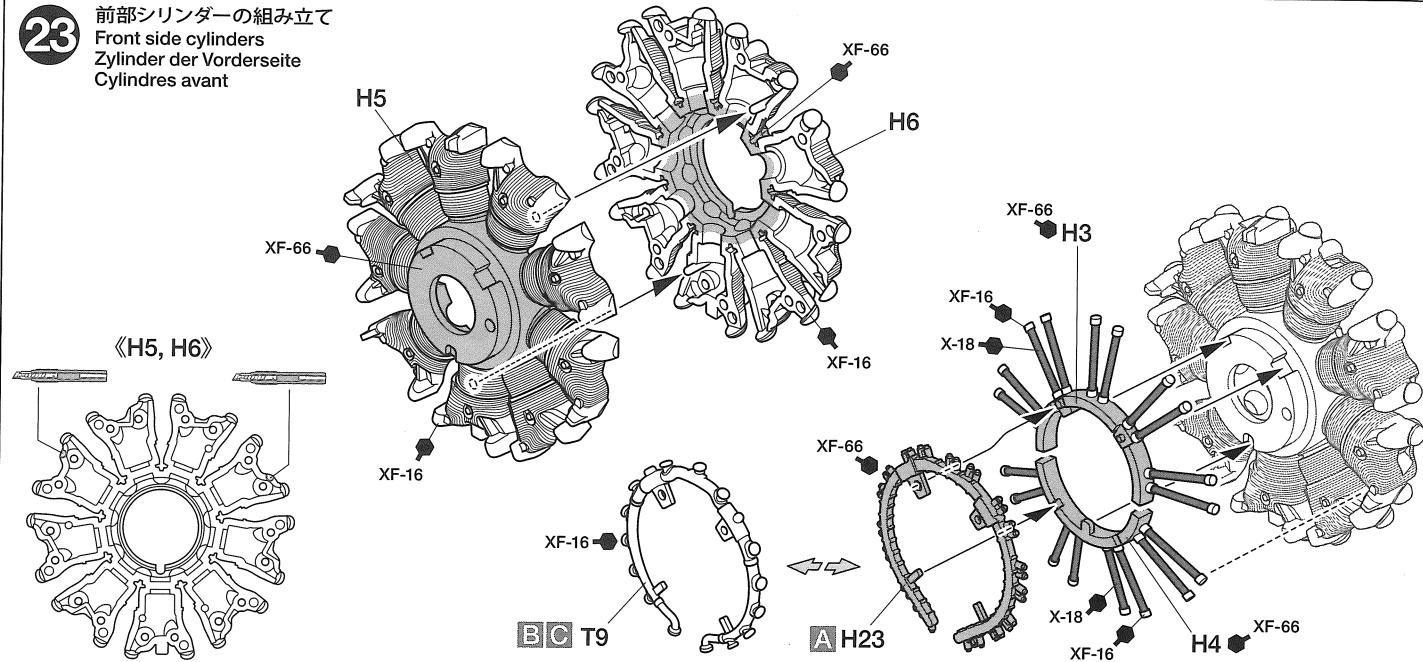


24


《発電機》  
Generator  
Générateur

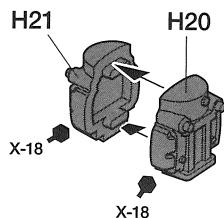


《ディストリビューター》 A  
Distributor  
Verteiler  
Delco

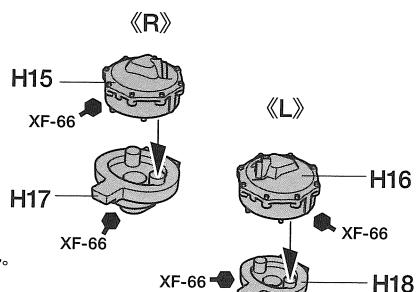

《リダクションギヤケース》  
Reduction gearbox  
Untersetzungsgetriebe  
Réducteur

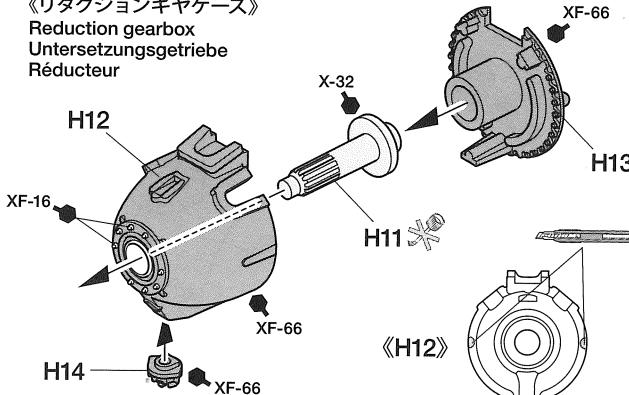

リダクションギヤケースの取り付け  
Attaching reduction gearbox  
Anbau des Untersetzungsgetriebes  
Fixation du réducteur


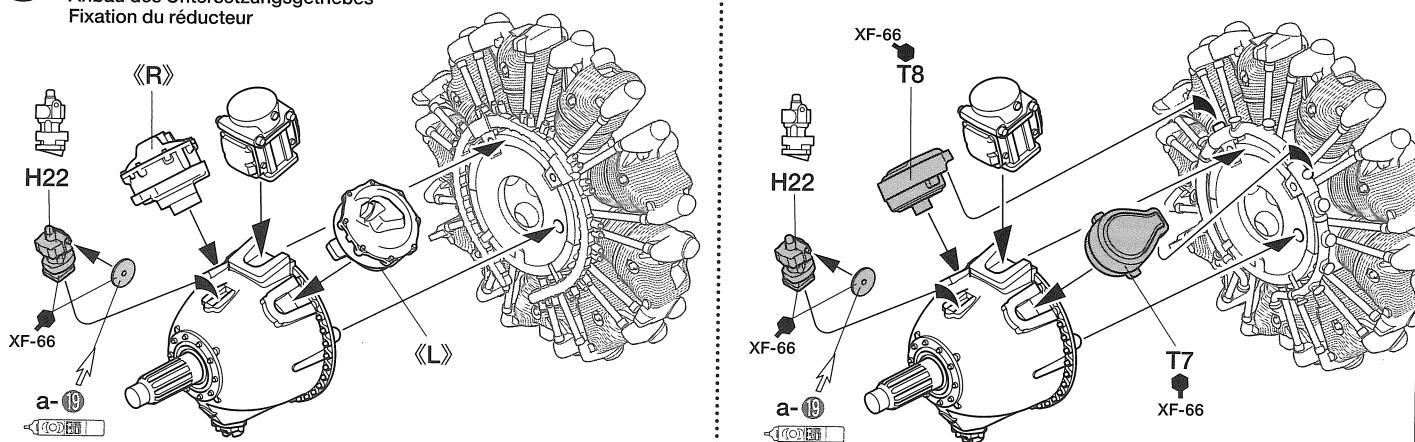


26

吸、排気パイプの取り付け  
Attaching intake and exhaust pipes  
Anbau der Ansaug- und Abgasrohre  
Installation des tubulures d'admission et d'échappement


《吸、排気パイプ》  
Intake and exhaust pipes  
Lufteinlass und Auspuffrohre  
Tubulures d'admission et d'échappement

★9個作ります。  
★Make 9.  
★9 Satz anfertigen.  
★Faire 9 jeux.

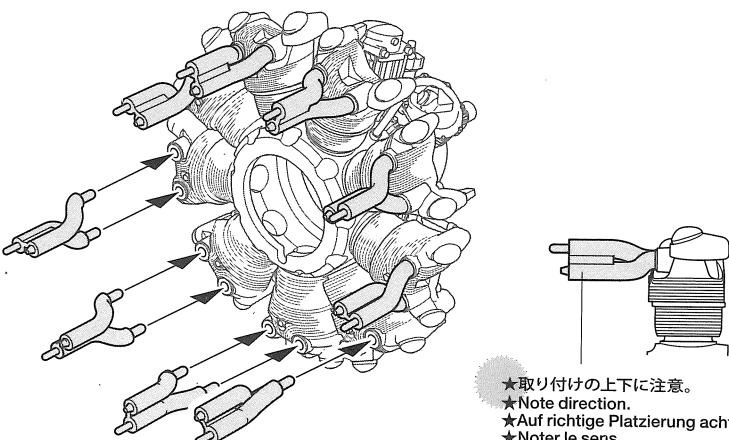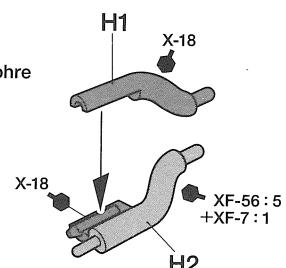


27

後方シリンダーの組み立て  
Rear side cylinders  
Hinterer seitlicher Zylinder  
Cylindres arrière

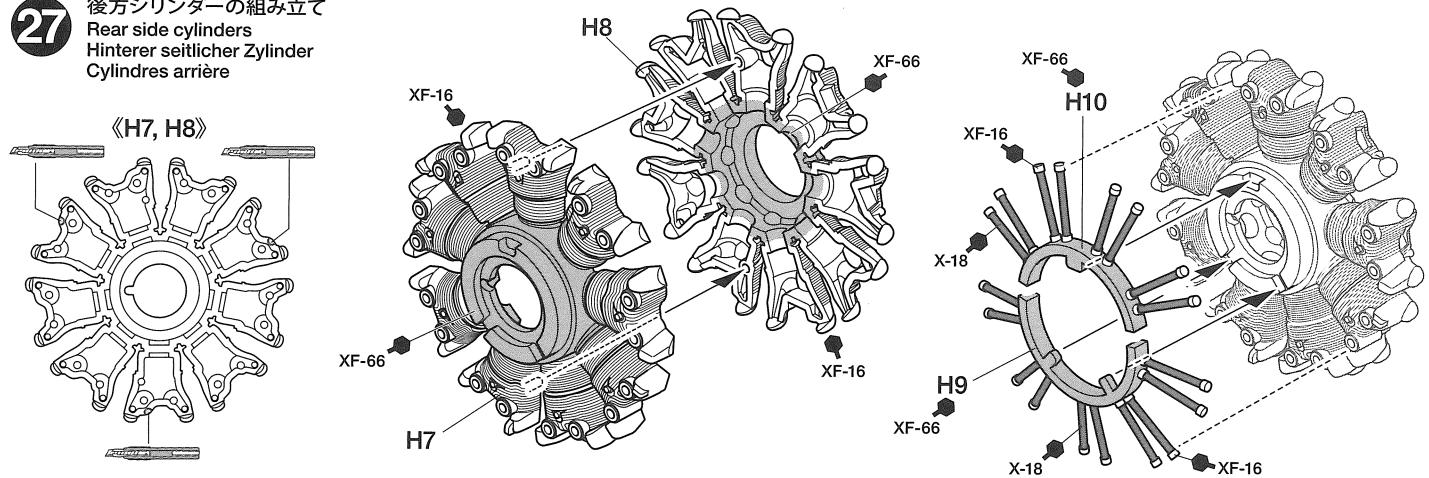


28

エンジンの組み立て  
Engine  
Motor  
Moteur

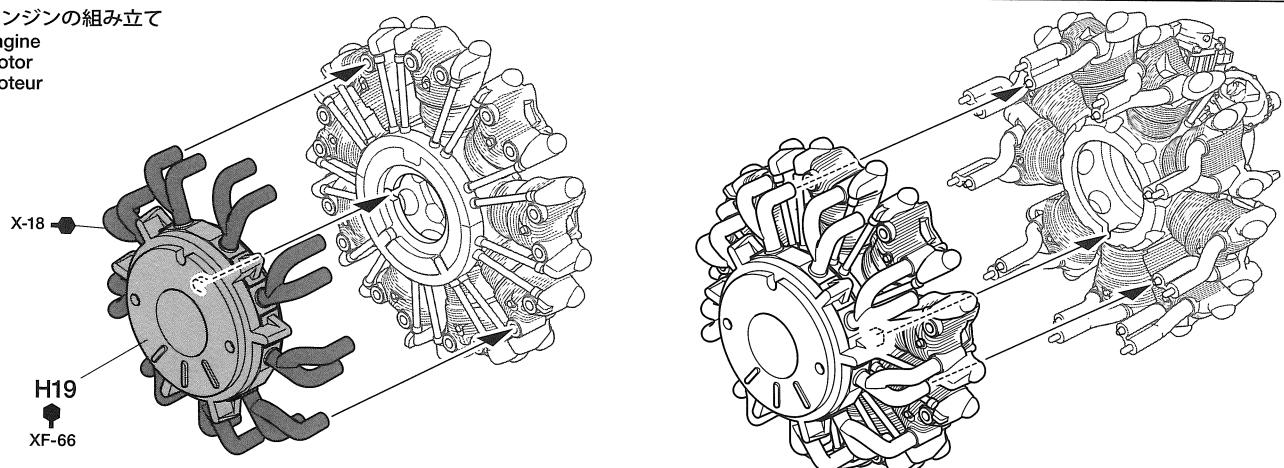


29

シリンダー ヘッドカバーの取り付け  
Attaching cylinder head covers  
Anbau der Zylinderkopfabdeckungen  
Fixation des capots de têtes de cylindres

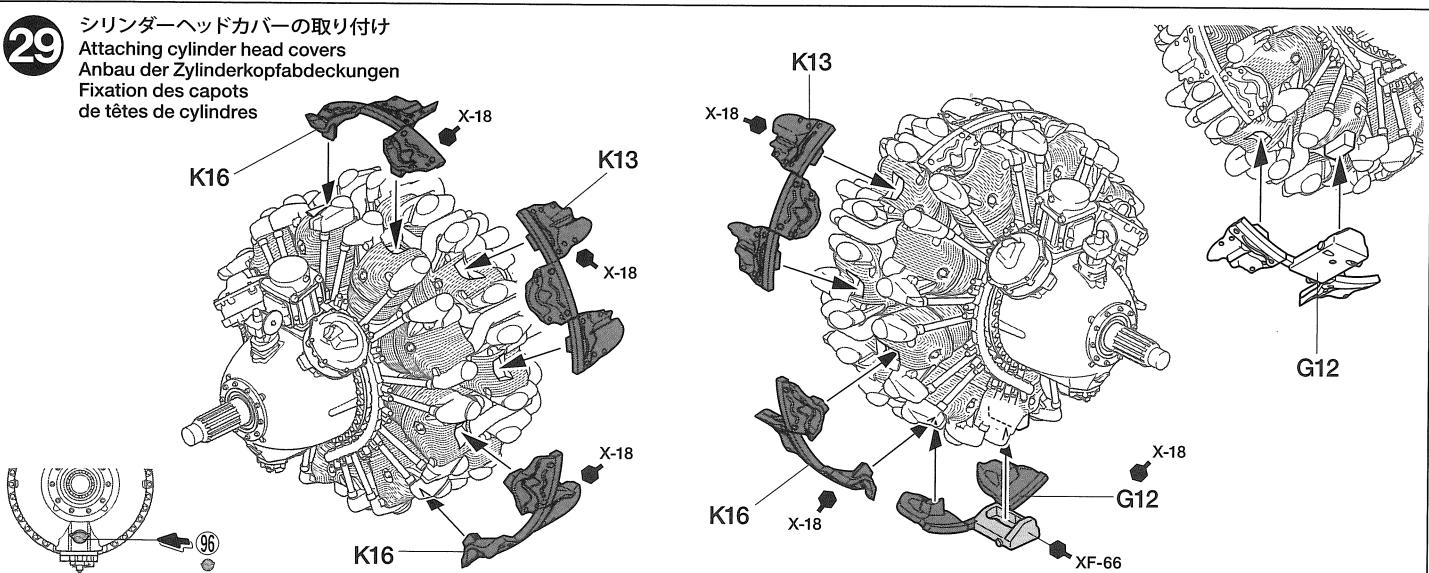

30

フロントカウルの取り付け  
Attaching front cowling  
Einbau der vorderen Verkleidung  
Fixation du capot annulaire

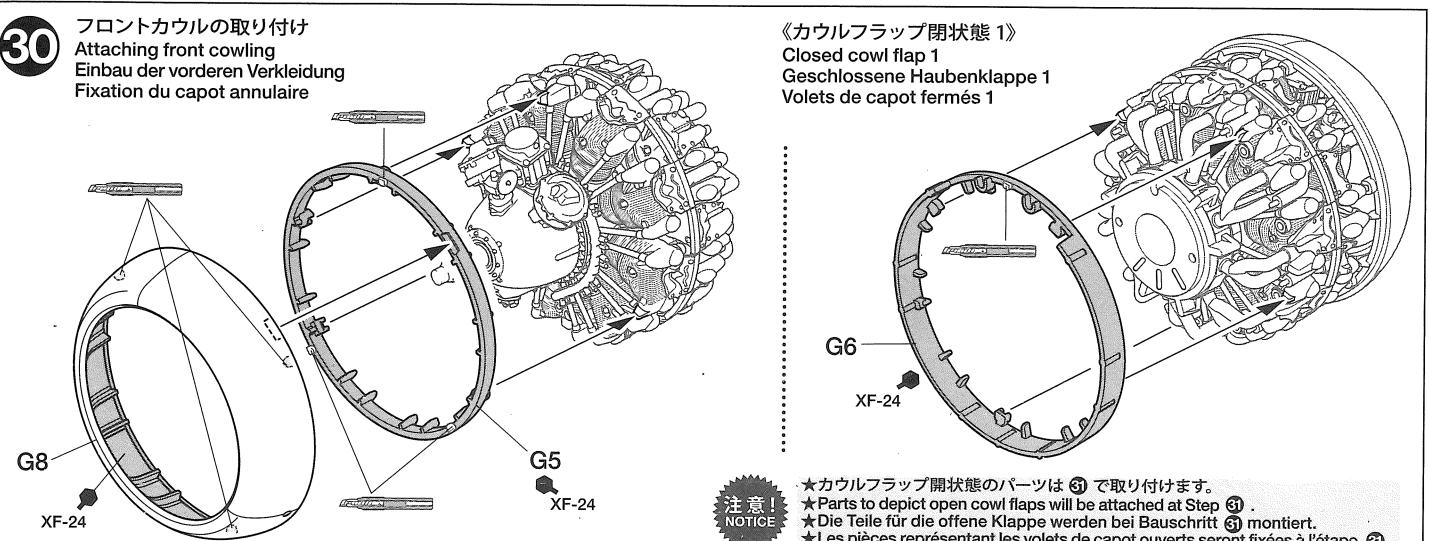


注意!  
NOTICE

★カウルフラップ開状態のパーツは ⑤ で取り付けます。  
★Parts to depict open cowl flaps will be attached at Step ⑤.  
★Die Teile für die offene Klappe werden bei Bauschritt ⑤ montiert.  
★Les pièces représentant les volets de capot ouverts seront fixées à l'étape ⑤.

**31**

《カウルフラップ開状態》  
Open cowl flaps  
Offene Haubenklappe  
Volets de capot ouverts

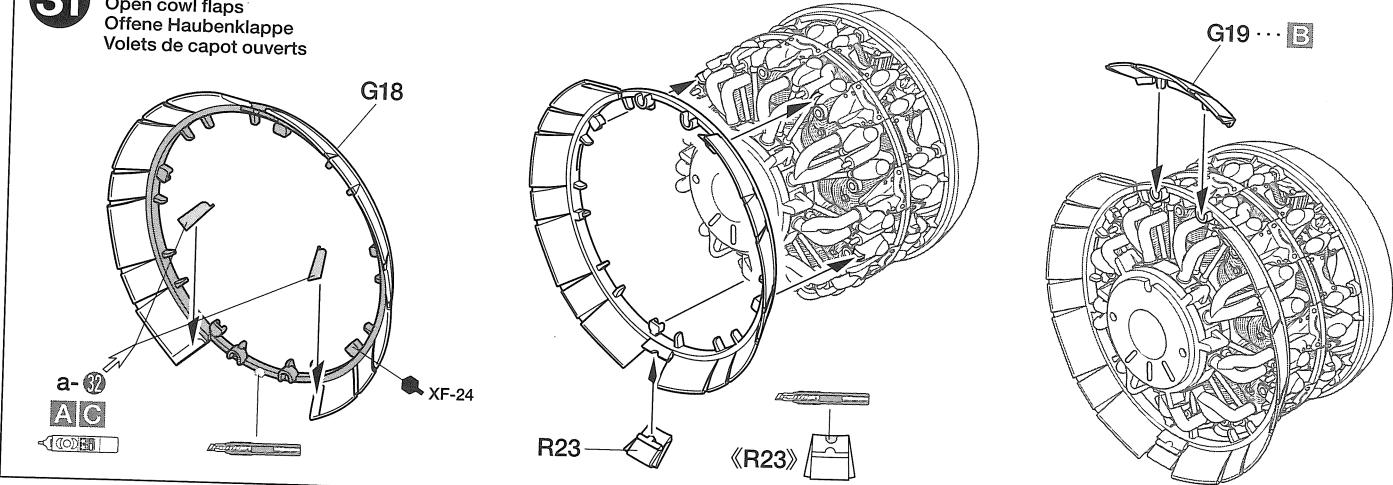
**32**

エンジンの取り付け

Attaching engine

Motor-Einbau

Mise en place du moteur

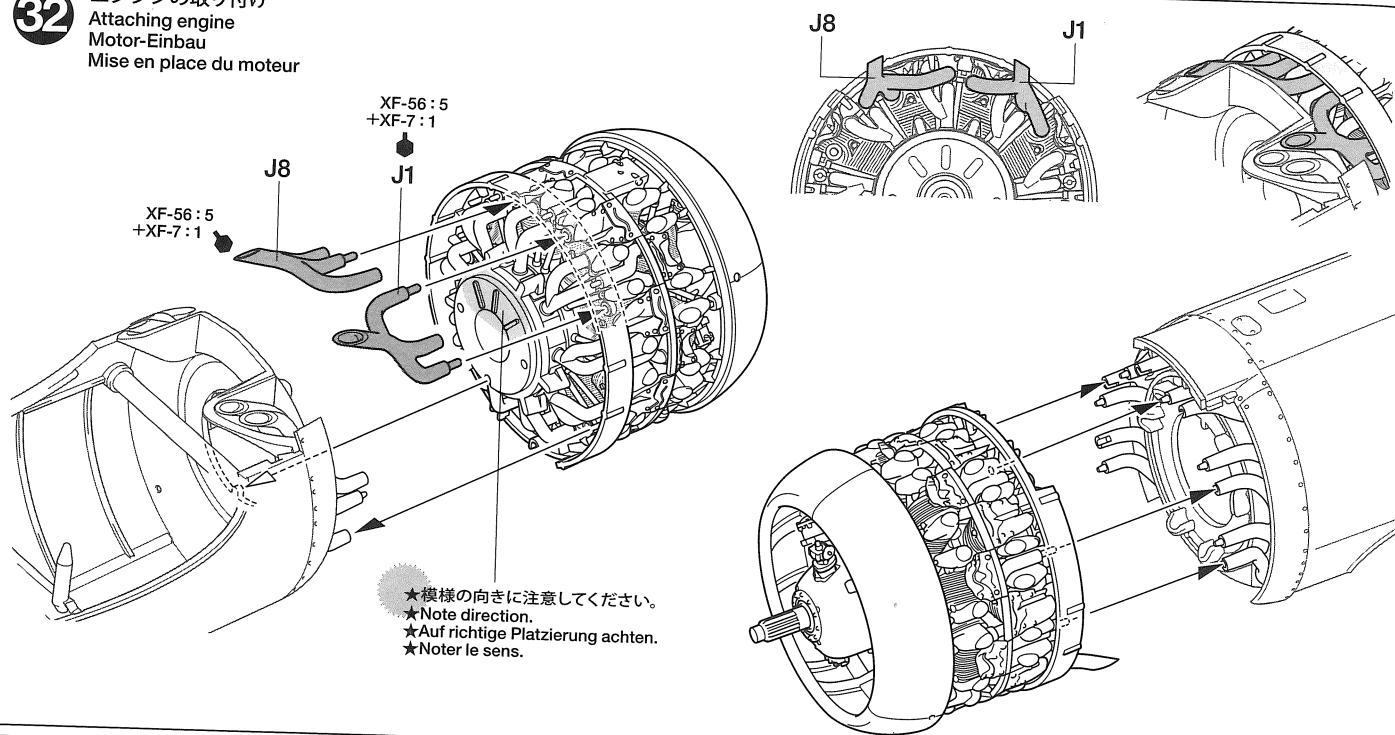
**33**

《カウルフラップ閉状態 2》

Closed cowl flap 2


Geschlossene Haubenklappe 2

Volets de capot fermés 2

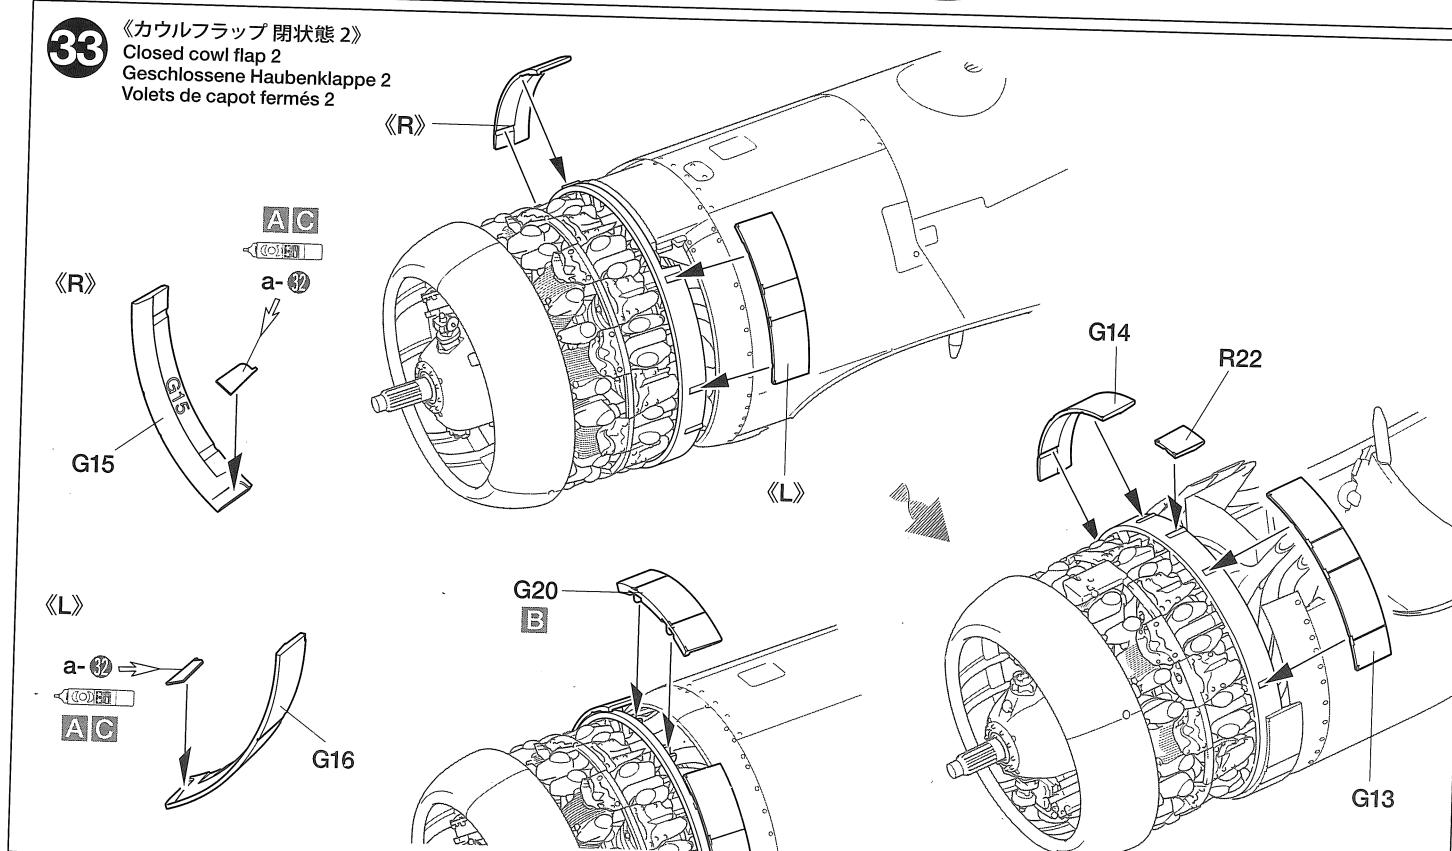


34


水平安定板の組み立て  
Horizontal stabilizers  
Höhenflosse  
Stabilisateurs

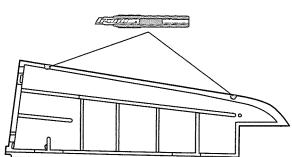

《K18, K19》

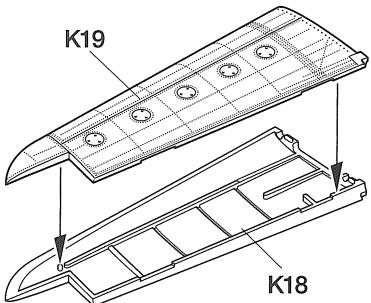


K18

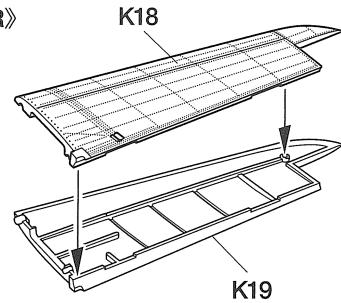


K19

35

昇降舵 (上げ状態)  
Elevators (up)  
Höhenruder (oben)  
Profondeurs (relevés)

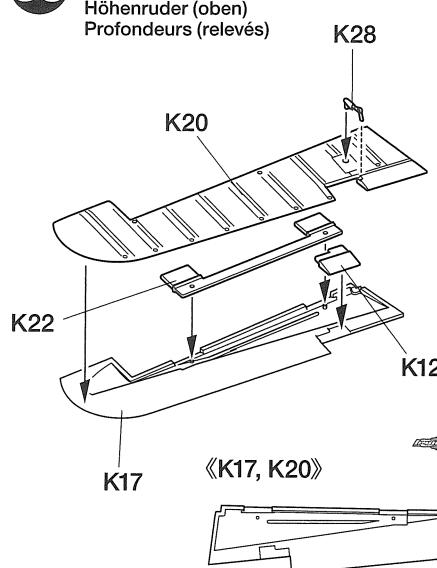



《K17, K20》

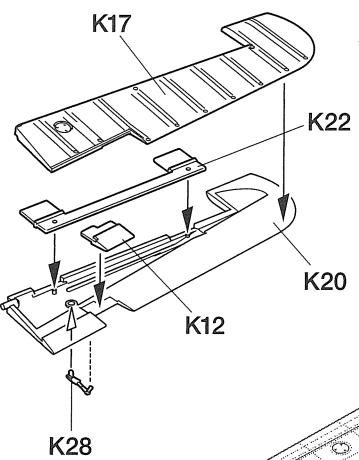

K12




★昇降舵は上げ状態と下げ状態のどちらかを選びます。  
★Select elevators in either up or down position.  
★Höhenruder in oberer oder unterer Stellung wählen.  
★Choisir entre gouvernes levées ou abaissées.

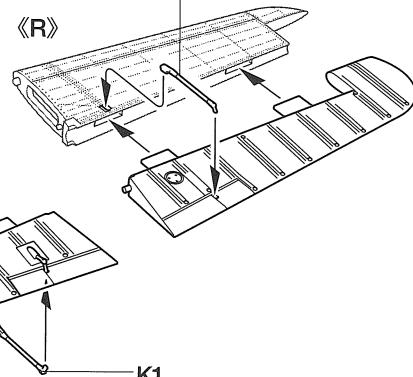


《K1》

《R》


昇降舵 (下げ状態)  
Elevators (down)  
Höhenruder (unten)  
Profondeurs (abaissés)

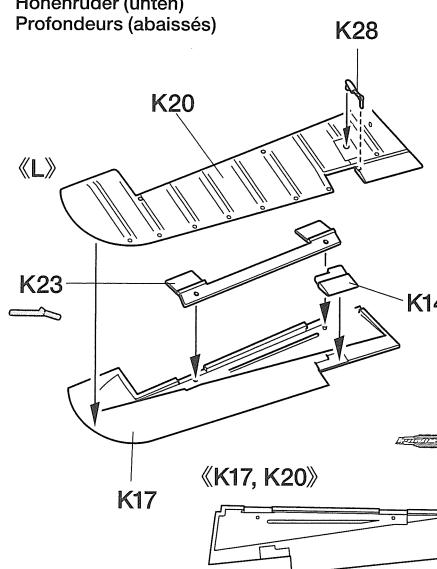

《K17, K20》

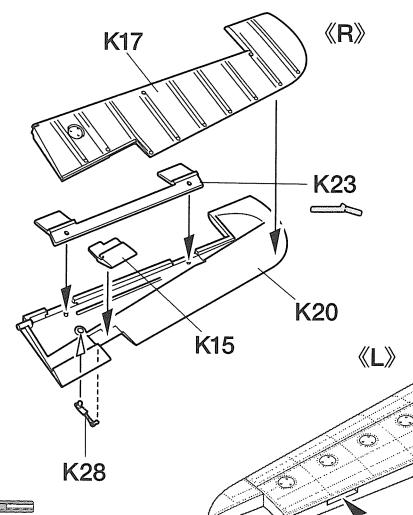


《L》



《K21》

《K24》

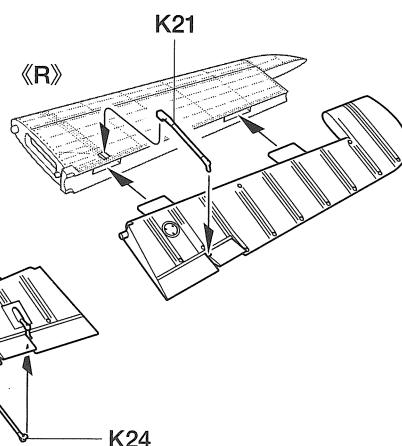

《R》



K24

36

水平尾翼の取り付け  
Attaching horizontal stabilizers  
Befestigen der Höhenflosse  
Fixation des stabilisateurs horizontaux

B

★穴をバテなどで埋めてください。  
★Fill up using putty, etc.  
★Mit Spachtel usw. auffüllen.  
★Boucher avec du mastic, etc.

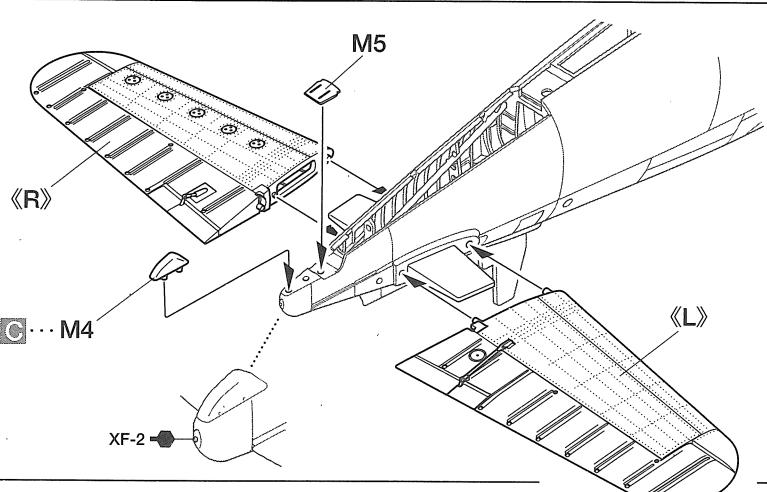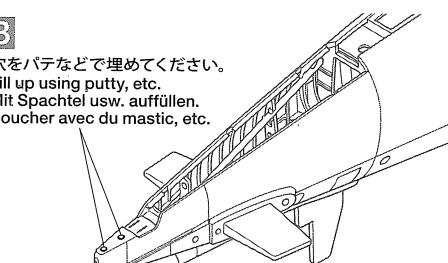


AC ··· M4


M5

XF-2



- 駐機状態か、スタンドを使用した飛行状態での展示のどちらかを選びます。
- Select retracted landing gears when depicting the plane in flight.
- Bei der Darstellung des Flugzeuges im Flug eingefahrenes Fahrwerk wählen.
- Choisir l'option train d'atterrissement rentré pour présenter l'avion en vol.

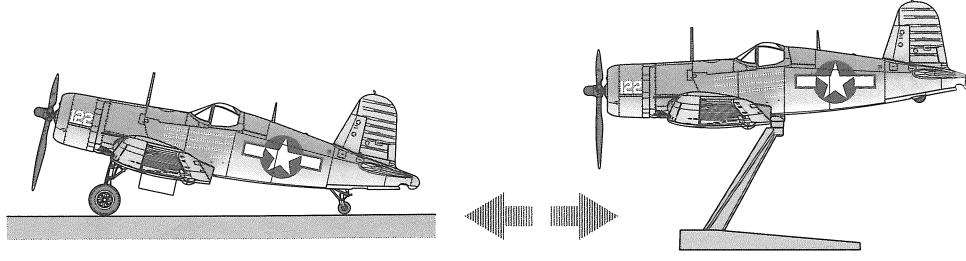

### 37 尾輪の組み立て 1 Tail wheel 1 Spornrad 1 Roulette de queue 1

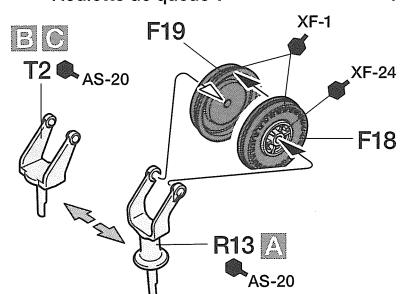


《駐機状態》  
Parked plane  
Abgestelltes Flugzeug  
Avion au sol

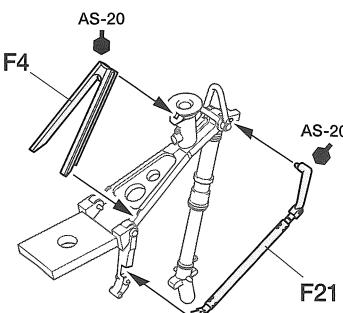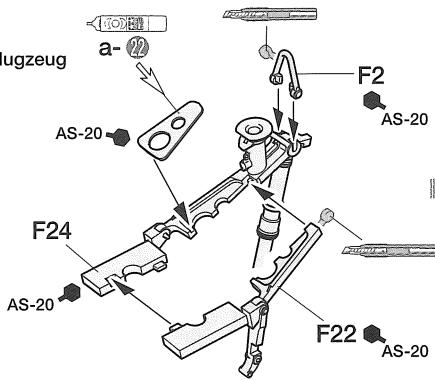


### 38 尾輪の組み立て 2 Tail wheel 2 Spornrad 2 Roulette de queue 2

《駐機状態》  
Parked plane  
Abgestelltes Flugzeug  
Avion au sol

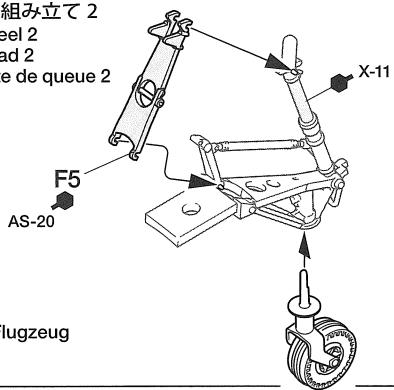


A

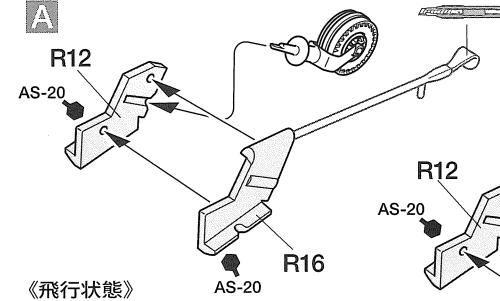


★向きに注意。  
★Note direction.  
★Auf richtige Plazierung achten.  
★Noter le sens.

BC

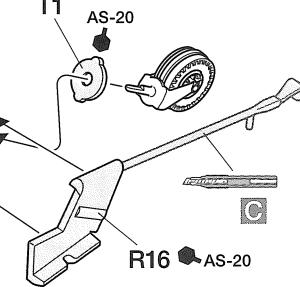


### 39 尾輪の取り付け Attaching tail wheel Anbau des Spornrads Fixation de la roulette de queue

《駐機状態》  
Parked plane  
Abgestelltes Flugzeug  
Avion au sol

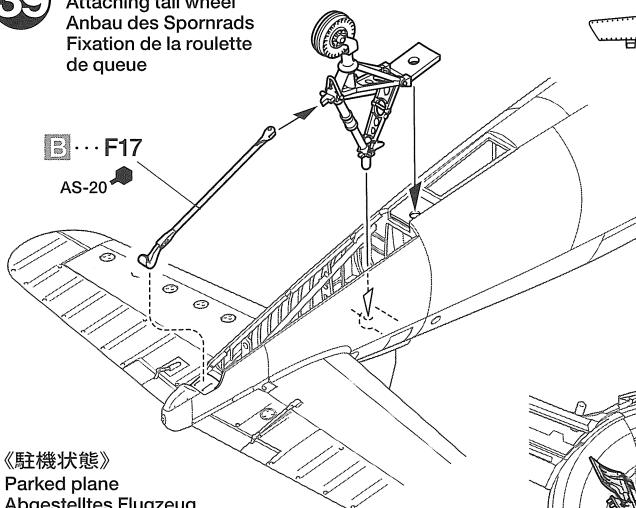


《R10, R11》

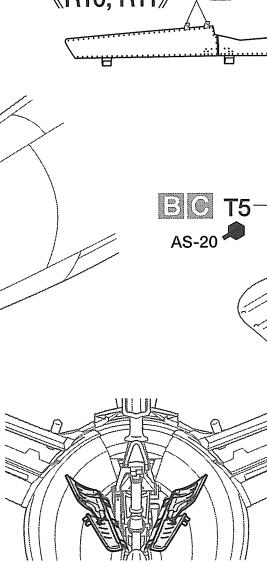

A R11  
AS-20

BC T5  
AS-20

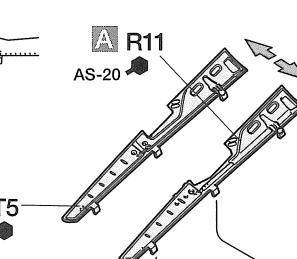


M2  
AS-20



R10 A  
AS-20

T4  
BC  
AS-20


《飛行状態》  
Plane in flight  
Flugzeug im Flug  
Avion en vol

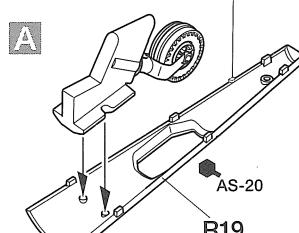


BC

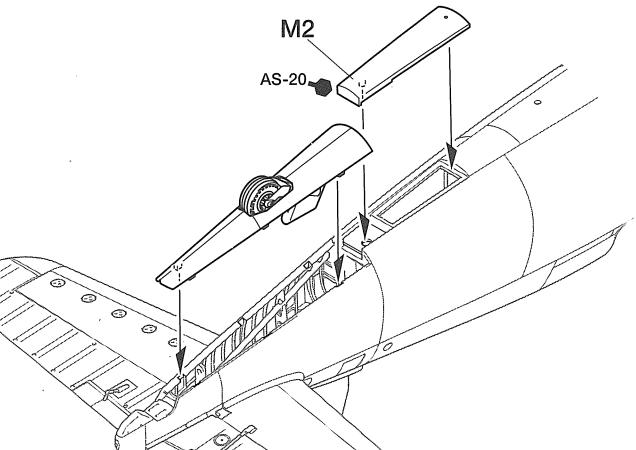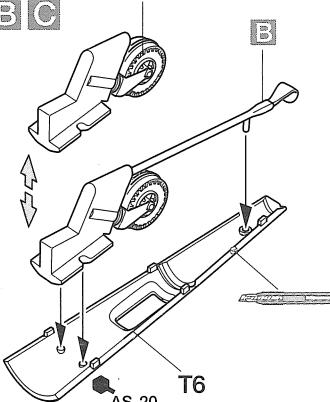


《R19》



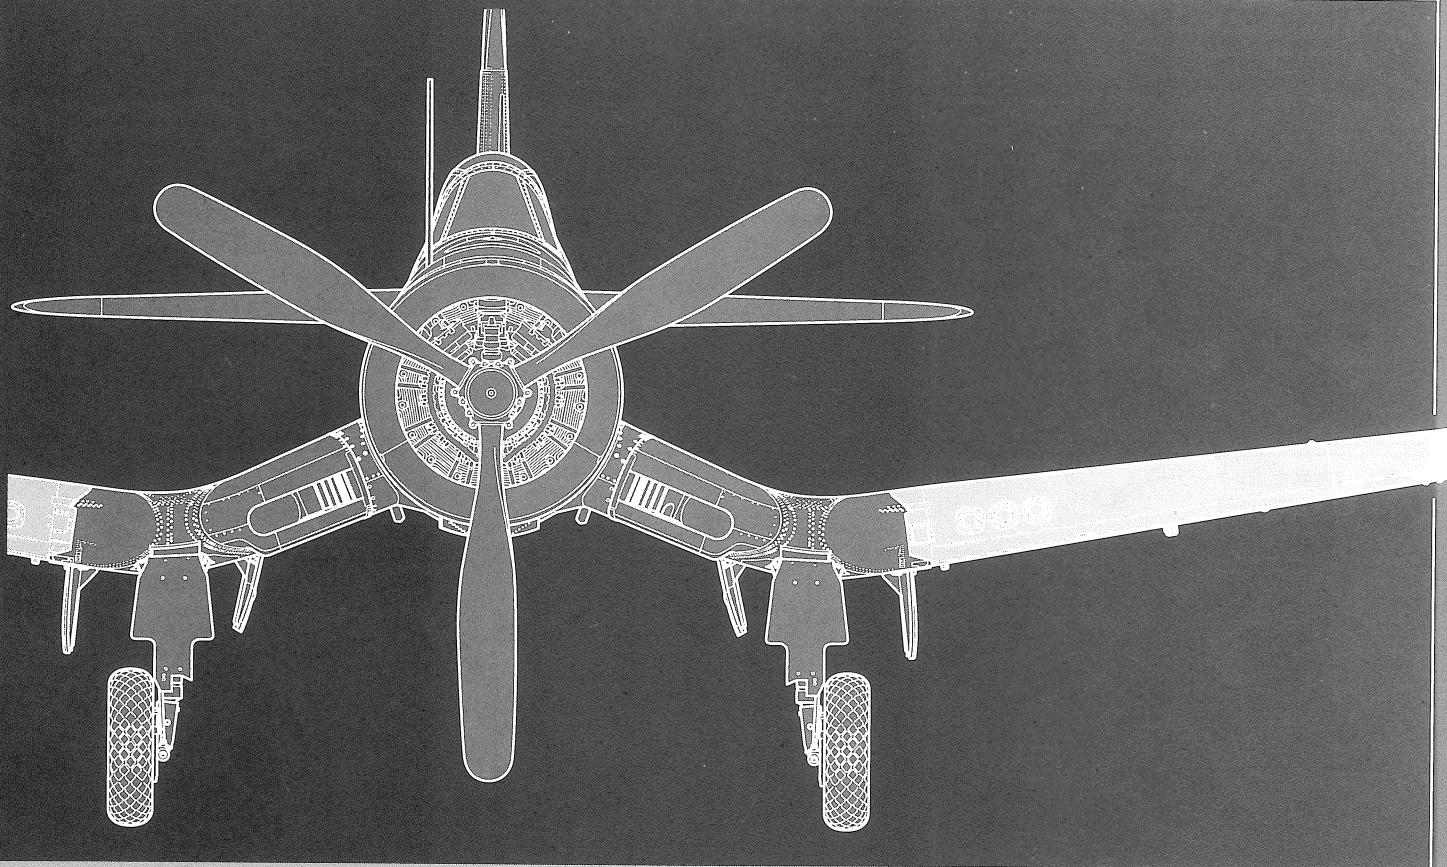

# EXTENDED WINGS

主翼展開状態 40 ~ 79

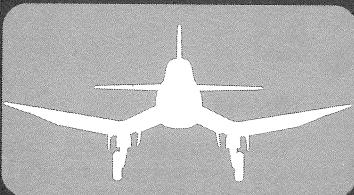


● ここからの組み立てを行う前に主翼の展開状態、格納状態のどちらかを選んでください。主翼展開状態を選んだ方は20ページ、主翼格納状態を選んだ方は34ページより組み立てを行ってください。


● Before proceeding to the next assembly step, choose to assemble your model with either extended or folded wings. For assembly with extended wings see instructions from P.20, and for folded wings see instructions from P.34.

● Vor dem nächsten Bauschritt bestimmen Sie bitte, ob das Modell mit aus- oder eingeklappten Tragflächen gebaut wird. Für die Version mit ausgeklappten Tragflächen gehen Sie nach der Anleitung ab Seite 20 vor, für die Version mit eingeklappten Tragflächen beachten Sie die Bauanleitung ab Seite 34.


● Avant de passer à l'étape d'assemblage suivante, décider si le modèle sera construit avec la voilure repliée ou déployée. Pour la voilure déployée, suivre les instructions à partir de la page 20 ; pour la voilure repliée, suivre les instructions à partir de la page 34.

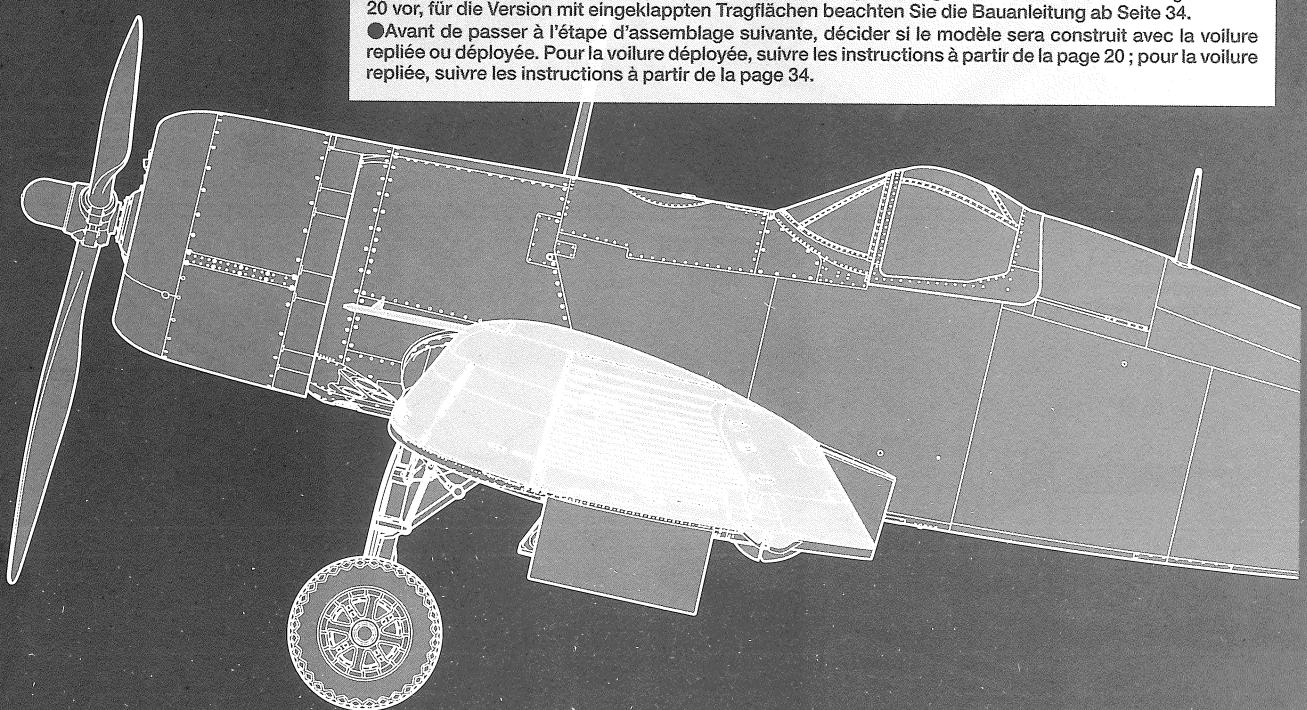


**40** 《右側オイルクーラー》《R》  
Oil cooler (right)  
Ölkühler (rechts)  
Radiateur d'huile (droit)

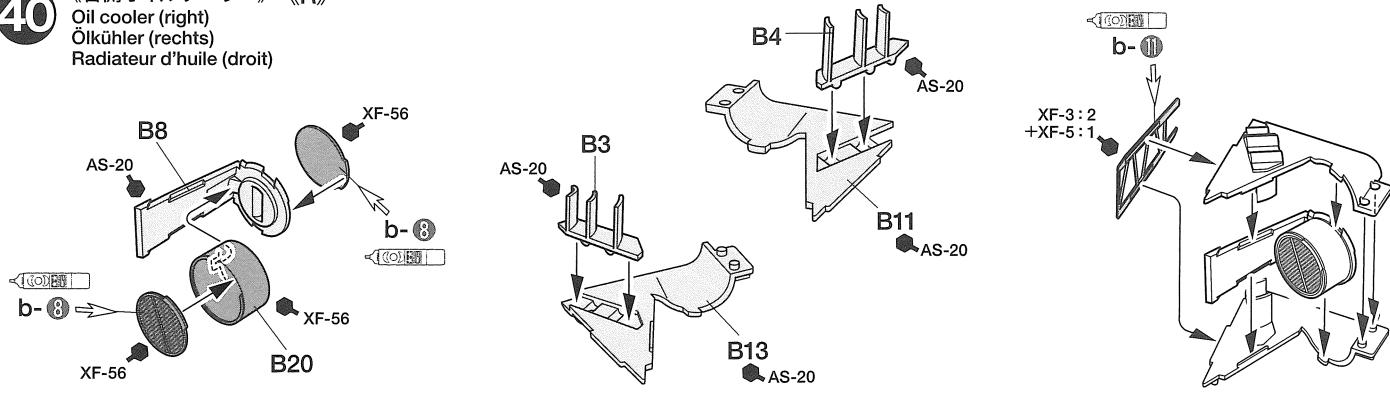


**41** 《左側オイルクーラー》《L》  
Oil cooler (left)  
Ölkühler (links)  
Radiateur d'huile (gauche)

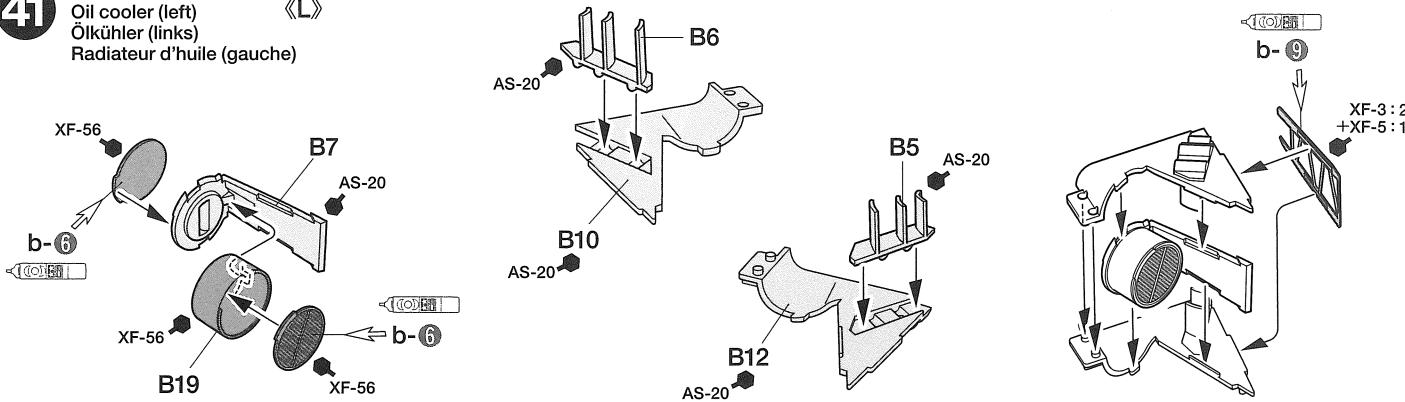

**42** 中央翼下面の組み立て  
Wing root undersurface  
Unterseite der Tragflächen-Wurzel  
Intrados de section centrale de voilure

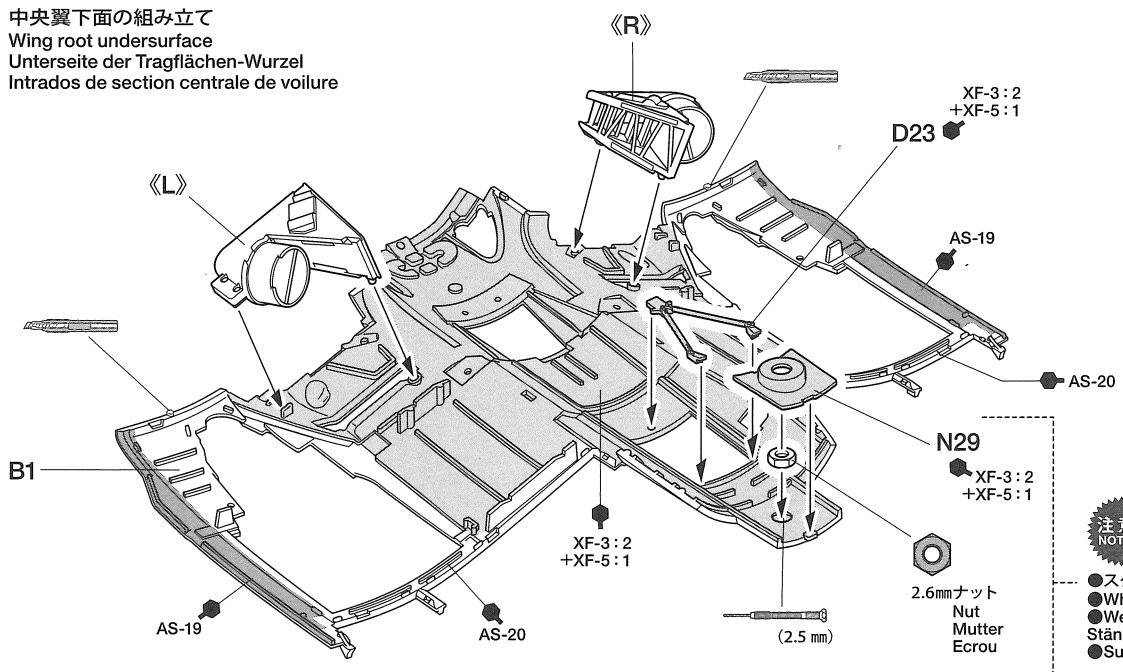

**43** 主桁の組み立て  
Main beam  
Hauptholm  
Longeron principal

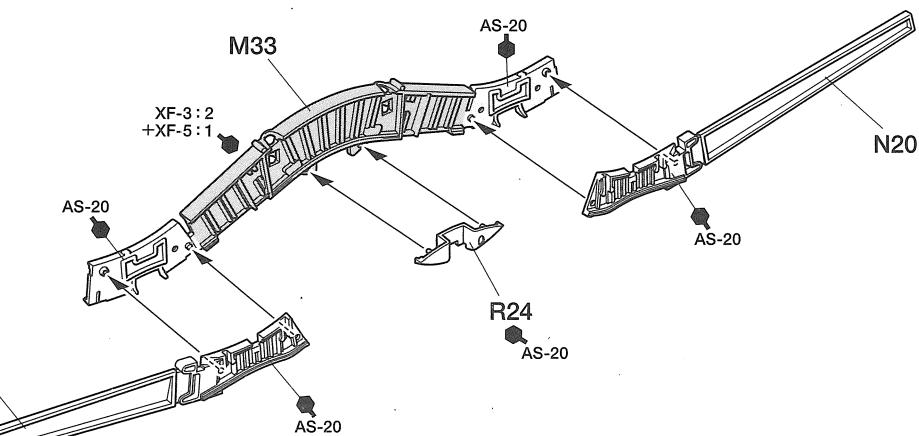

★フラップは上げ状態と下げ状態のどちらかを選びます。右のマークに従ってください。  
本文中の組み立ては上げ状態で進めていきます。  
★Select either up or down flaps. Refer to these marks for assembly.  
★Entscheiden Sie sich für Flaps in eingeklappter oder in Normalstellung.  
Beachten Sie diese Kennzeichnung für den jeweiligen Zusammenbau.  
★Choisir entre volets relevés ou abaissés. Se reporter à ces symboles pour l'assemblage.

《フラップ上げ状態》  
Flaps (up)  
Klappen (oben)  
Volets (relevés)




《フラップ下げ状態》  
Flaps (down)  
Klappen (unten)  
Volets (abaissés)




44

主脚収納庫壁  
Main landing gear bay walls  
Wände für die Schächte des Hauptfahrwerks  
Cloisons des logements de train principal


《N37, N38》

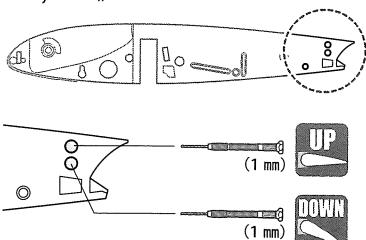

《L》

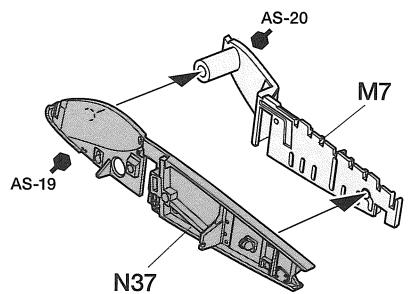


《R》

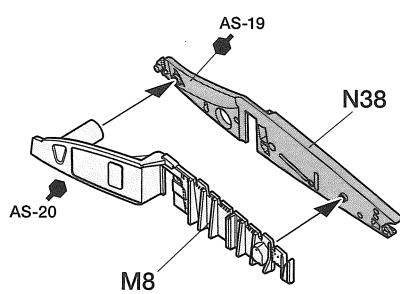


45

主桁の取り付け  
Attaching main beam  
Einbau des Hauptholmes  
Fixation du longeron principal

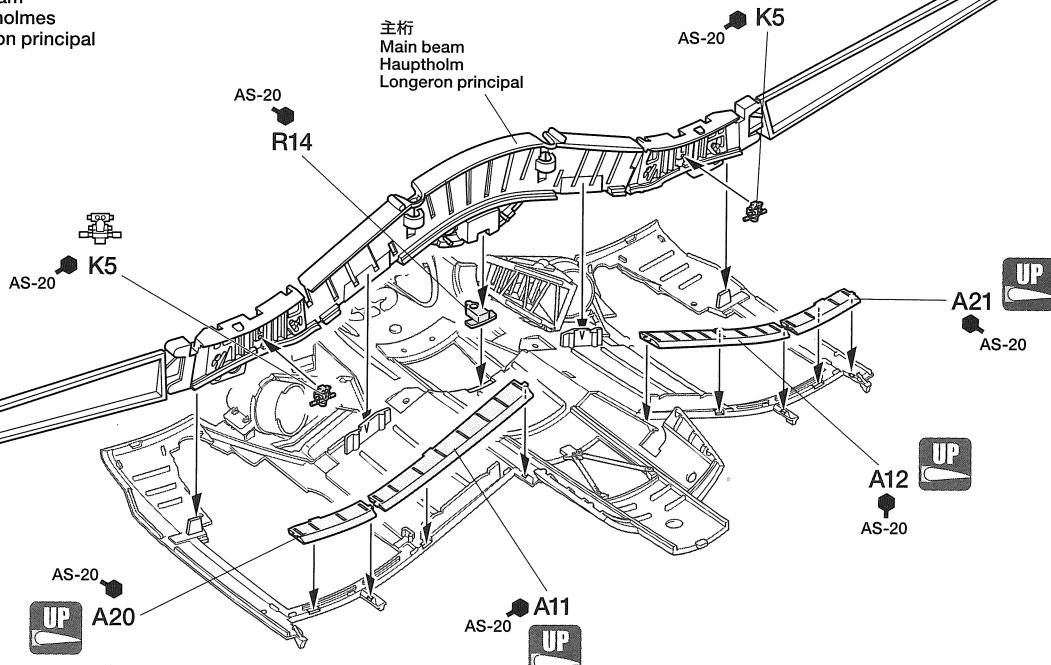

46

主脚収納庫壁の取り付け  
Attaching main landing gear bay walls  
Einbau der Wände für die Schächte des Hauptfahrwerks  
Fixation des cloisons des logements de train principal

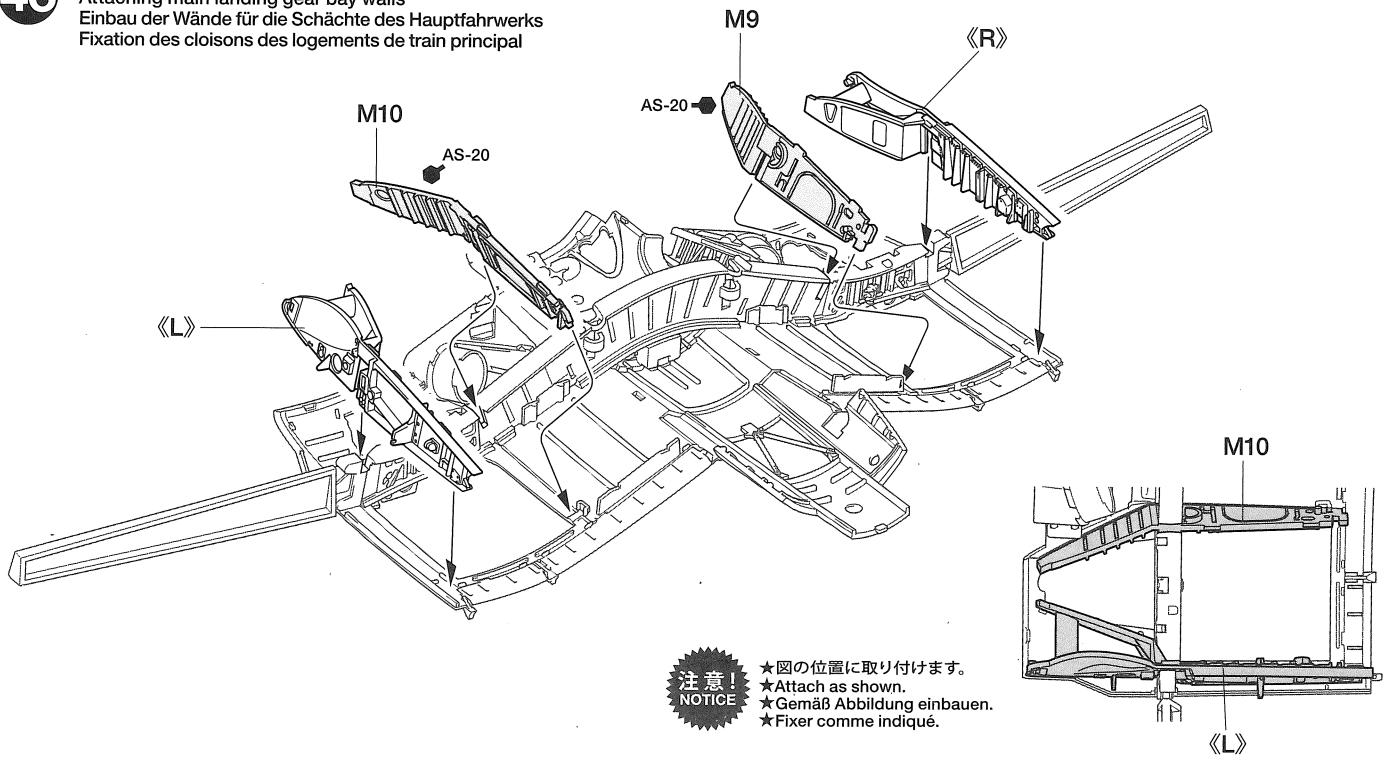


注意!  
NOTICE


★図の位置に取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

**47**


## 主脚収納庫上面の取り付け

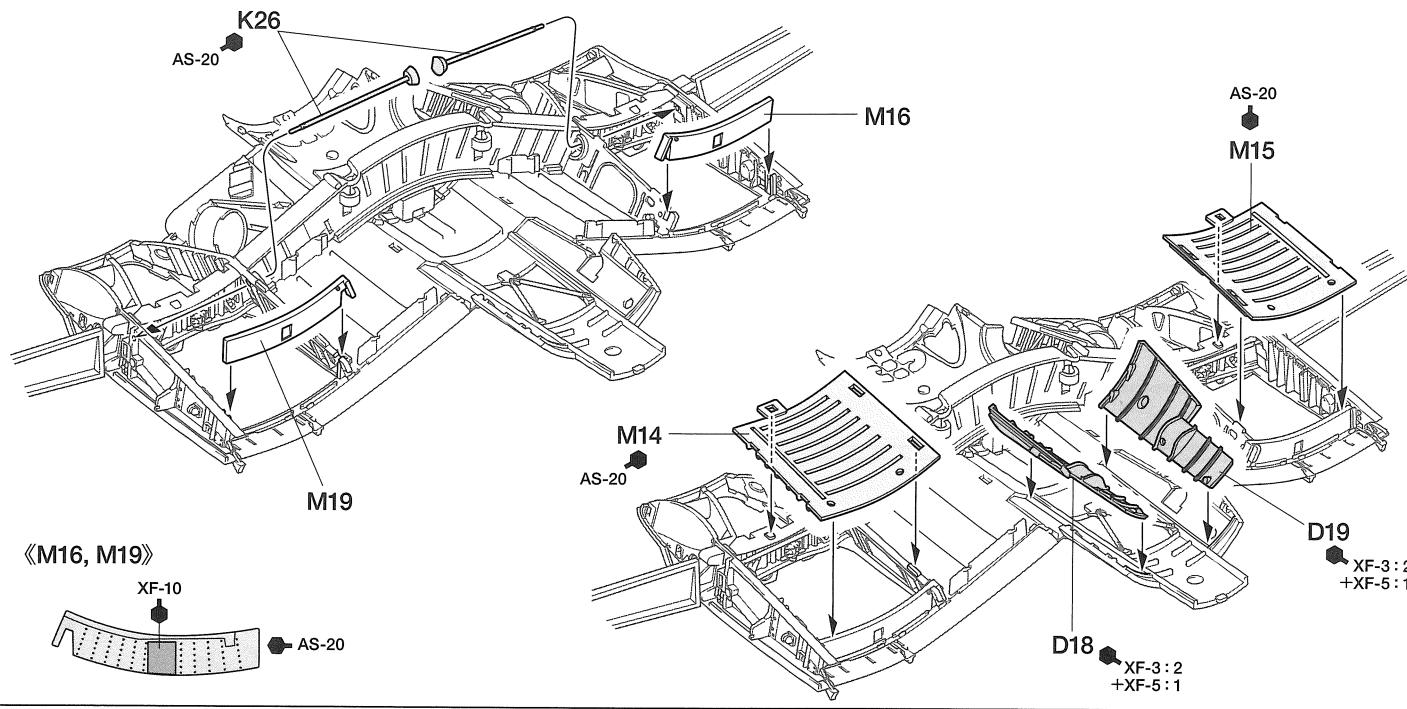Attaching main landing gear bay upper surface  
Einbau der Oberseite der Schächte des Hauptfahrtwerks  
Fixation du plafond des logements de train principal**48**

## 中央翼上面の組み立て

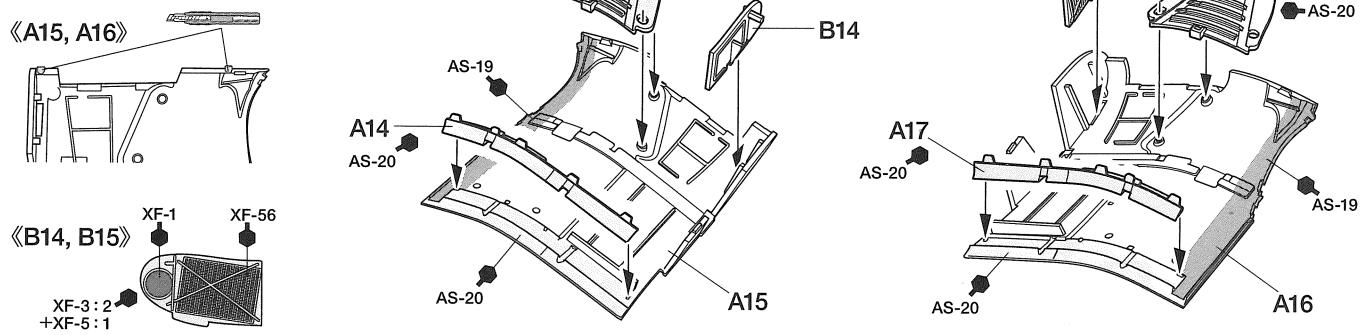Wing root upper surface  
Flügelwurzel-Oberseite  
Extrados de section centrale  
de voilure**49**

## 中央翼上面の取り付け

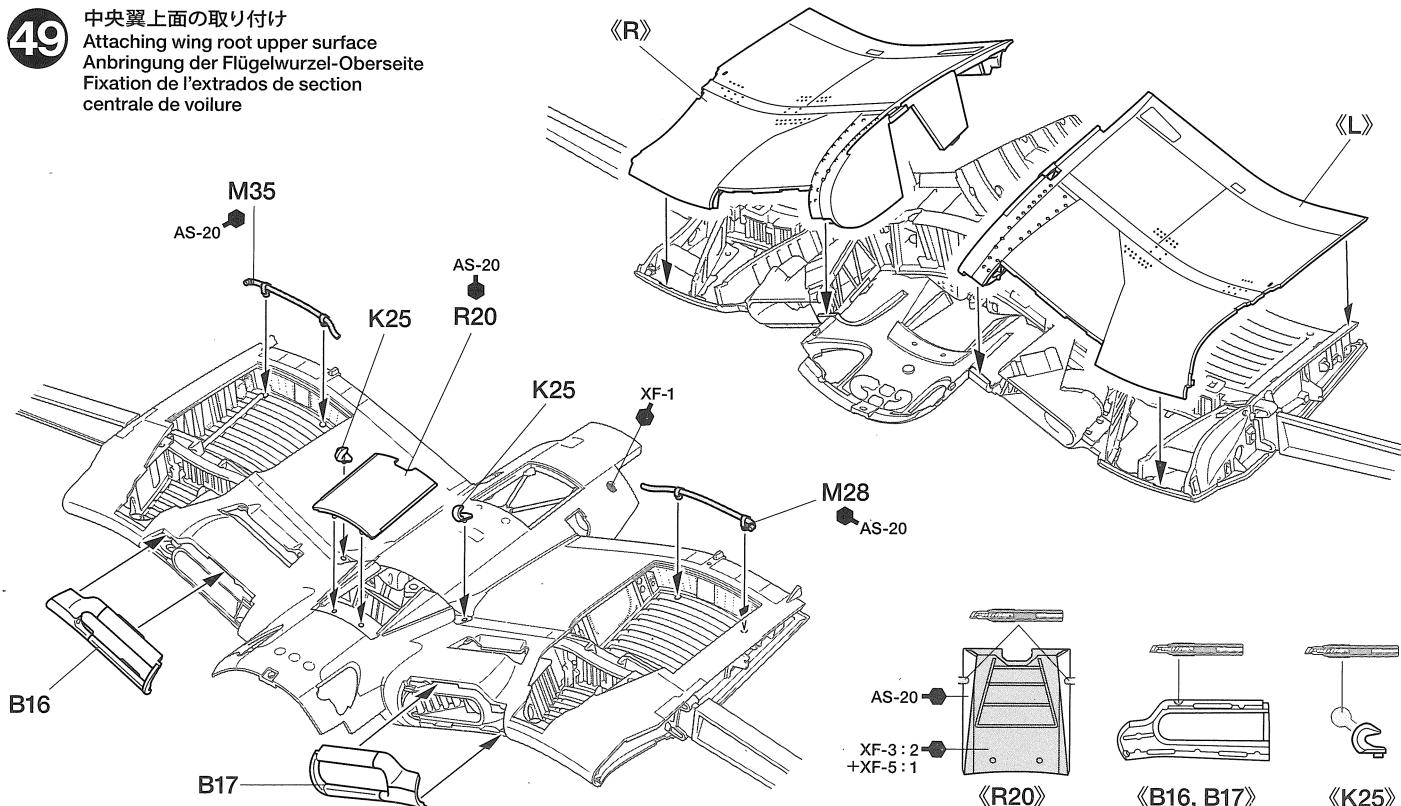Attaching wing root upper surface  
Anbringung der Flügelwurzel-Oberseite  
Fixation de l'extrados de section  
centrale de voilure

50

## 中央翼下面部品の取り付け

Attaching wing root undersurface parts  
Anbringen der Tragflächenwurzel-Unterseite  
Fixation des pièces d'intrados de section centrale de voilure

《C15》

《Q1》

マスクシール①  
Masking sticker  
Abkleber  
Masques

AS-20

N5

Q1

N6

C15

DOWN

A18

A3 DOWN

A4 DOWN

注意!  
NOTICE

★マスキングの方法は②を参照してください。  
★Refer to step ⑥ for applying masking stickers.  
★Beachten Sie Bauschritt ⑥ beim Anbringen des Abklebers.  
★Se référer à l'étape ⑥ pour apposer les masquages.

C15

DOWN

A19

AS-20

51

## フラップロッドの取り付け

Attaching flap rods  
Anbau der Betätigungen der Flaps  
Installation des activateurs de volets

《L》

UP

DOWN

N41

★図の位置に取り付けます。

★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

AS-19

N39

N21

AS-19

AS-19

N22

N40

AS-19

N4

《L》

N41

N39

N36

AS-19

N45

AS-19

《R》

《R》

N42

N35

AS-19

N44



AS-19

52

## 中央翼の取り付け

Attaching wing root  
Anbau der Flügelwurzel  
Fixation de la section centrale

★機首をすこし持ち上げて取り付けます。  
★Raise nose slightly when attaching.  
★Beim Anbau die Nase leicht anheben.  
★Relever le nez légèrement en fixant.

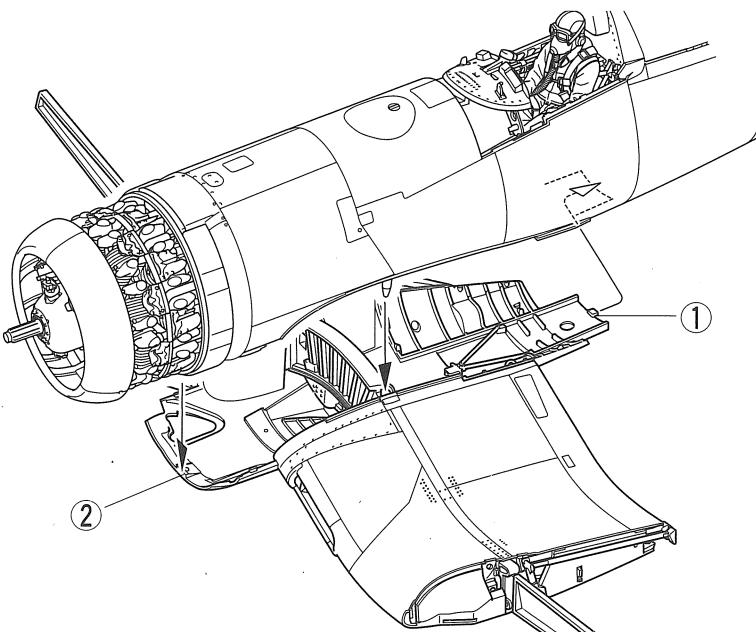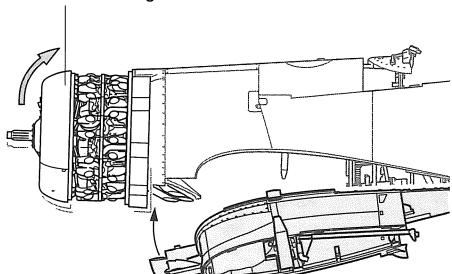注意!  
NOTICE




★指示の番号、①、②の順で取り付けます。

★Attach parts in numbered order ①, ②.

★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.

★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.





**53** 右主脚の組み立て 《R》  
Main landing gear (right)  
Fahrgestell (rechts)  
Train principal (droit)

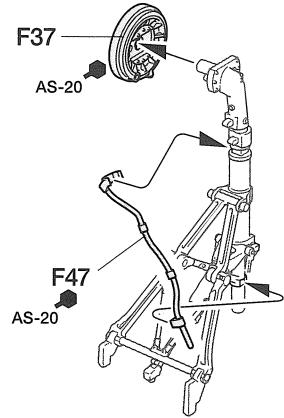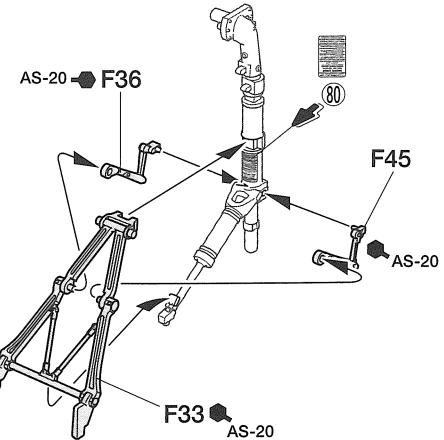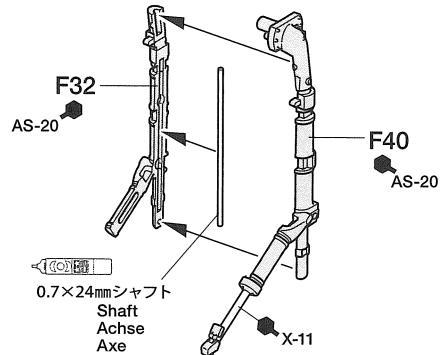




**54** 右側タイヤの取り付け  
Attaching wheel (right)  
Befestigung von Rad (rechts)  
Fixation de la roue (droite)






このマークの部品は接着しません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.

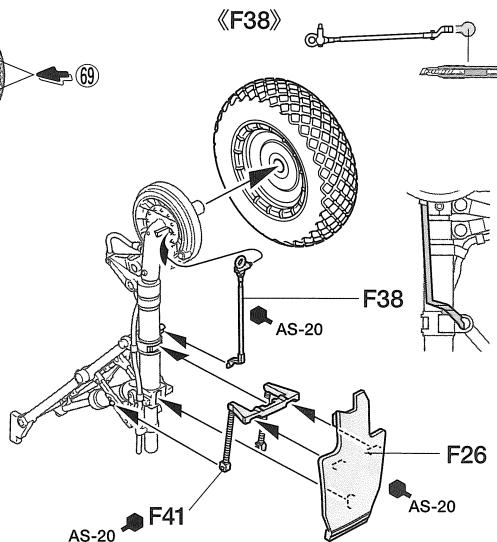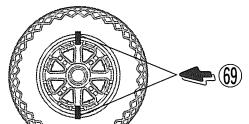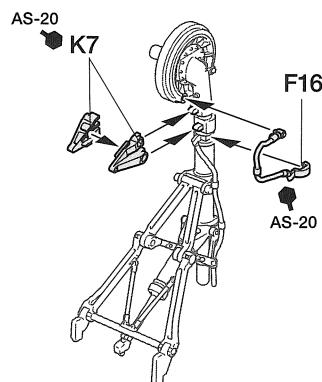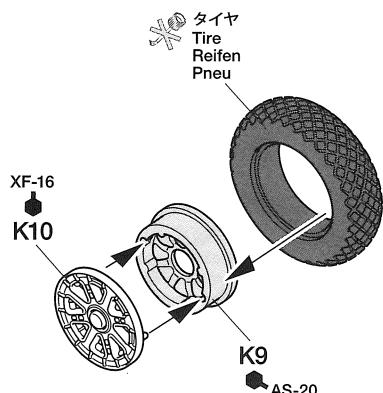

**55** 左主脚の組み立て 《L》  
Main landing gear (left)  
Fahrgestell (links)  
Train principal (gauche)

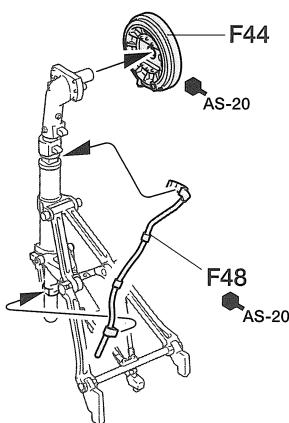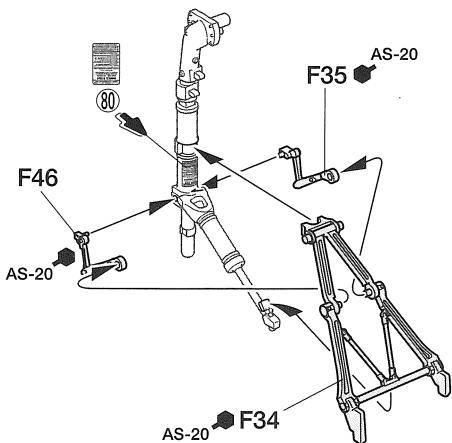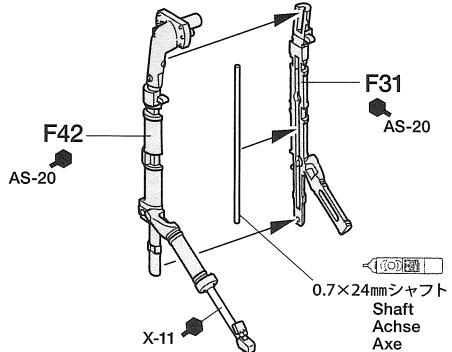


**56** 左側タイヤの取り付け  
Attaching wheel (left)  
Befestigung von Rad (links)  
Fixation de la roue (gauche)

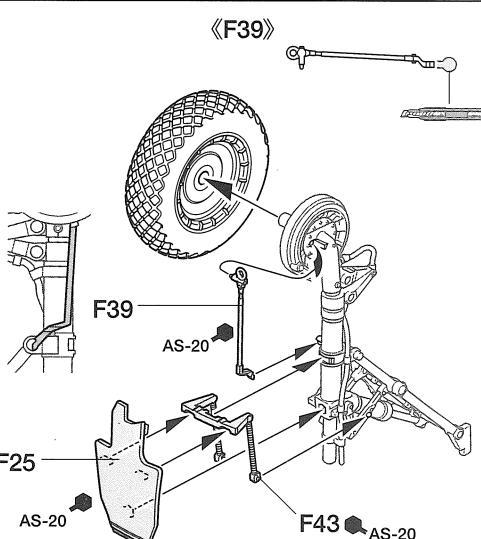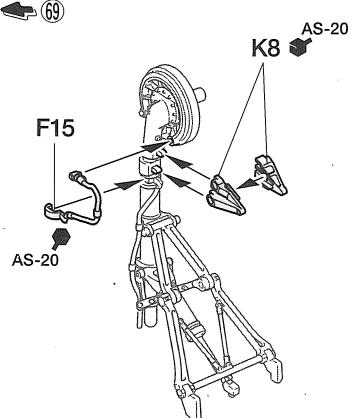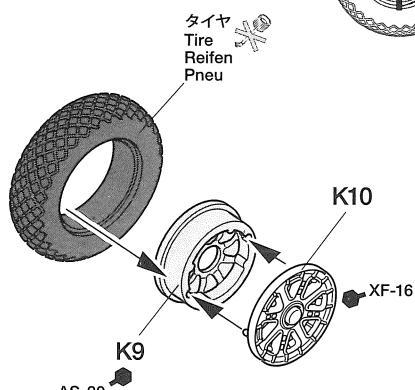


57

主脚の取り付け  
Attaching main landing gear  
Einbau des Hauptfahrwerks  
Installation du train principal

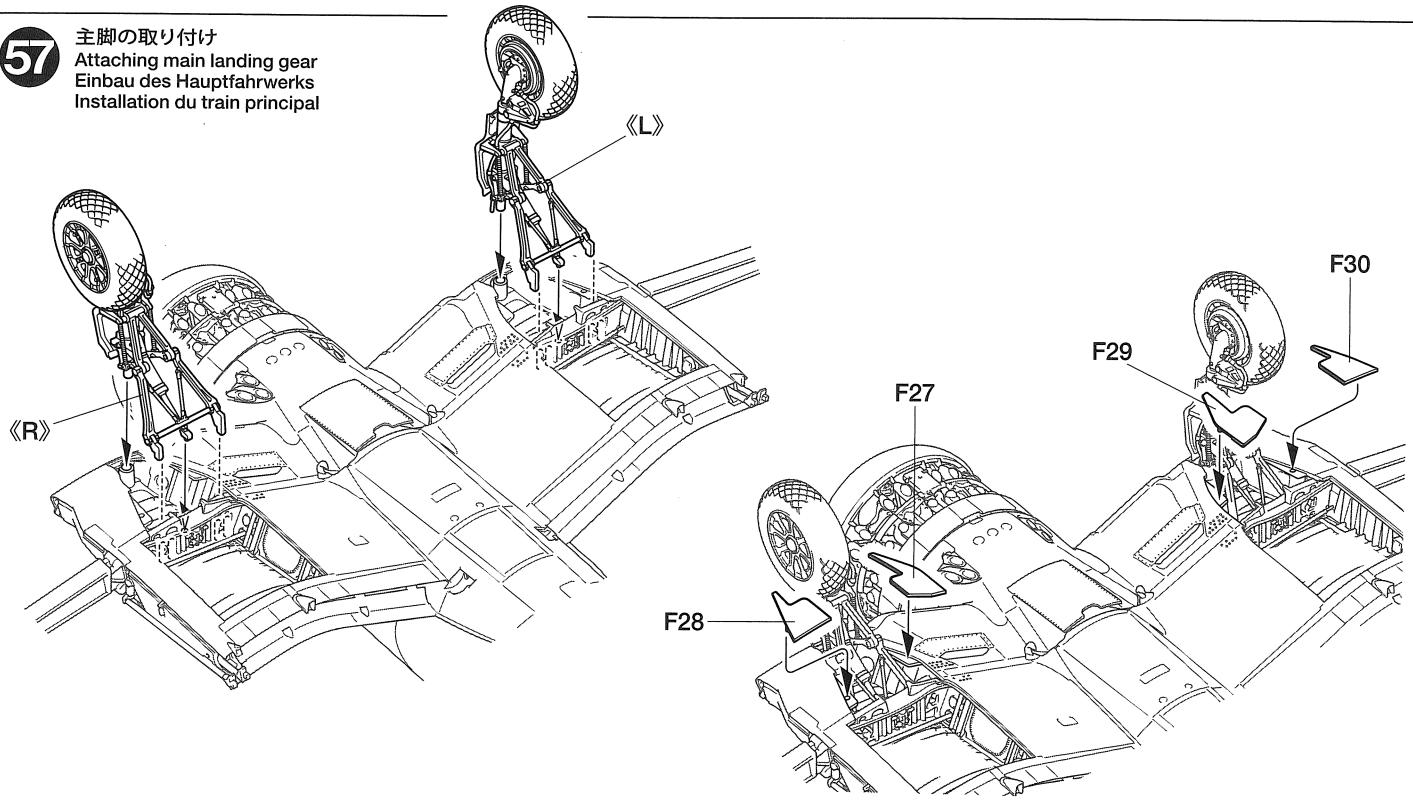


58

《外側主脚カバー》  
Outer main landing gear covers  
Äußere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen  
Trappes extérieures de train d'atterrissement principal

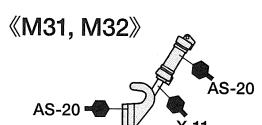

《内側主脚カバー》  
Inner main landing gear covers  
Innere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen  
Trappes intérieures de train d'atterrissement principal




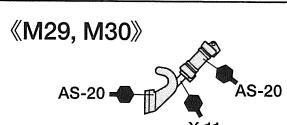


A M31

B M32


C M29

D M30

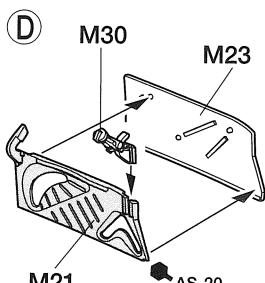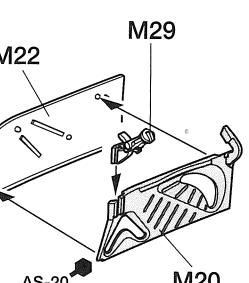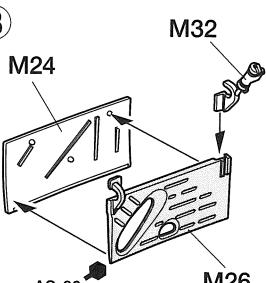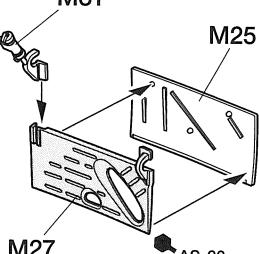

59

主脚カバーの取り付け  
Attaching main landing gear covers  
Anbau der Hauptfahrwerksklappen  
Fixation des trappes de train principal

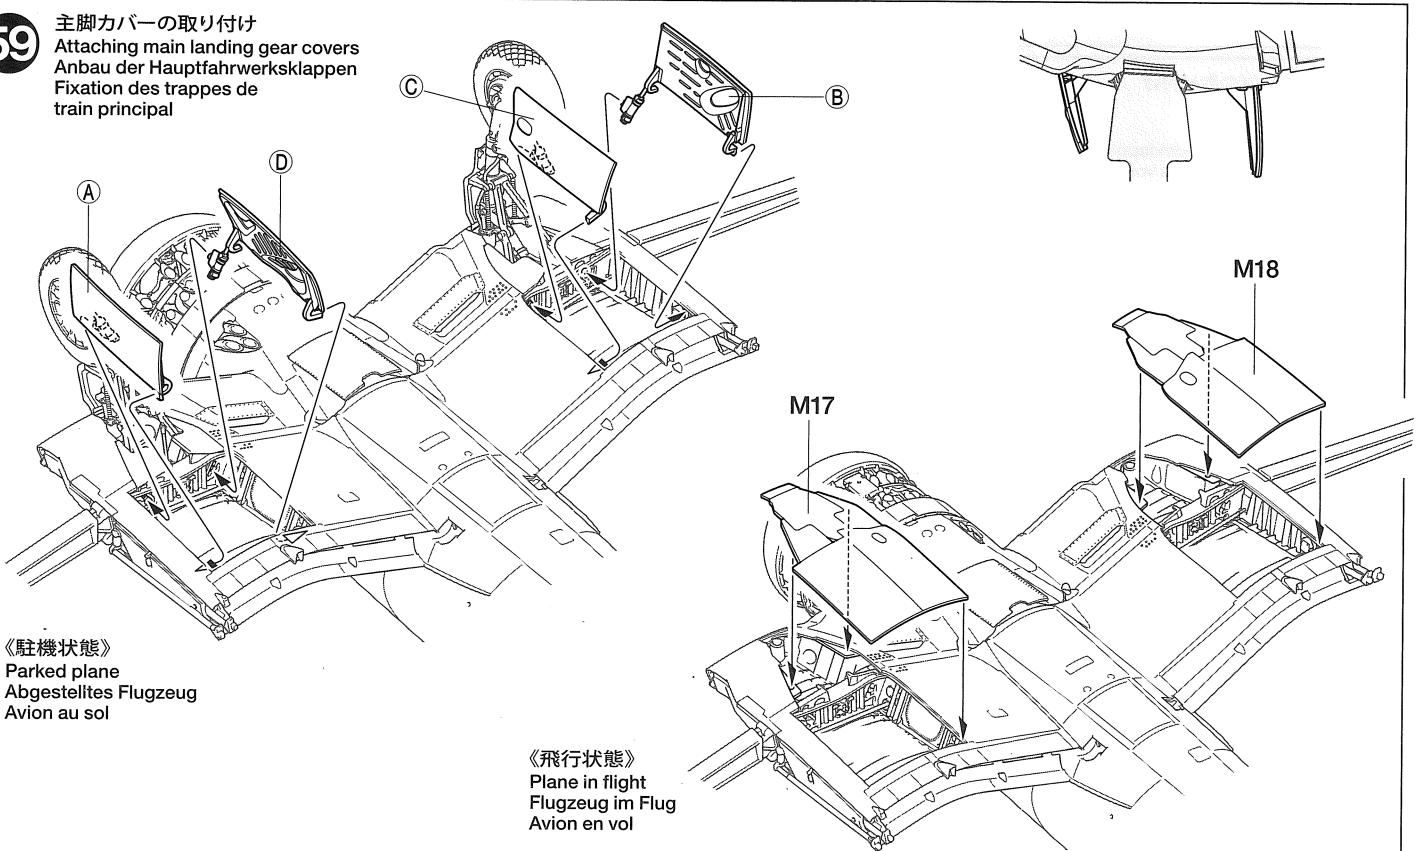

《駐機状態》  
Parked plane  
Abgestelltes Flugzeug  
Avion au sol

《飛行状態》  
Plane in flight  
Flugzeug im Flug  
Avion en vol

**注意!**  
NOTICE

★中央翼フラップの組み立てではフラップ上げ、下げで組み立てが異なります。フラップ上げ状態を選んだ方は 60、61 に、  
フラップ下げ状態を選んだ方は 62、63 の組み立てに進んでください。

★Refer to steps 60 – 61 when assembling with wing flap up, and steps 62 – 63 when assembling with flaps down.

★Bauschritte 60 – 61 beachten bei eingefahrenen Klappen an der Flügelwurzel und 62 – 63 bei ausgefahrenen Klappen.

★Se reporter aux étapes 60 à 61 pour assembler avec les volets de section centrale relevés et aux étapes 62 à 63 pour assembler avec les volets abaissés.


**60**

中央翼フラップの組み立て  
(上げ)


Wing root flaps  
Klappen an der Flügelwurzel  
Volets de section centrale




《C9, C10》

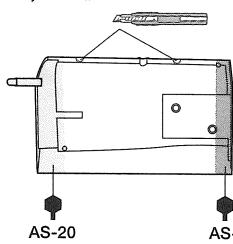


《C11, C12》





《C20, C21》

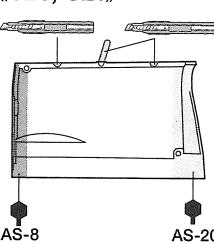

《C18, C19》

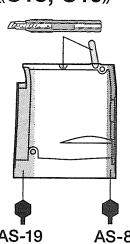



《R》

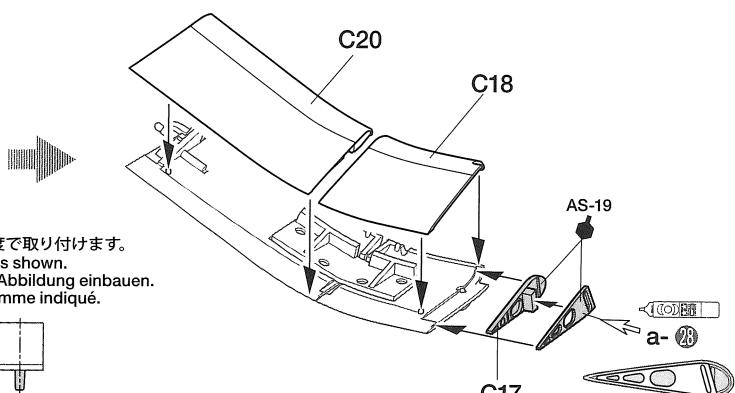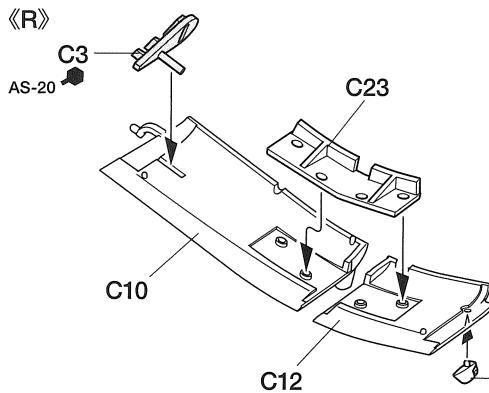

- ★図の角度で取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

《L》

- ★図の角度で取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

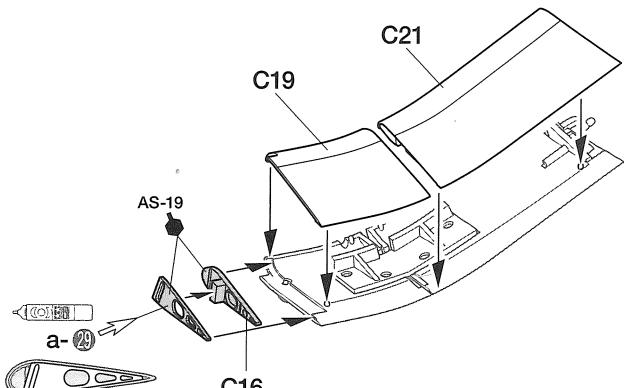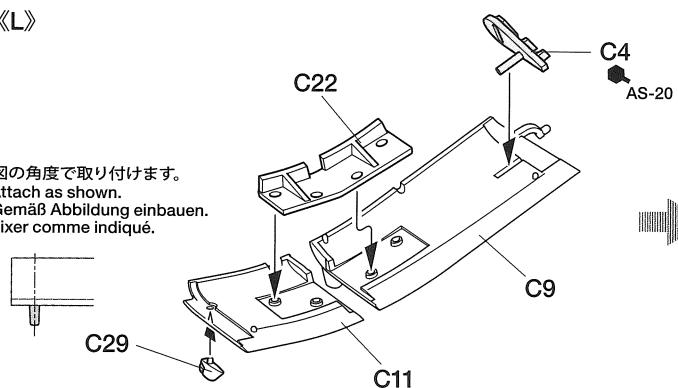



**61**

フラップの取り付け  
(上げ)

Attaching flaps  
Einbau der Landeklappen  
Mise en place des volets




- ★図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

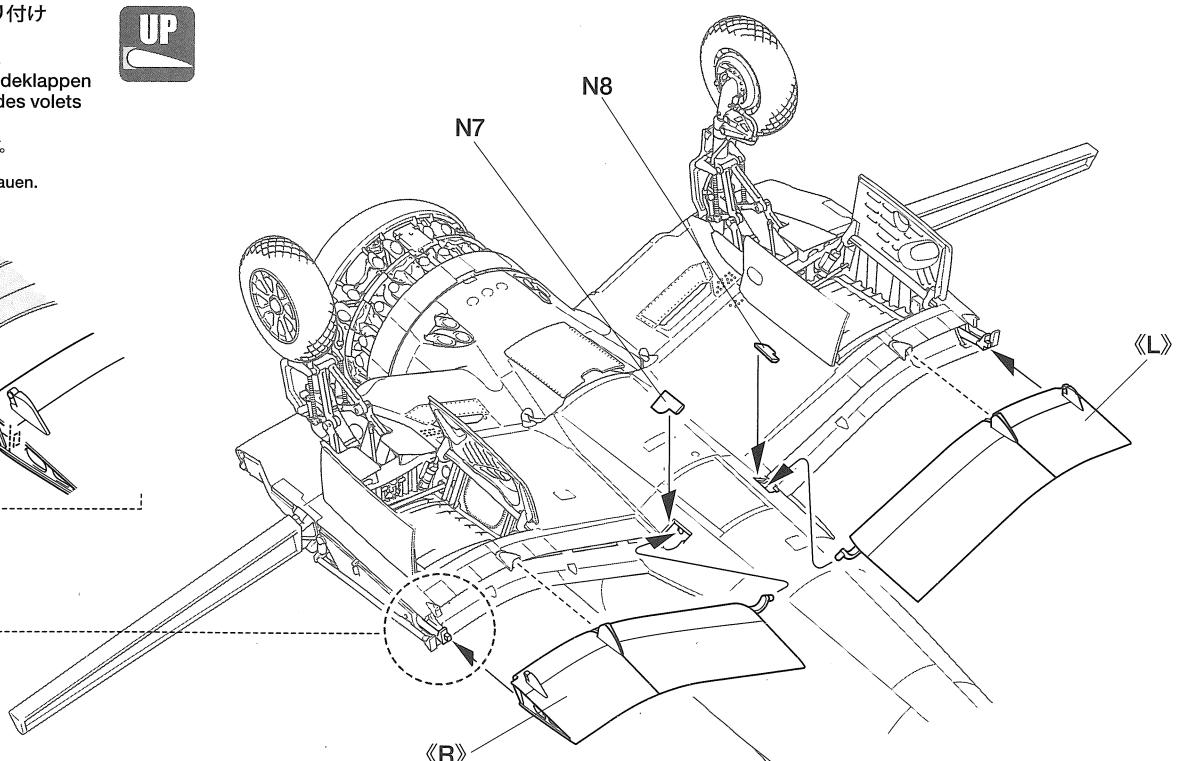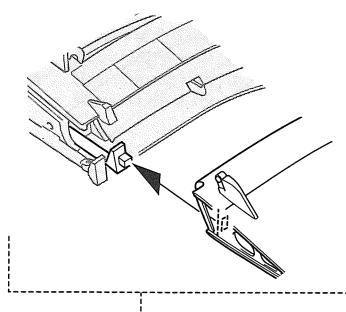


62


中央翼フラップの組み立て  
(下げ)  
Wing root flaps  
Klappen an der Flügelwurzel  
Volets de section centrale

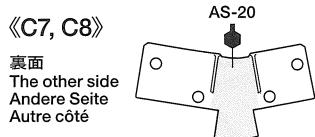


《C9, C10》

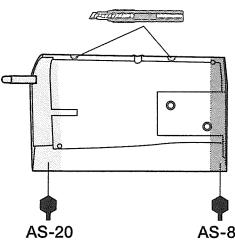


《C11, C12》

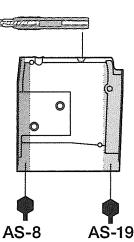


《C20, C21》

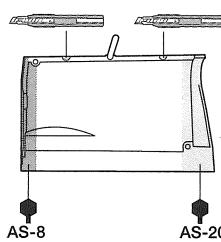


《C18, C19》

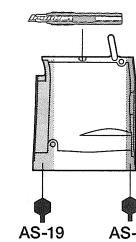


《R》

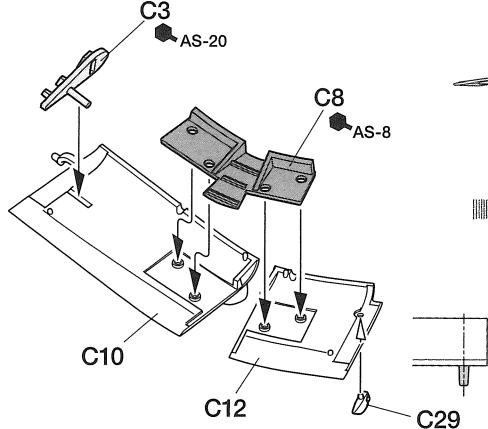


《C20》

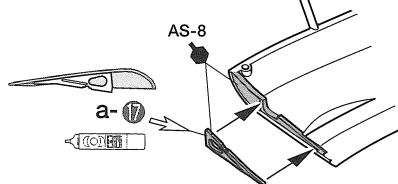


C20

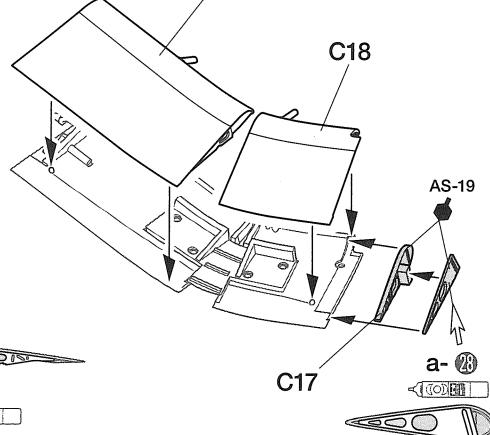


《C18》

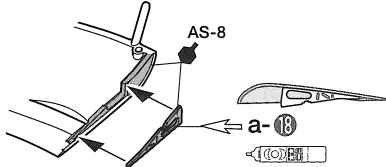



《L》

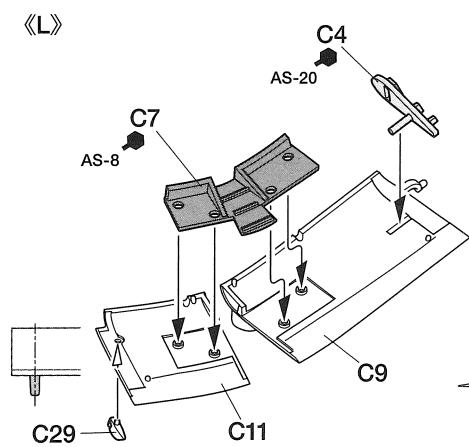

《C21》

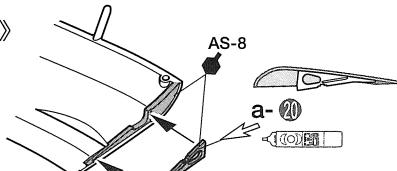

C21

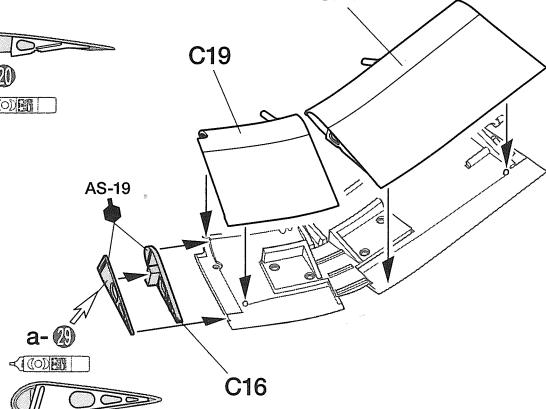
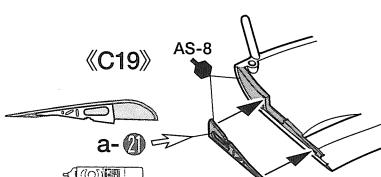


63

フラップの取り付け  
(下げ)  
Attaching flaps  
Einbau der Landeklappen  
Mise en place des volets




★図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

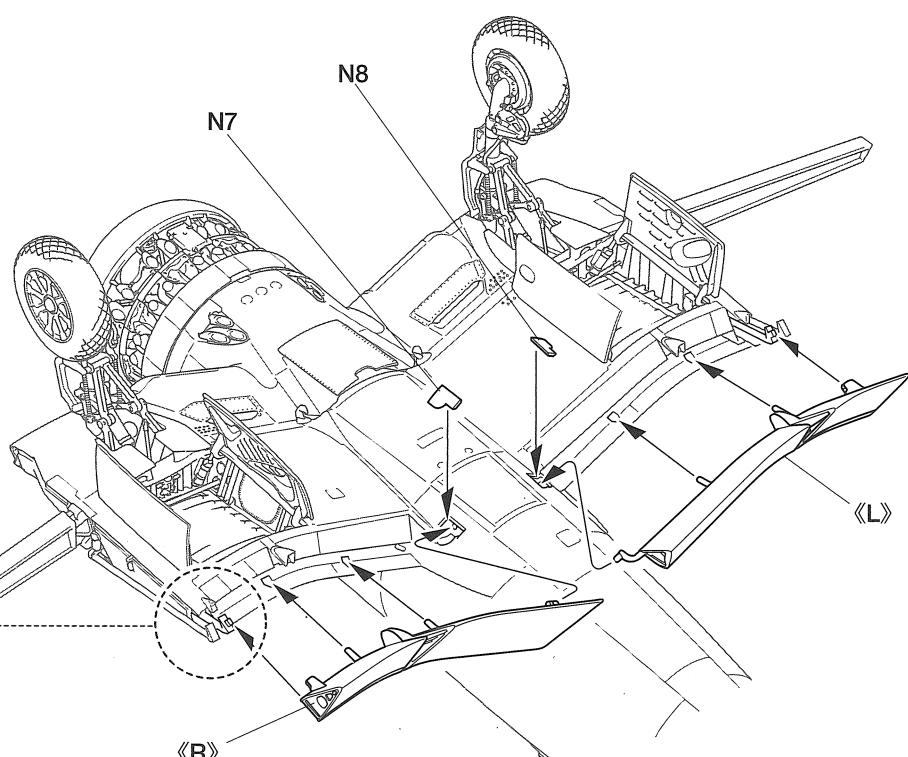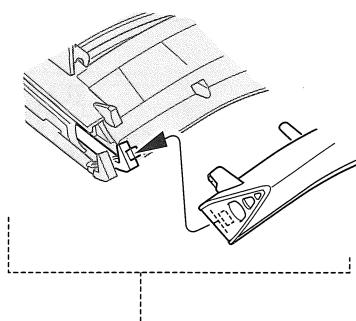


64

キャノピーの塗装と組み立て  
Painting and assembling canopy  
Lackieren und Zusammenbau des  
Kabinendachs  
Peinture et assemblage de la verrière


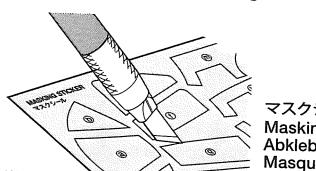


- ★カッターなどで切り抜き、a,b,cの順で貼っていきます。  
★Cut out using a modeling knife and apply in alphabetical order.
- ★Mit Modellbaumesser ausschneiden und in alphabetischer Reihenfolge anbringen.
- ★Découper avec un couteau de modélisme et apposer dans l'ordre alphabétique.


《P16》

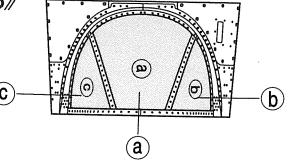


《Q3》

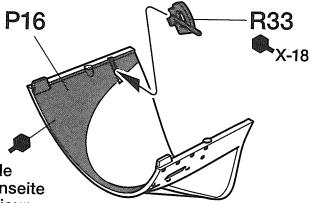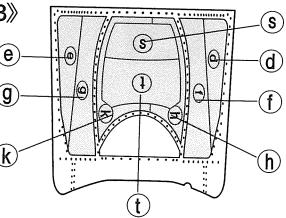

《Q6》

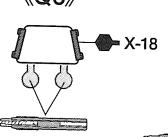


《P8》

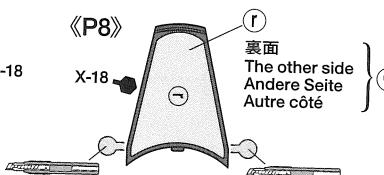

《防弾ガラス》

Bulletproof glass  
Kugelsicheres Glas  
Verre blindé

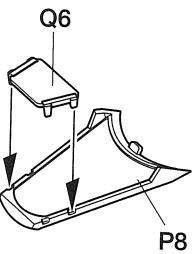





X-18  
XF-1  
内側  
Inside  
Innenseite  
Intérieur

P16

XF-1  
内側  
Inside  
Innenseite  
Intérieur

**注意!**  
**NOTICE**

- ★キャノピーの塗装方法はP7を参考にしてください。  
★Refer to the instructions on page 7 when painting the canopy.
- ★Beim Lackieren des Kabinendachs die Hinweise auf Seite 7 beachten.
- ★Se reporter à la page 7 de la notice de montage pour peindre de la verrière.

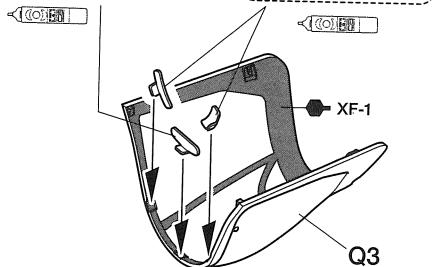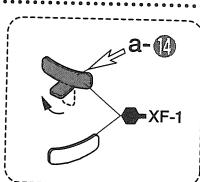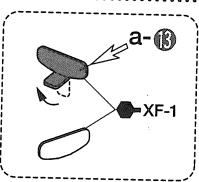
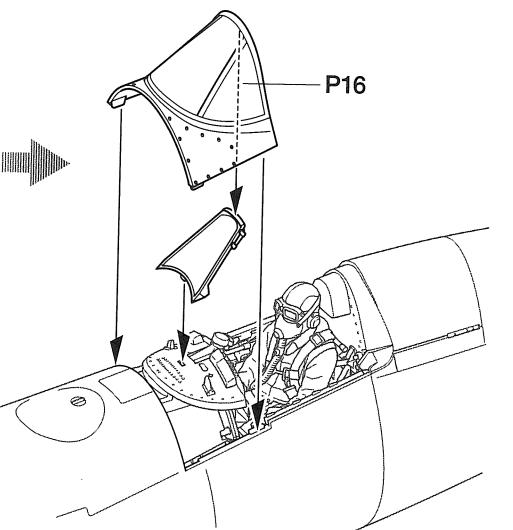


- ★Q3は 7で取り付けます。  
★Attach Q3 at Step 7.
- ★Q3 in Schritt 7 anbringen.
- ★Fixer Q3 à l'étape 7.

65

外翼上面の組み立て 1



Outer wing upper surface 1  
Oberseite des äusseren Flügels 1  
Extrados des ailes 1

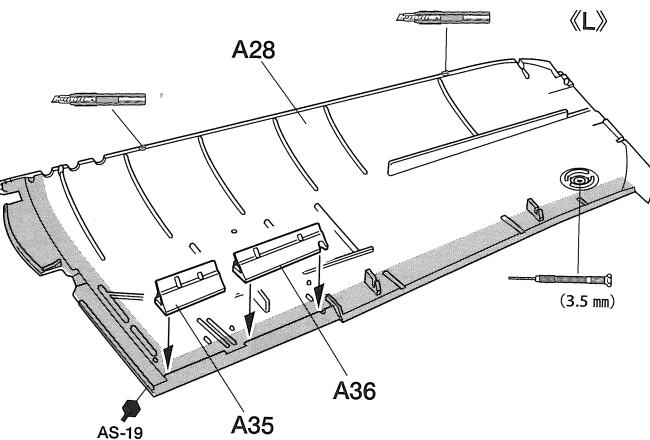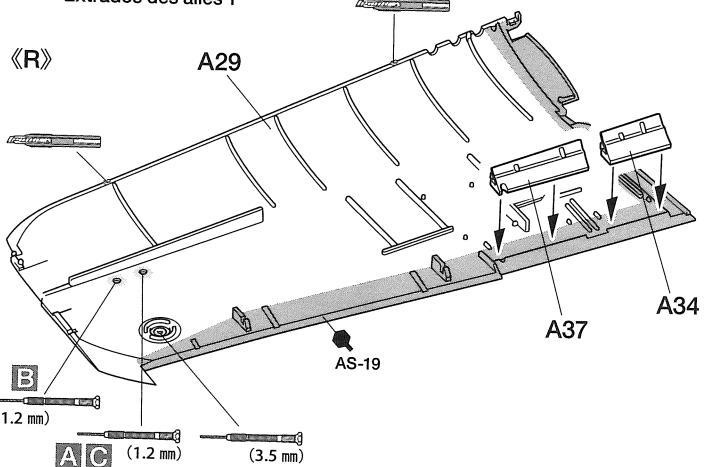

66


外翼上面の組み立て 2

Outer wing upper surface 2  
Oberseite des äusseren Flügels 2  
Extrados des ailes 2

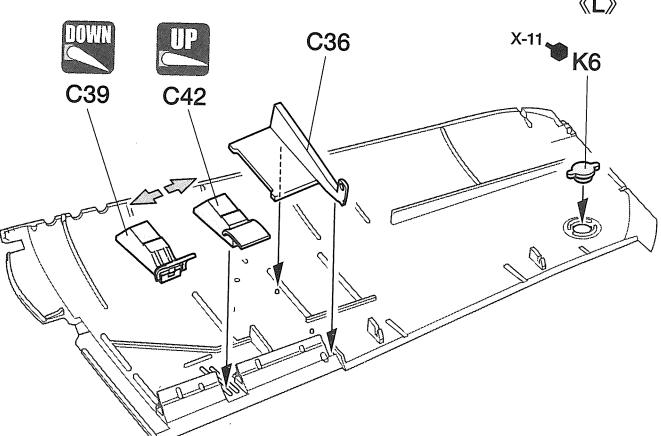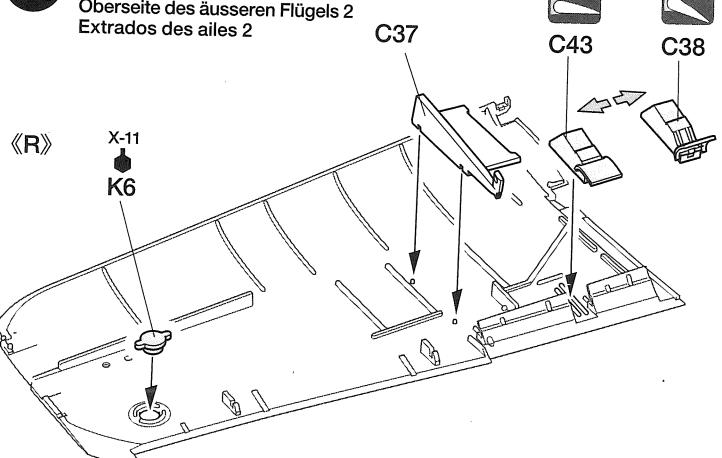

67

外翼の組み立て  
Outer wing  
Ausserer Flügel  
Ailes

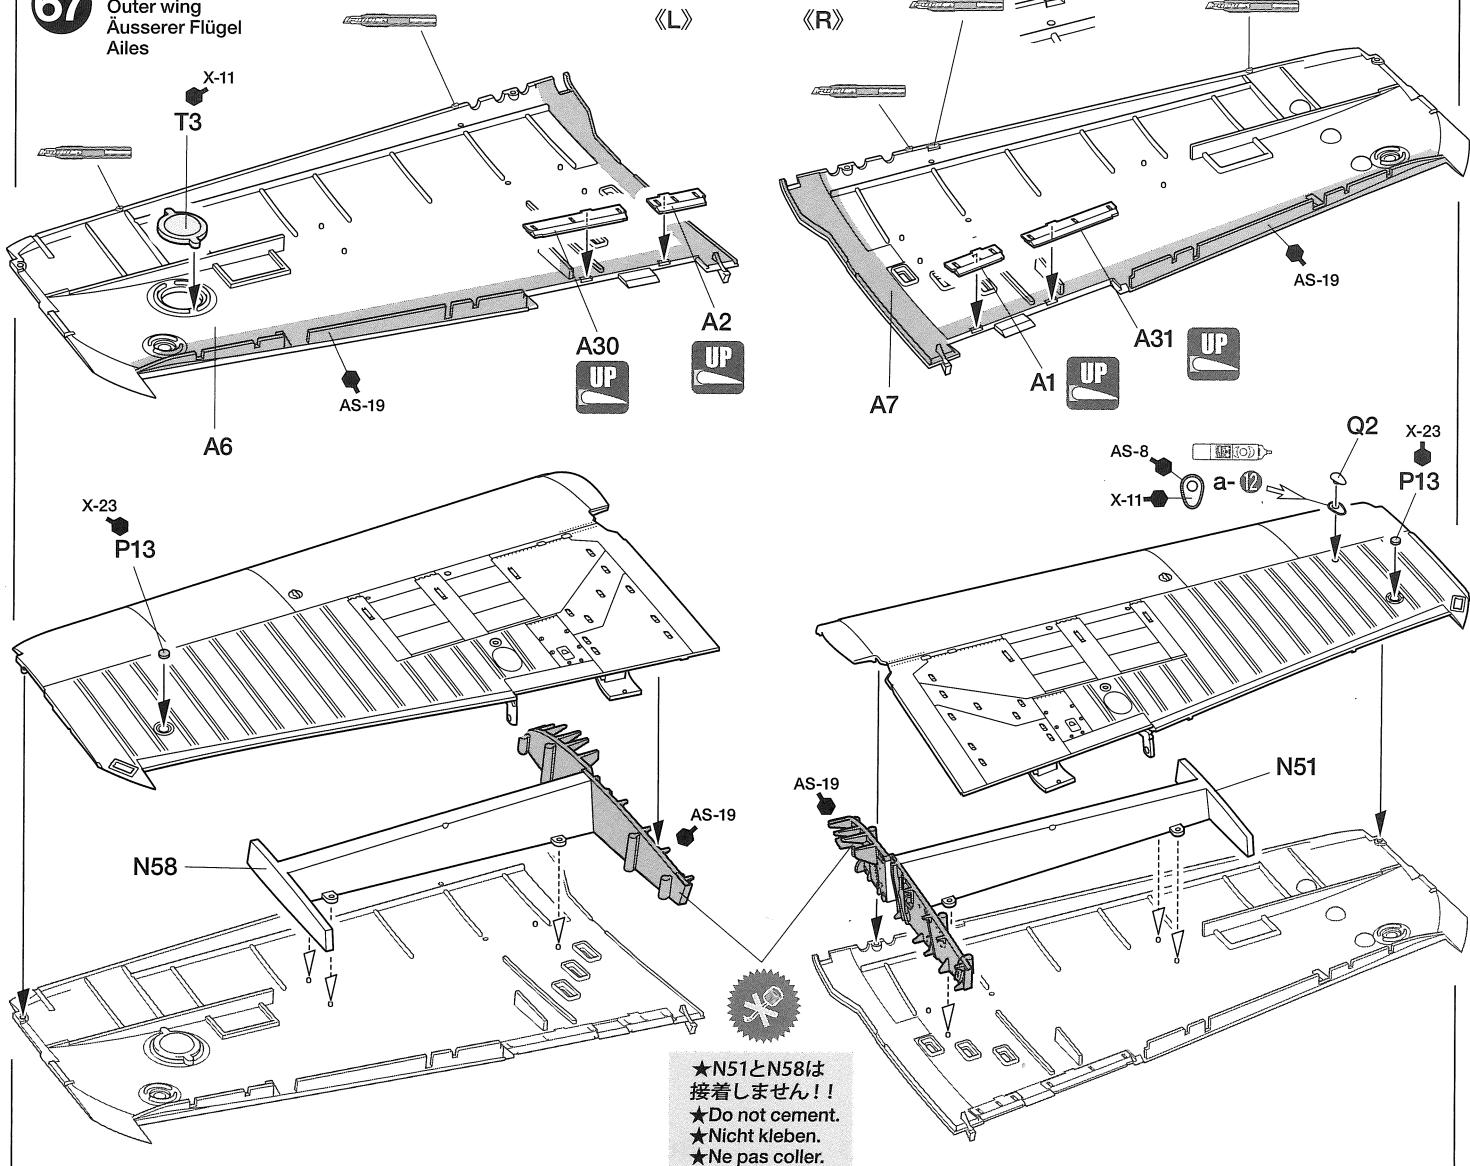

68


外翼部品の取り付け 1  
Attaching outer wing parts 1

Anbau der Teile des Aussenflügels 1  
Installation des pièces des ailes 1



A33  
DOWN

A8  
DOWN

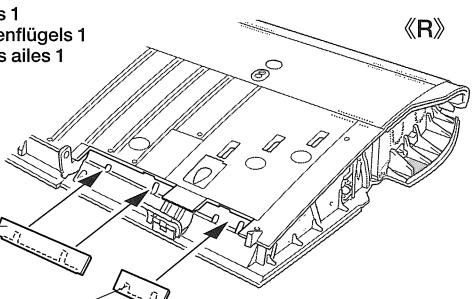


『R』

『L』

A32  
DOWN


A9  
DOWN

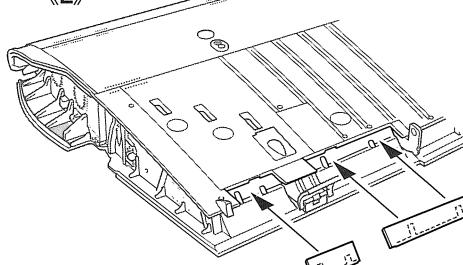



69

エルロンの組み立て  
Ailerons  
Querruder  
Ailerons

『C13, C14』




『C5, C6』

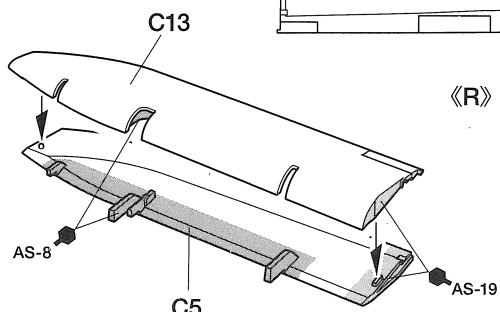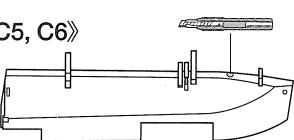


『R』


『L』

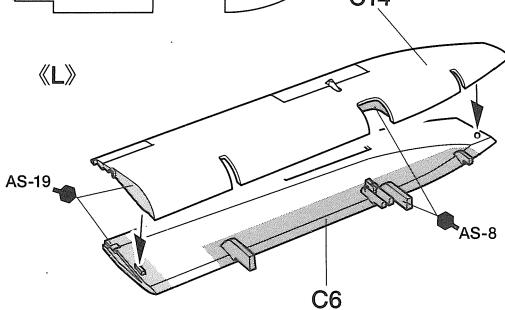


**70** エルロンの取り付け  
Attaching ailerons  
Anbau der Querruder  
Fixation des ailerons

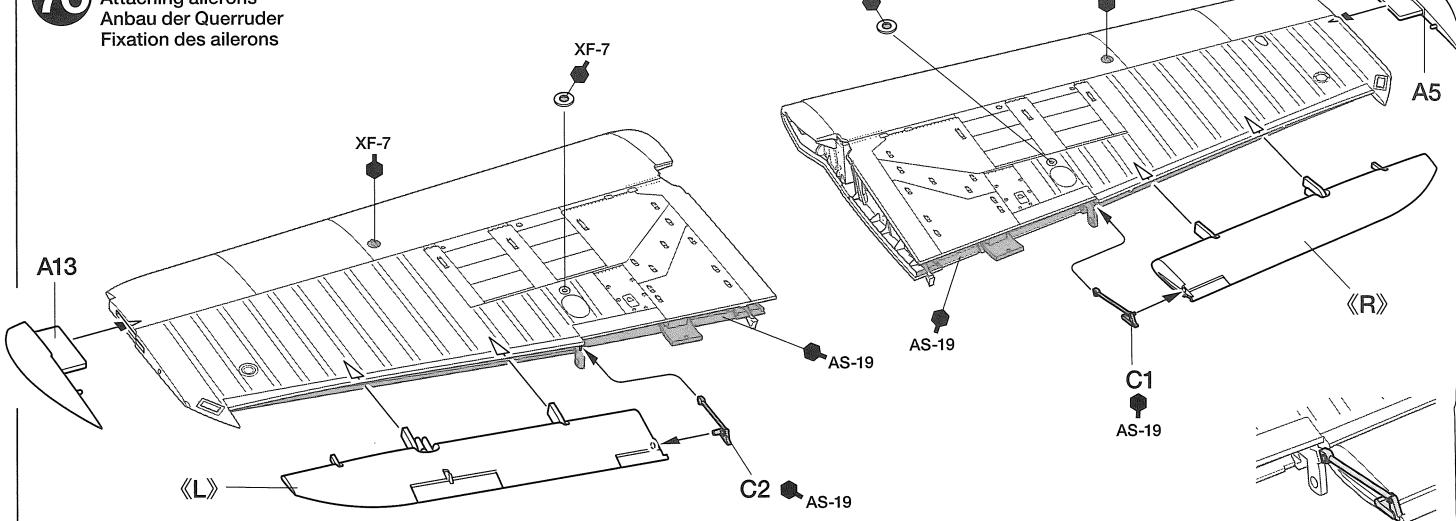


**71** 外翼部品の取り付け 2  
Attaching outer wing parts 2  
Anbau der Teile des Aussenflügels 2  
Installation des pièces des ailes 2

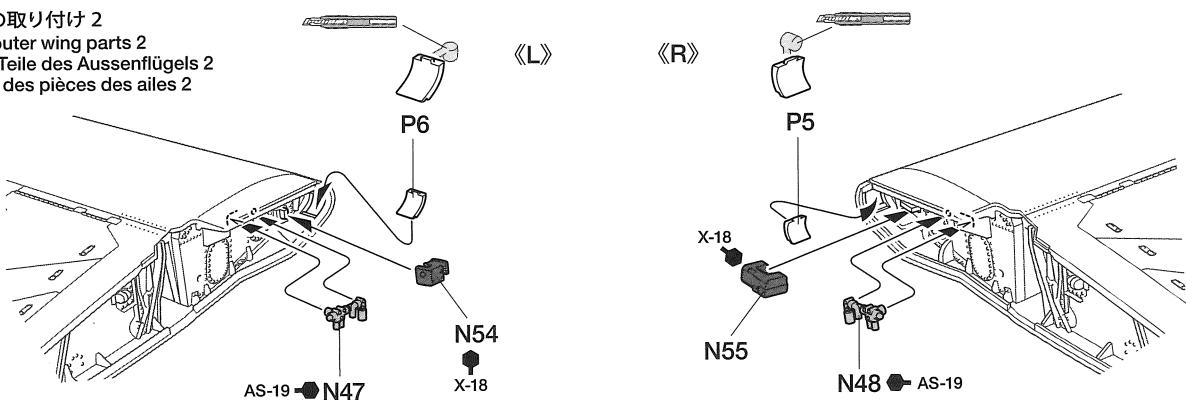

**72** 外翼部品の取り付け 3  
Attaching outer wing parts 3  
Anbau der Teile des Aussenflügels 3  
Installation des pièces des ailes 3

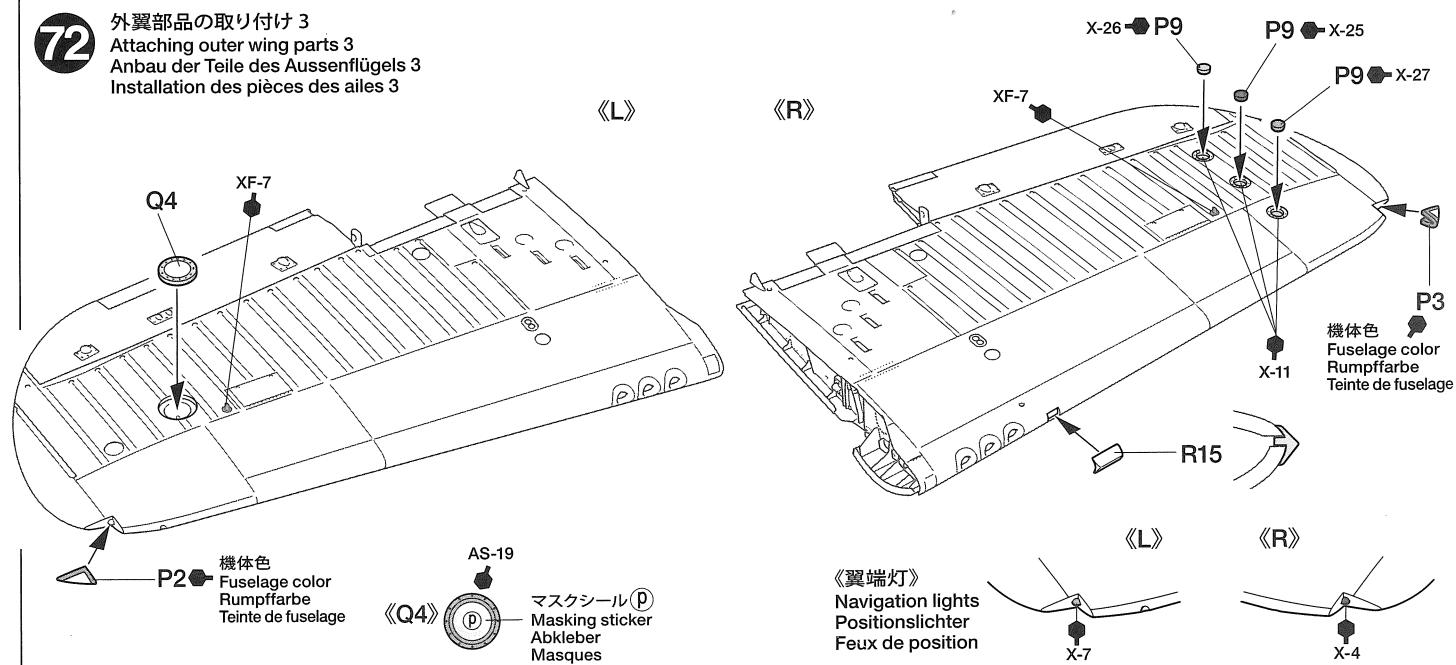


**73** 外翼フラップの組み立て 1  
Outer wing flaps 1  
Klappen der Aussenflügel 1  
Volets extérieurs 1

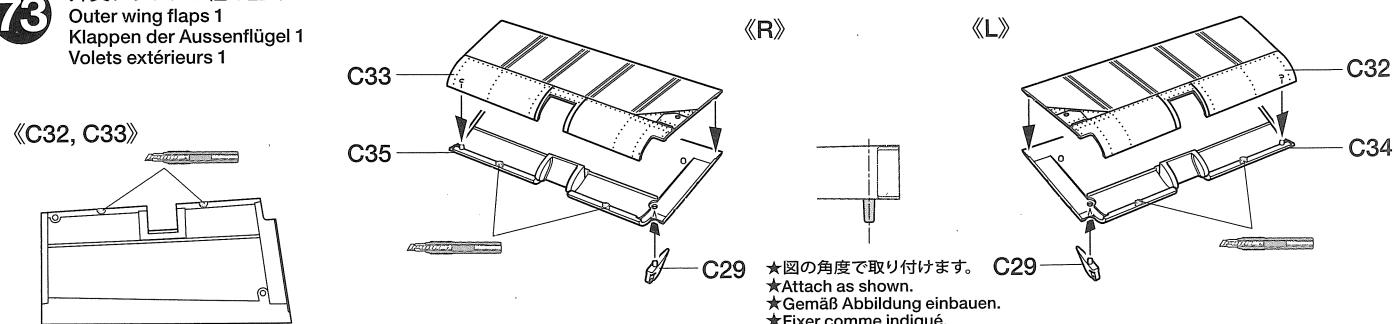

74

外翼フラップの組み立て 2  
Outer wing flaps 2  
Klappen der Aussenflügel 2  
Volets extérieurs 2

《C40, C41》

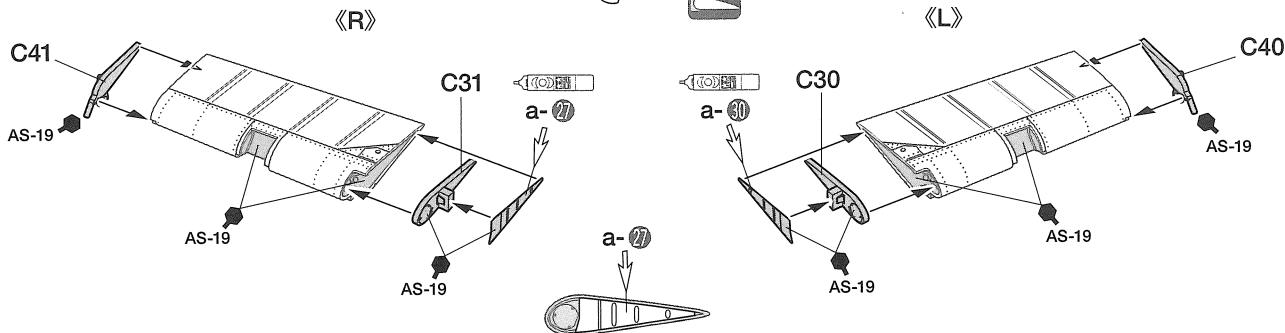

75

外翼の取り付け  
Attaching outer wings  
Anbau der Aussenflügel  
Fixation des ailes



★指示の番号、①、②の順で取り付けます。  
★Attach parts in numbered order ①, ②.  
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.  
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.



《R》

A39



《R》




《R》



① 《L》

A38

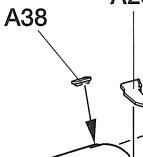


《L》



A23


A38

②

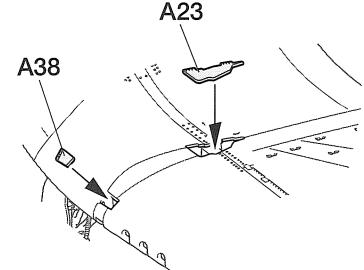

★外翼を取り付けたあとに取り付けます。  
★Attach A23 (A22) and A38 (A39) after attaching outer wings.  
★Teile A23 (A22) und A38 (A39) nach der Montage der Aussenflügel anbringen.  
★Fixer A23 (A22) et A38 (A39) après fixation des ailes.

★図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

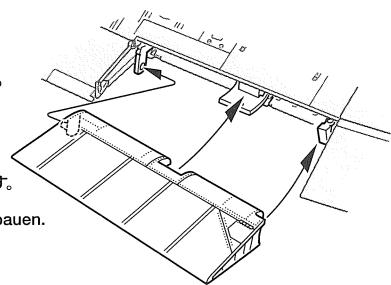

76



垂直尾翼の組み立て  
Vertical fin  
Seitenleitwerk  
Empennage vertical

《C28》




C24

C25

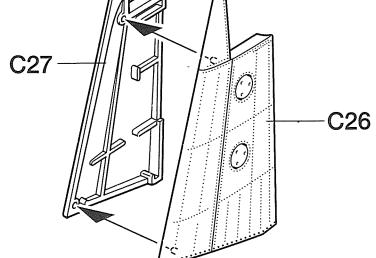

《C26, C27》 《C24, C25》

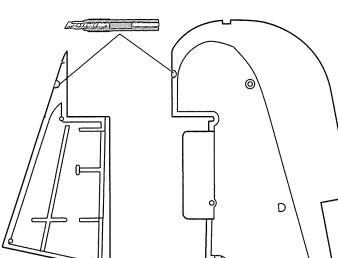


《C26, C27》 《C24, C25》


77

スライドキャノピーの取り付け  
Attaching sliding canopy  
Einbau der verschiebbaren Kanzel  
Fixation de la bulle coulissante

《キャノピー閉状態》  
Closed canopy  
Kabinendach geschlossen  
Verrière fermée





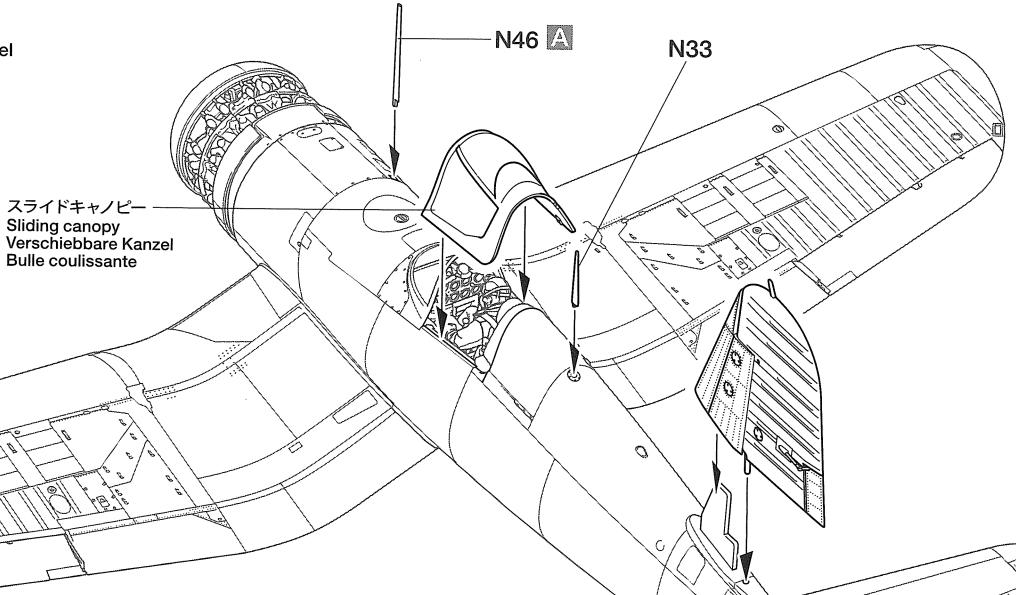


《キャノピー開状態》  
Opened canopy  
Geöffnetes Kabinendach  
Verrière ouverte

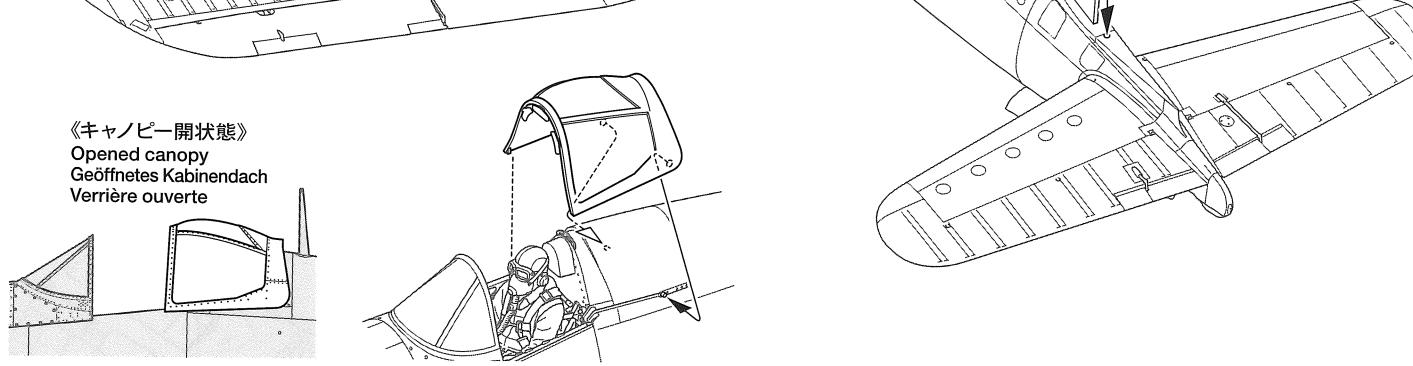


78

プロペラの組み立て  
Propeller  
Propellor  
Hélice

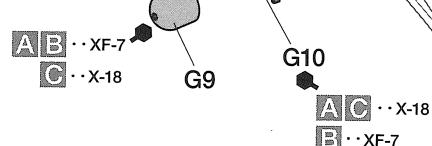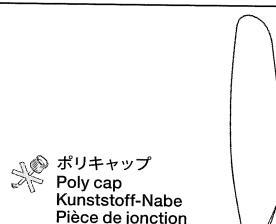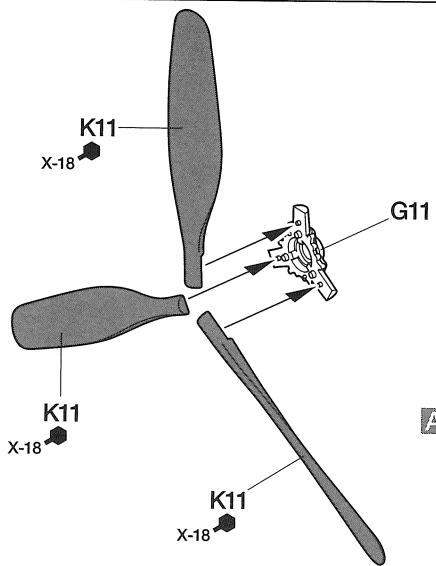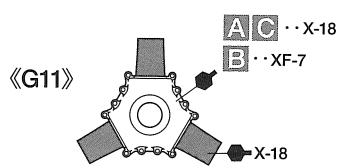



79

エンジンカウルの取り付け  
Attaching engine cowling  
Einbau der Motorabdeckung  
Fixation du capotage moteur

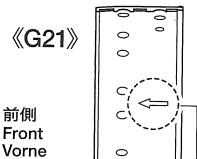前側  
Vorne  
Avant



★取り付け向きに注意。  
★Note direction.  
★Auf richtige  
Plazierung achten.  
★Noter le sens.

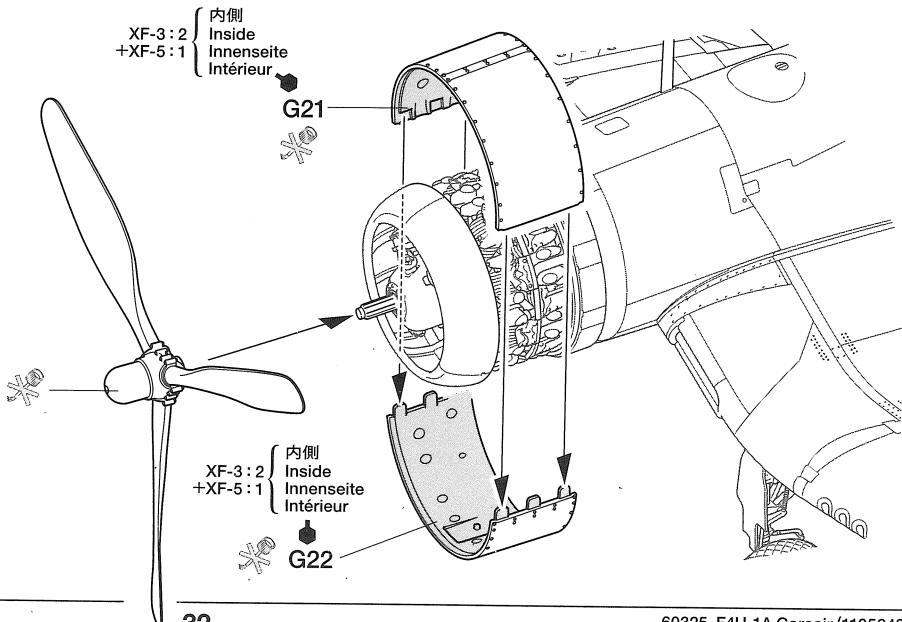

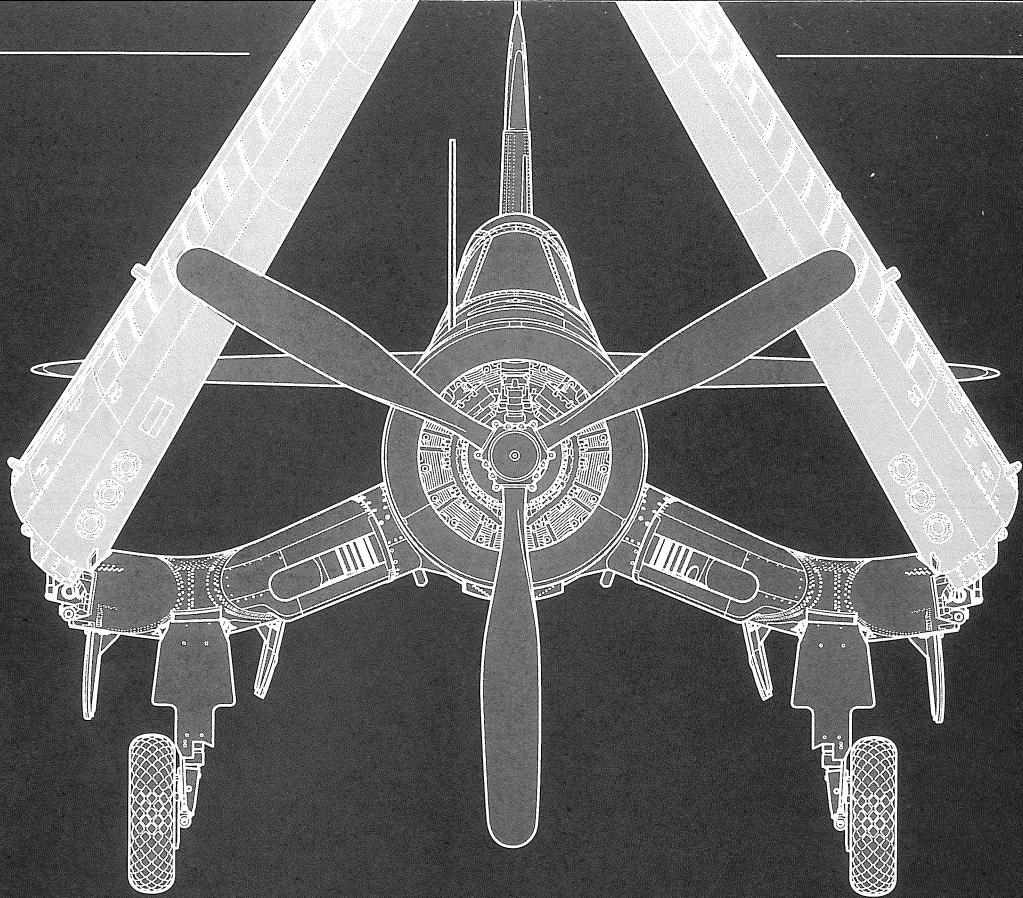


# FOLDED WINGS


主翼格納狀態 80~122

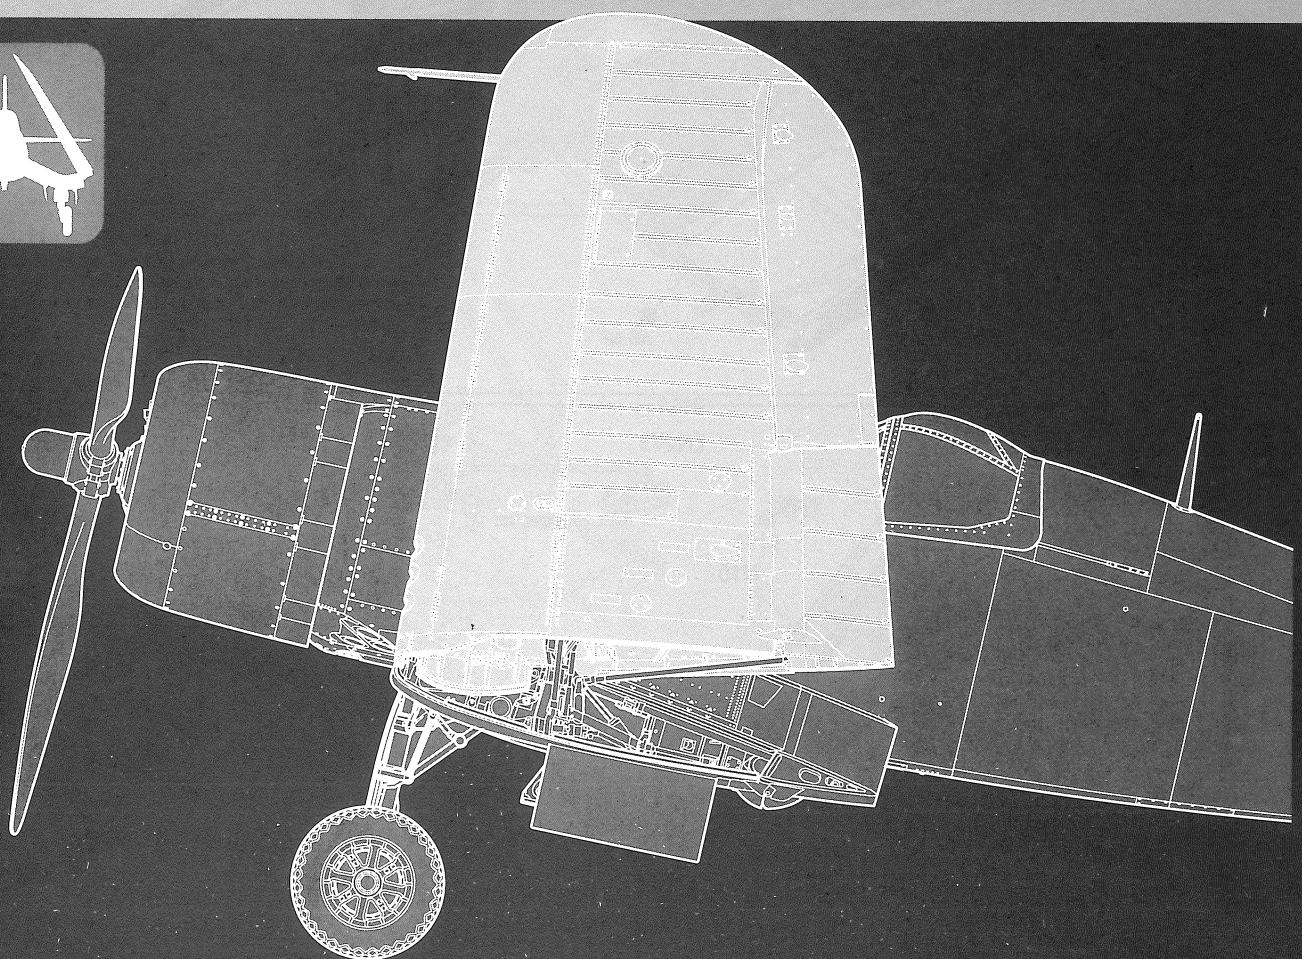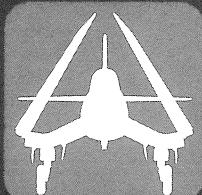


**80** 《右側オイルクーラー》《R》  
Oil cooler (right)  
Ölkühler (rechts)  
Radiateur d'huile (droit)

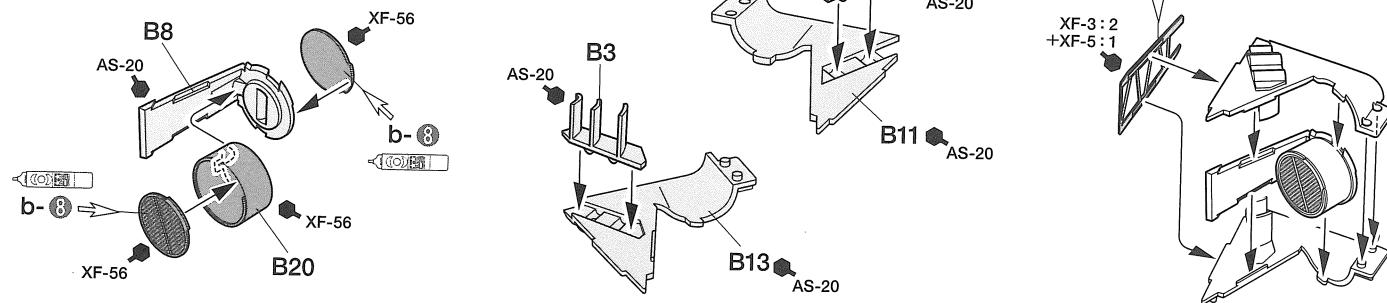


**81** 《左側オイルクーラー》《L》  
Oil cooler (left)  
Ölkühler (links)  
Radiateur d'huile (gauche)

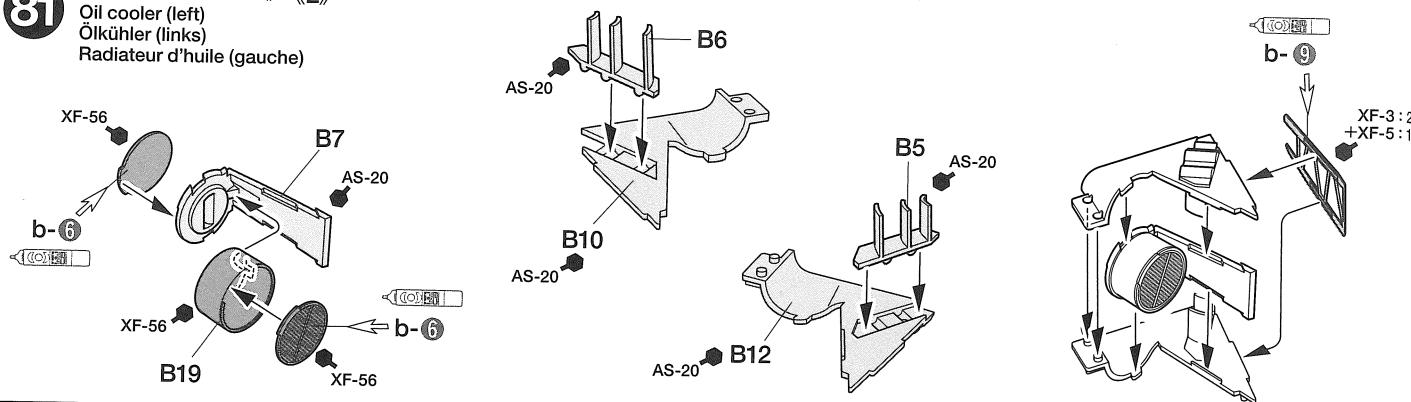

**82** 中央翼下面の組み立て  
Wing root undersurface  
Unterseite der Tragflächen-Wurzel  
Intrados de section centrale de voilure

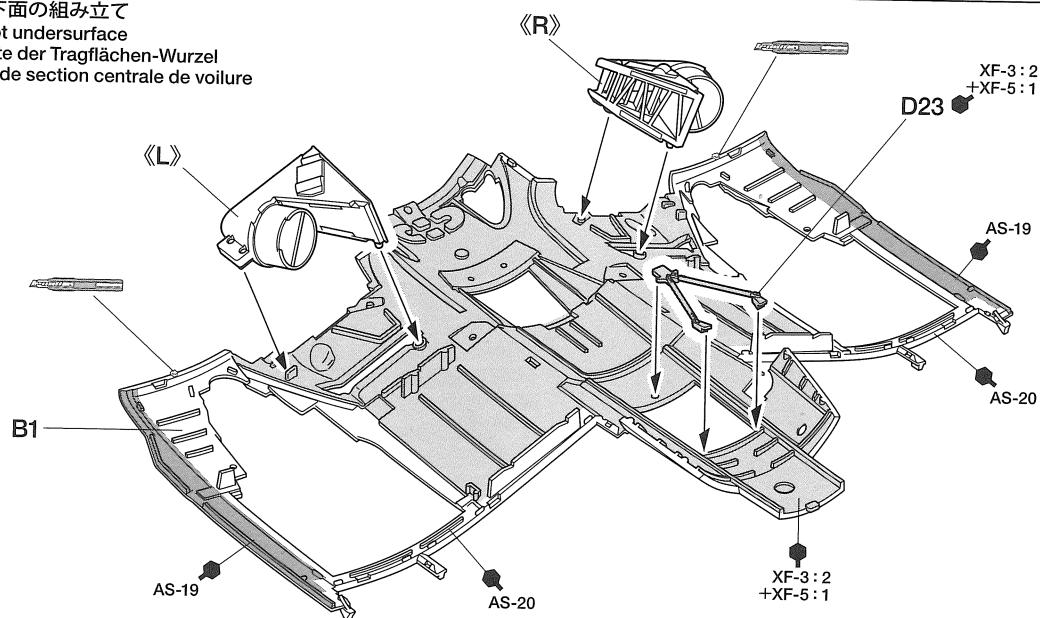

**83** 主桁の組み立て  
Main beam  
Hauptholm  
Longeron principal

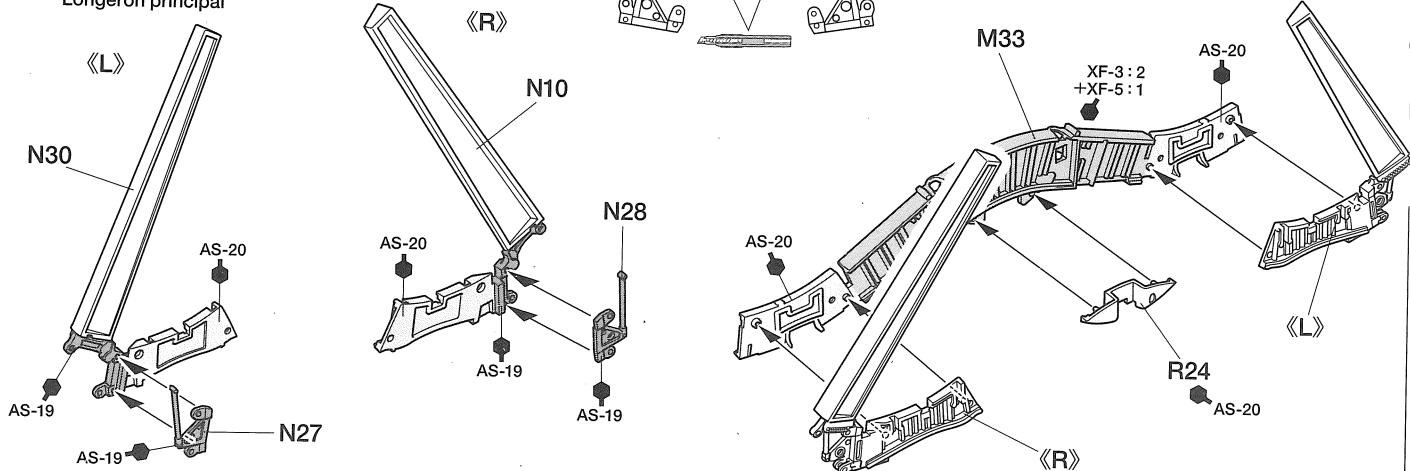

★フラップは上げ状態と下げ状態のどちらかを選びます。右のマークに従ってください。  
本文中の組み立ては上げ状態で進めていきます。  
★Select either up or down flaps. Refer to these marks for assembly.  
★Entscheiden Sie sich für Flaps in eingeklappter oder in Normalstellung.  
Beachten Sie diese Kennzeichnung für den jeweiligen Zusammenbau.  
★Choisir entre volets relevés ou abaissés. Se reporter à ces symboles pour l'assemblage.

《フラップ上げ状態》  
Flaps (up)  
Klappen (oben)  
Volets (relevés)




《フラップ下げ状態》  
Flaps (down)  
Klappen (unten)  
Volets (abaissés)




## 84 主脚収納庫壁

Main landing gear bay walls  
Wände für die Schächte des Hauptfahrwerks  
Cloisons des logements de train principal


《N37, N38》

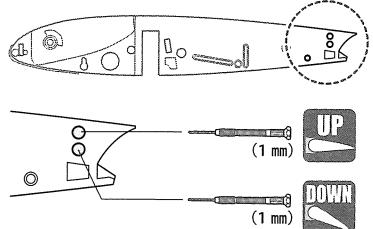

《L》

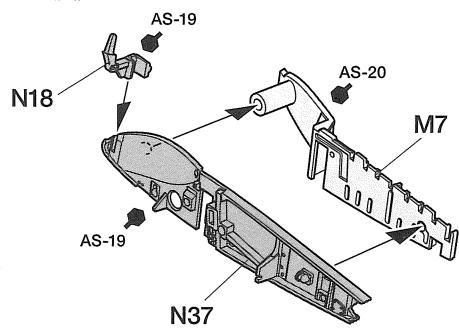

《R》



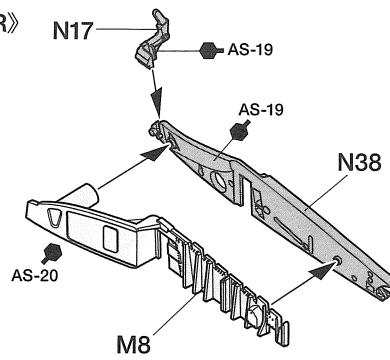


## 85 主桁の取り付け

Attaching main beam  
Einbau des Hauptholmes  
Fixation du longeron principal



注意!  
NOTICE

★図の位置に取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

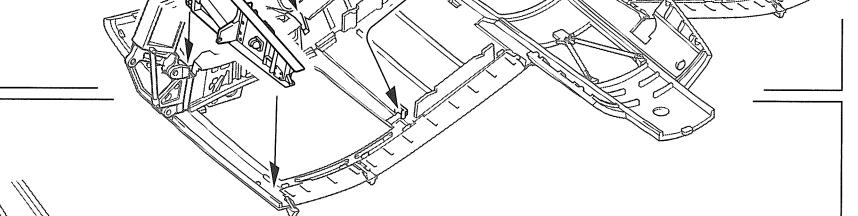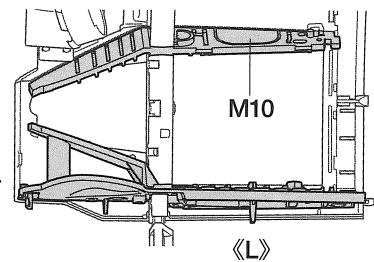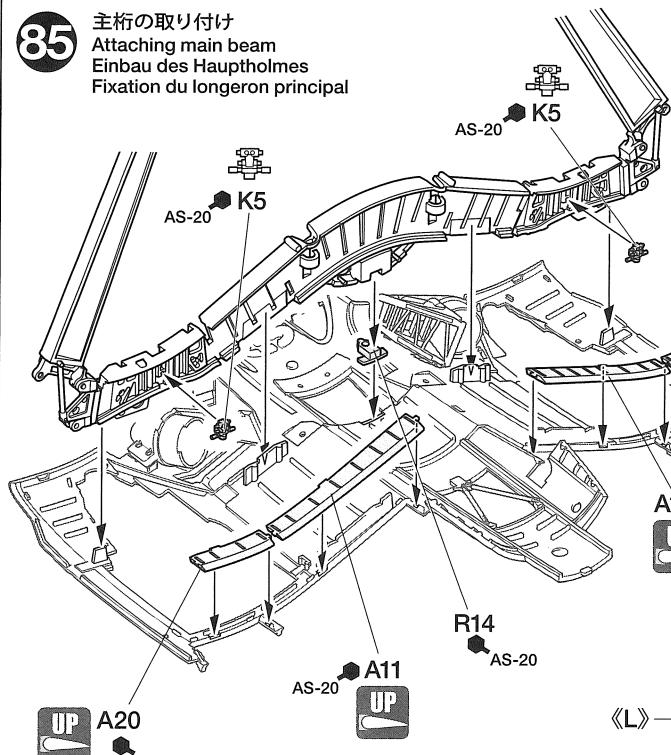


## 86 主脚収納庫上面の取り付け

Attaching main landing gear bay upper surface  
Einbau der Oberseite der Schächte des Hauptfahrwerks  
Fixation du plafond des logements de train principal

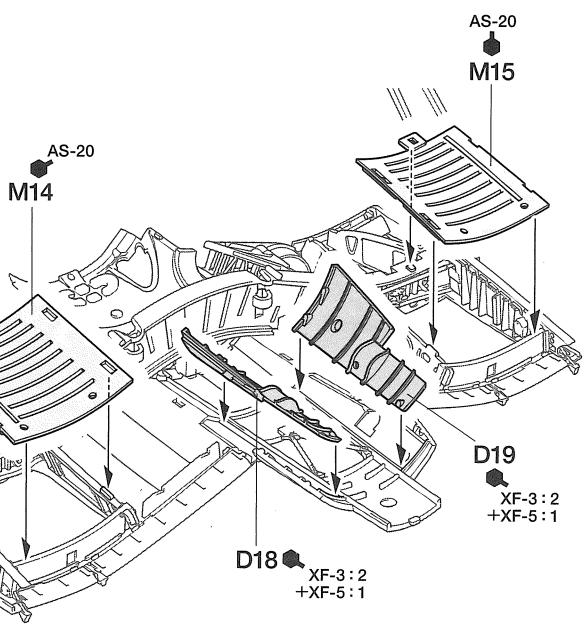
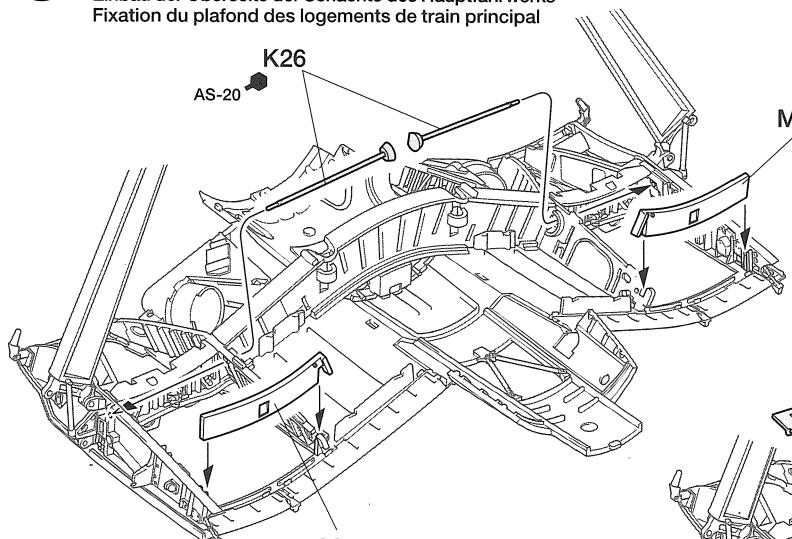


《M16, M19》




87

中央翼上面の組み立て  
Wing root upper surface  
Flügelwurzel-Oberseite  
Extractos de sección centrala  
de voilure

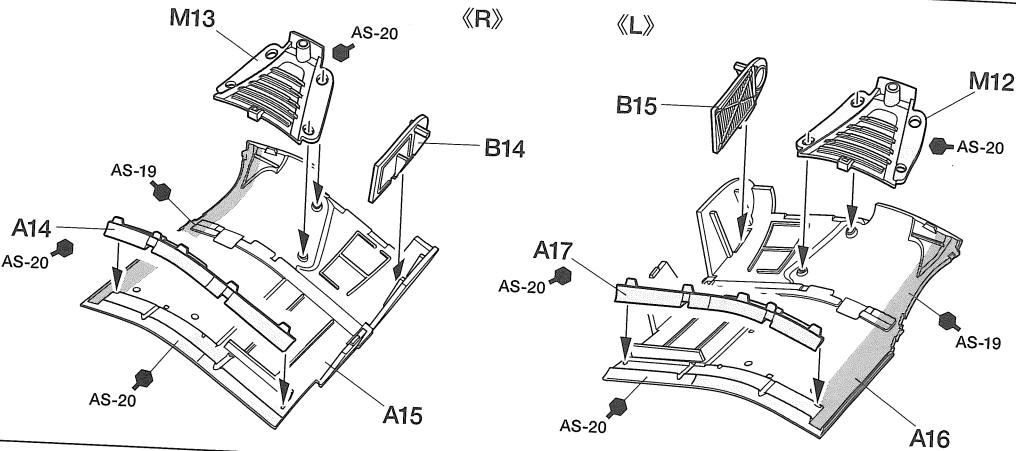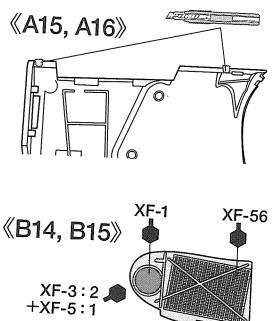


88

中央翼上面の取り付け  
Attaching wing root upper surface  
Anbringung der Flügelwurzel-Oberseite  
Fixation de l'extrados de section  
centrale de voilure

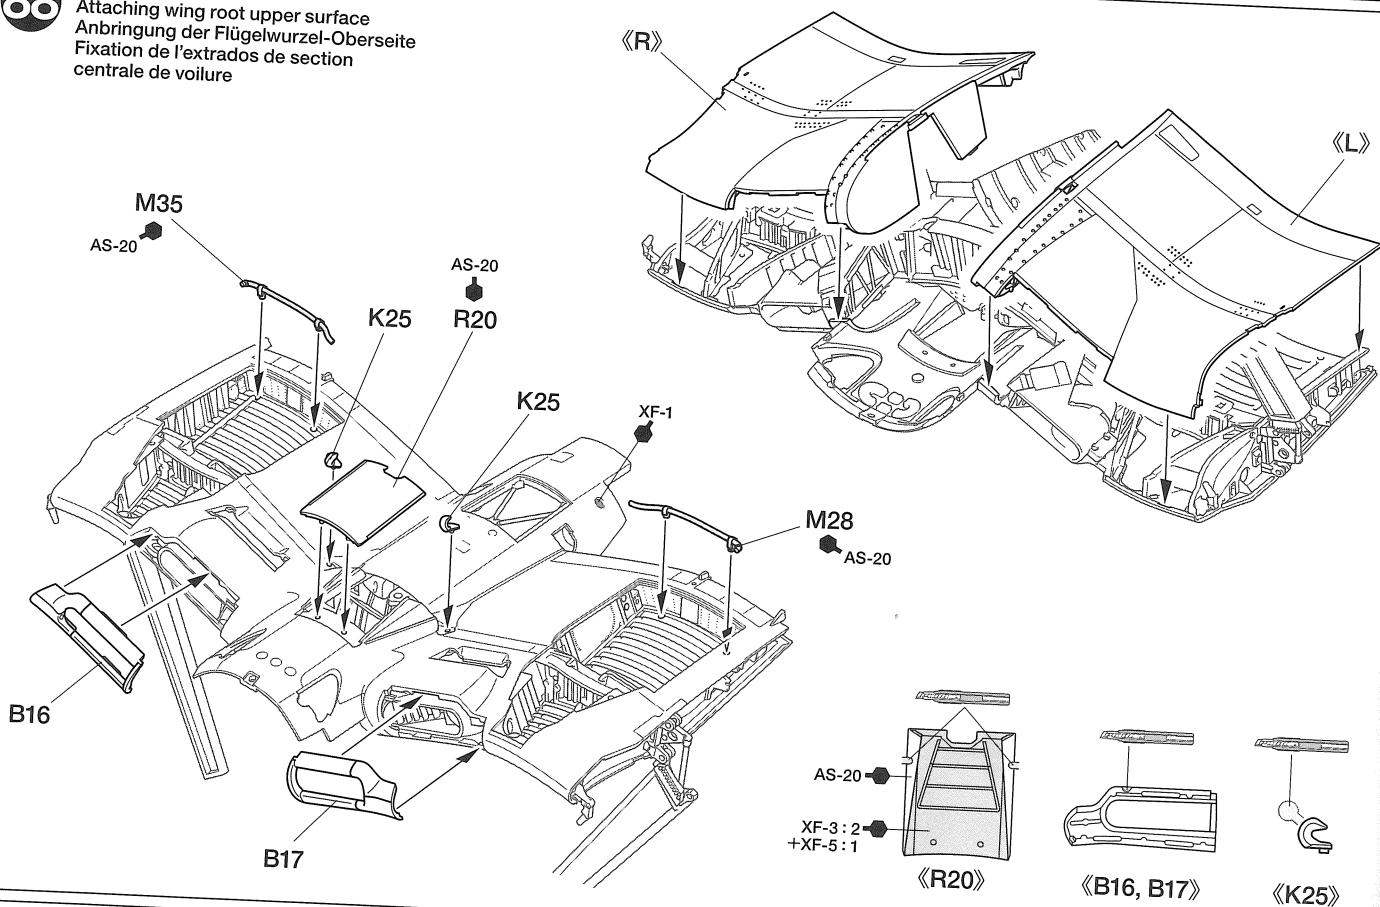


89

中央翼下面部品の取り付け  
Attaching wing root undersurface parts  
Anbringen der Tragflächenwurzel-Unterseite  
Fixation des pièces d'intrados de section  
centrale de voilure

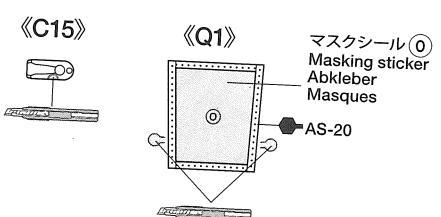
注意!  
NOTICE

★マスキングの方法は ⑩ を参照してください。  
★Refer to step ⑩ for applying masking stickers.  
★Beachten Sie Bauschritt ⑩ beim Anbringen des Abklebers.  
★Se référer à l'étape ⑩ pour apposer les masquages.

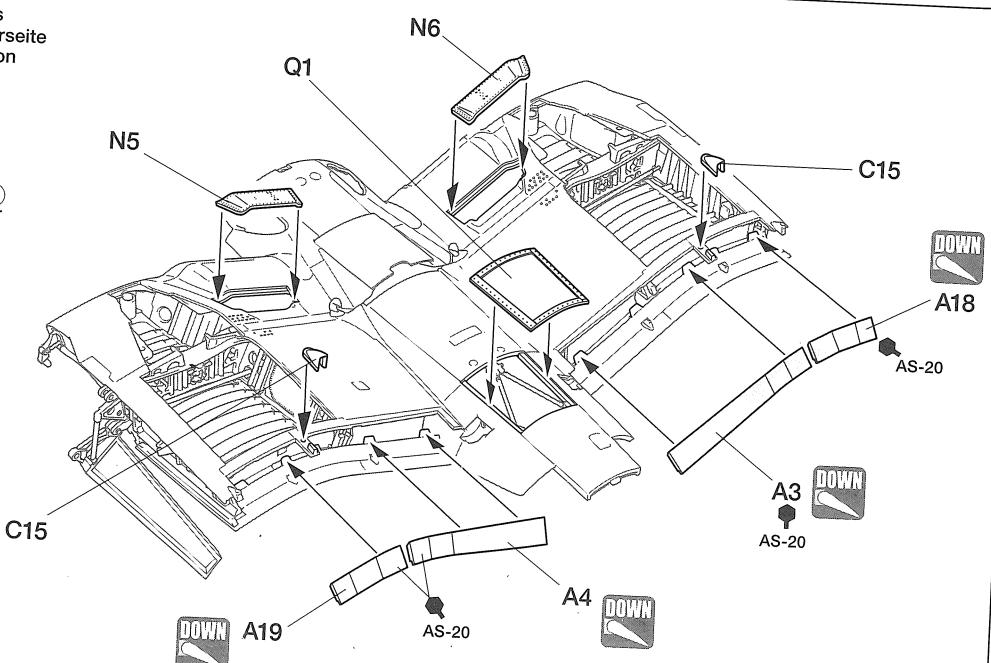


90

中央翼折り畳み部の組み立て  
Wing folding section  
Falteinrichtung für die Tragflächen  
Articulations de voilure

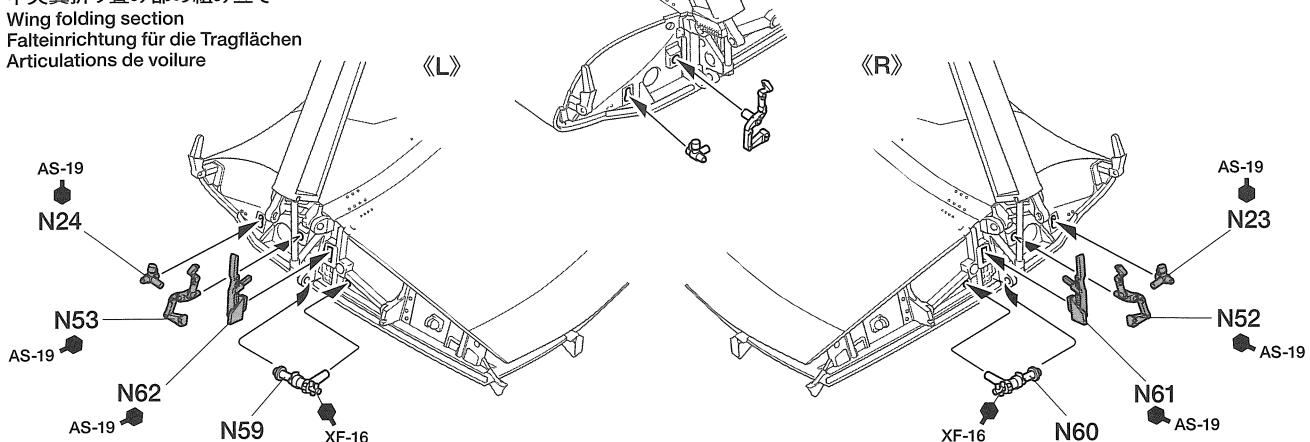


91

中央翼フラップロッドの取り付け  
Attaching flap rods  
Anbau der Betätigungen der Flaps  
Installation des activateurs de volets

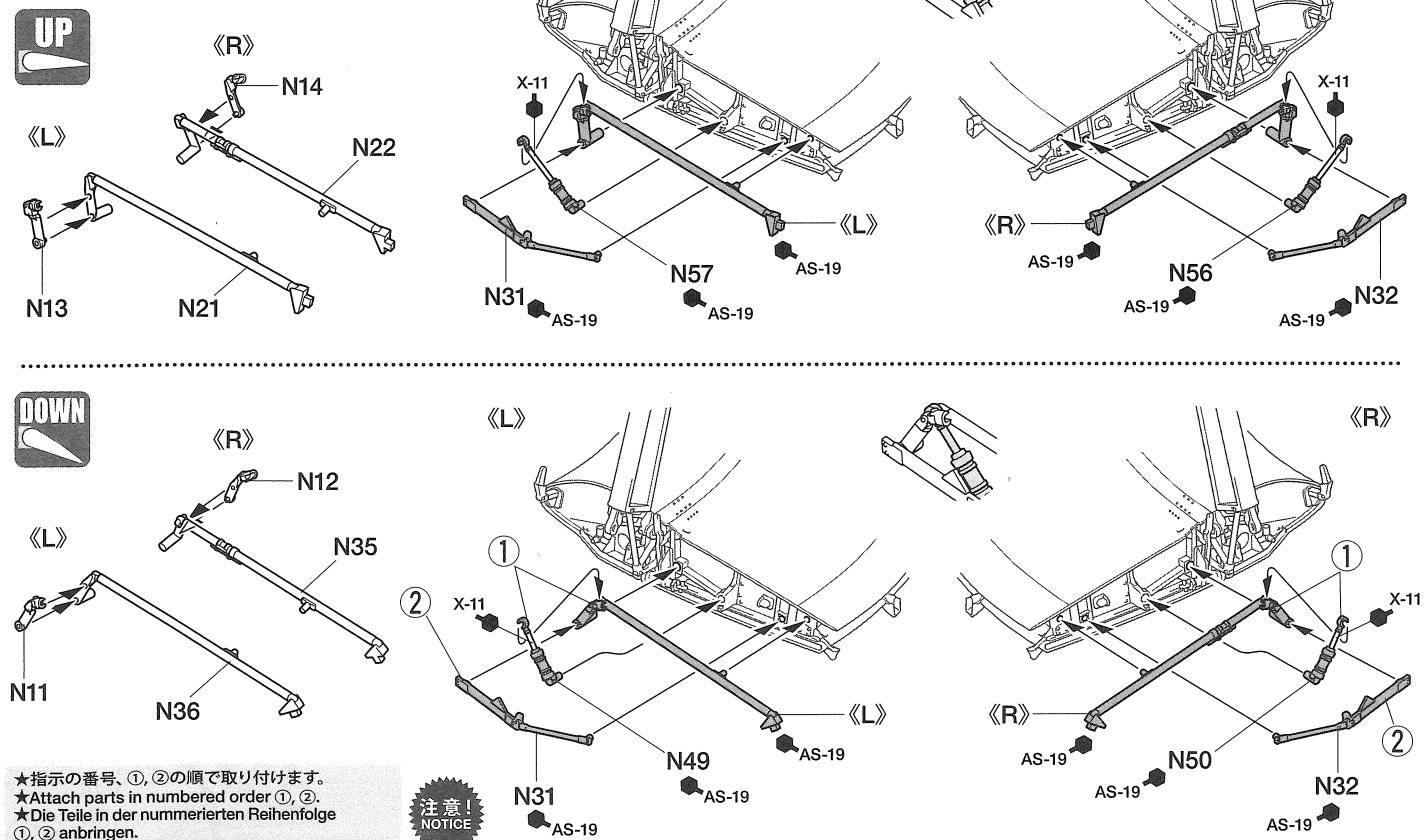

92

中央翼の取り付け  
Attaching wing root  
Anbau der Flügelwurzel  
Fixation de la section centrale

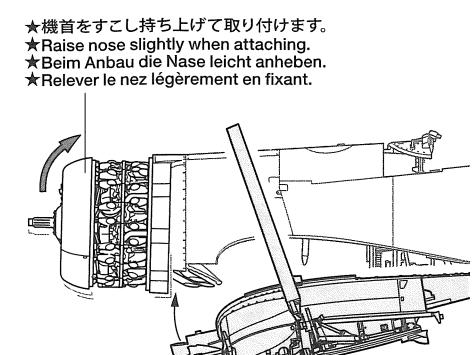




93

★機首をすこし持ち上げて取り付けます。  
★Raise nose slightly when attaching.  
★Beim Anbau die Nase leicht anheben.  
★Relever le nez légèrement en fixant.



93

右主脚の組み立て  
Main landing gear (right)  
Fahrgestell (rechts)  
Train principal (droit)

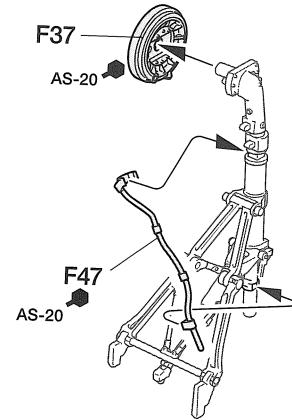
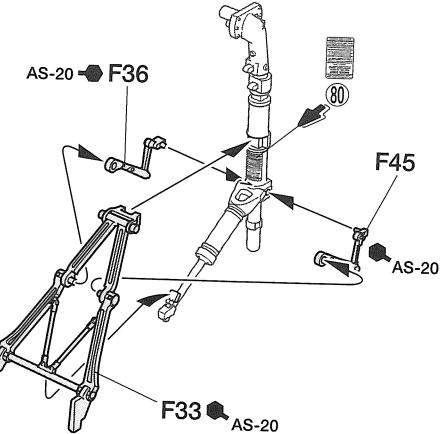
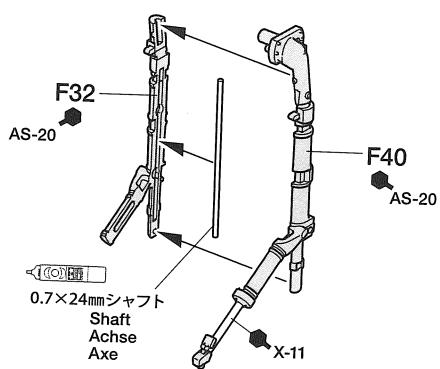


94


右側タイヤの取り付け  
Attaching wheel (right)  
Befestigung von Rad (rechts)  
Fixation de la roue (droite)



このマークの部品は接着しません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.

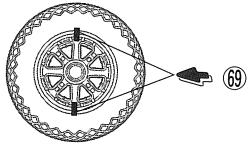
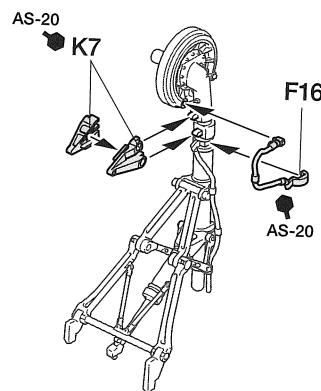
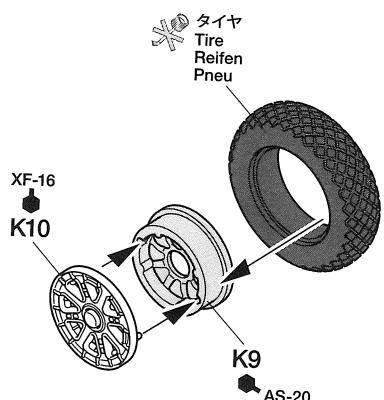


《F38》

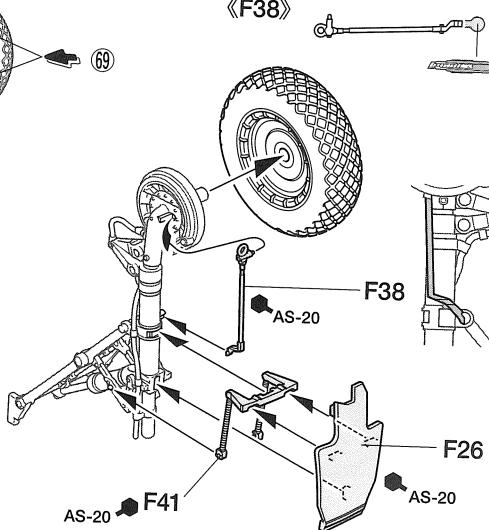




95

左主脚の組み立て  
Main landing gear (left)  
Fahrgestell (links)  
Train principal (gauche)

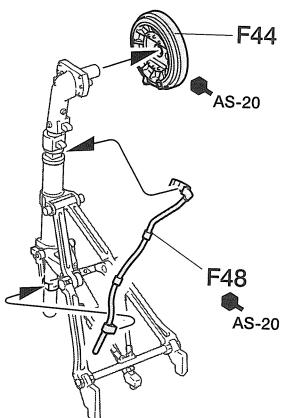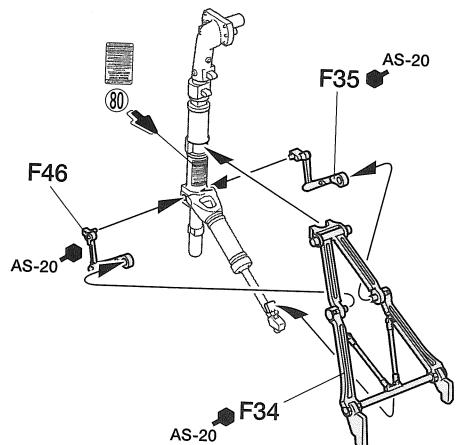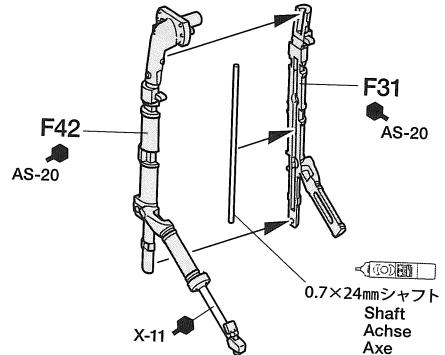


96

左側タイヤの取り付け  
Attaching wheel (left)  
Befestigung von Rad (links)  
Fixation de la roue (gauche)

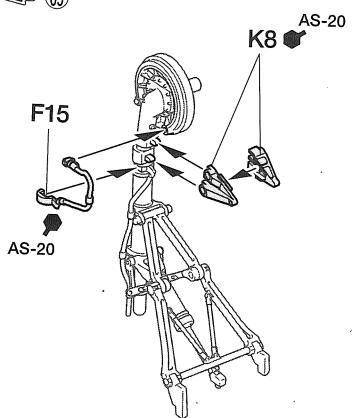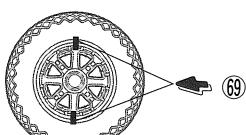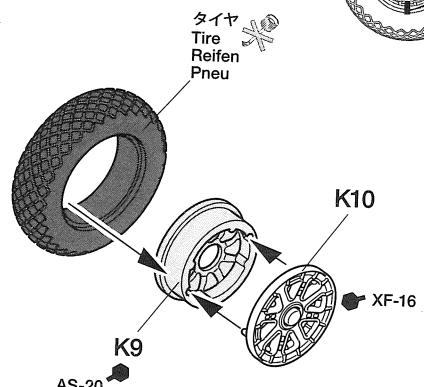


《F39》

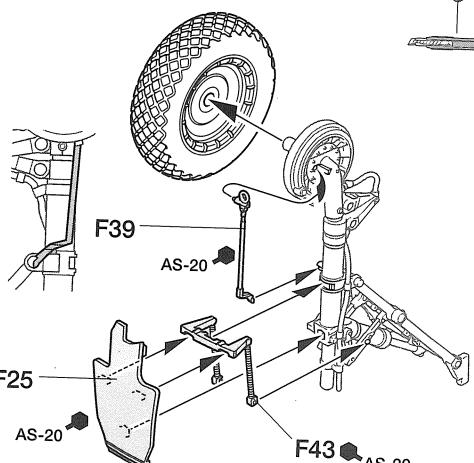

97

主脚の取り付け  
Attaching main landing gear  
Einbau des Hauptfahrwerks  
Installation du train principal

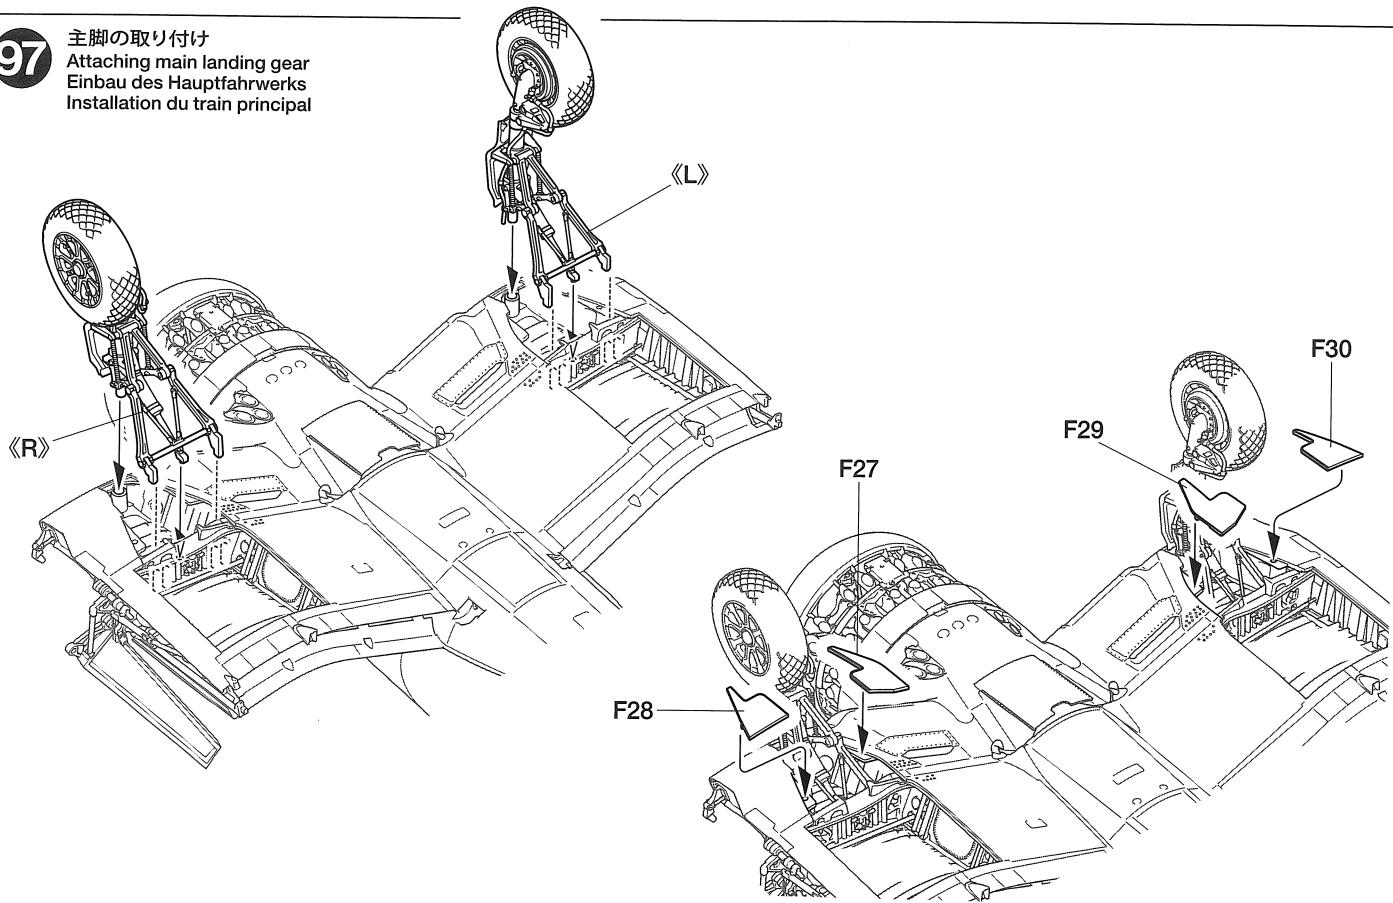

98

《外側主脚カバー》  
Outer main landing gear covers  
Äußere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen  
Trappes extérieures de train d'atterrissement principal


《M31, M32》




《内側主脚カバー》

Inner main landing gear covers  
Innere Haupt-Fahrgestell-Abdeckklappen  
Trappes intérieures de train d'atterrissement principal


《M29, M30》




A

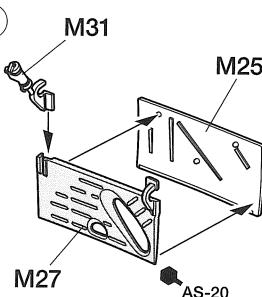


B

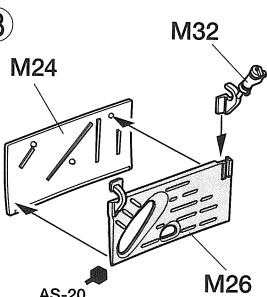

C

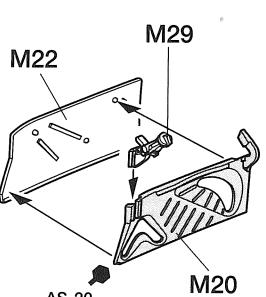


D

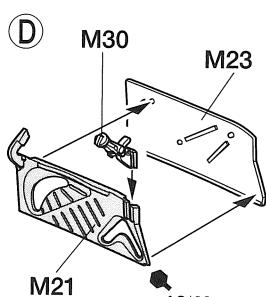

99

主脚カバーの取り付け  
Attaching main landing gear covers  
Anbau der Hauptfahrwerkklappen  
Fixation des trappes de train principal

《駐機状態》  
Parked plane  
Abgestelltes Flugzeug  
Avion au sol

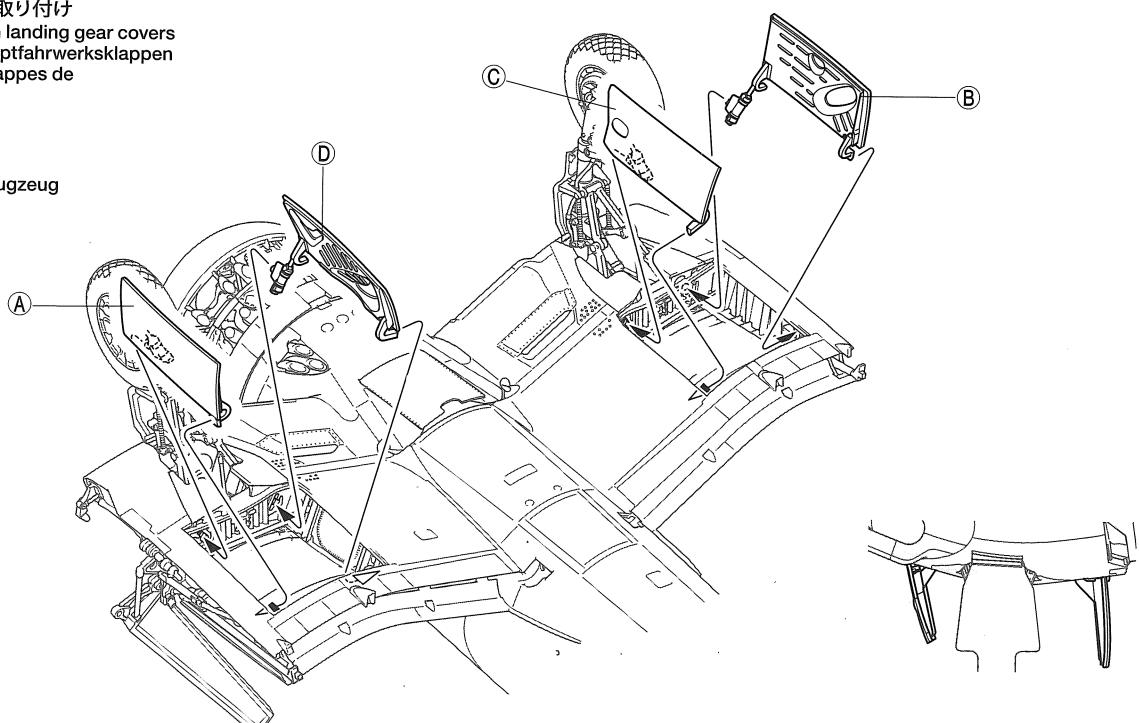

**注意!**  
**NOTICE**

★中央翼フラップの組み立てではフラップ上げ、下げで組み立てが異なります。フラップ上げ状態を選んだ方は 100、101 に、  
★Refer to steps 100 – 101 when assembling with wing root flaps up, and steps 102 – 103 when assembling with flaps down.

★Bauschritte 100 – 101 beachten bei eingefahrenen Klappen an der Flügelwurzel und 102 – 103 bei ausgefahrenen Klappen.  
★Se reporter aux étapes 100 à 101 pour assembler avec les volets de section centrale relevés et aux étapes 102 à 103 pour assembler avec les volets abaissés.


**100**

中央翼フラップの組み立て  
(上げ)


Wing root flaps  
Klappen an der Flügelwurzel  
Volets de section centrale




《C9, C10》

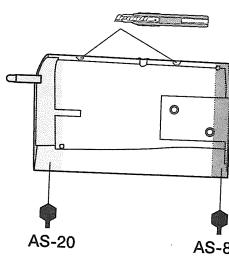


《C11, C12》

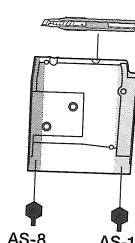


《C20, C21》

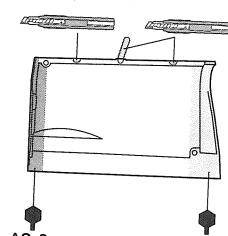

《C18, C19》



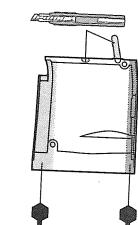


《R》

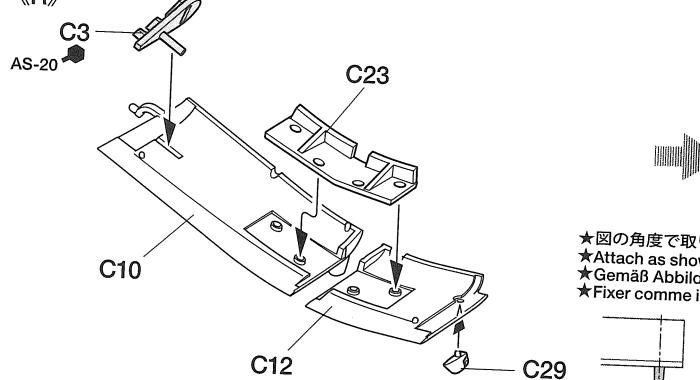

★図の角度で取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

《L》

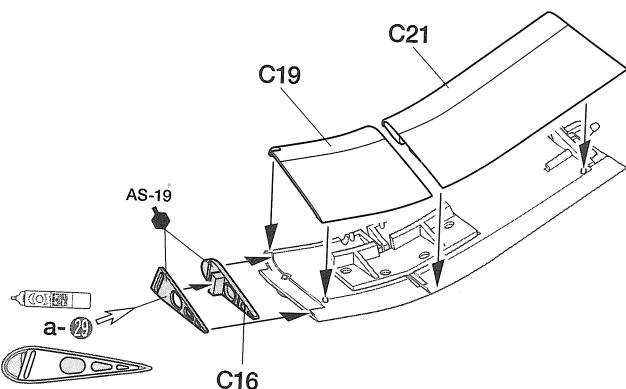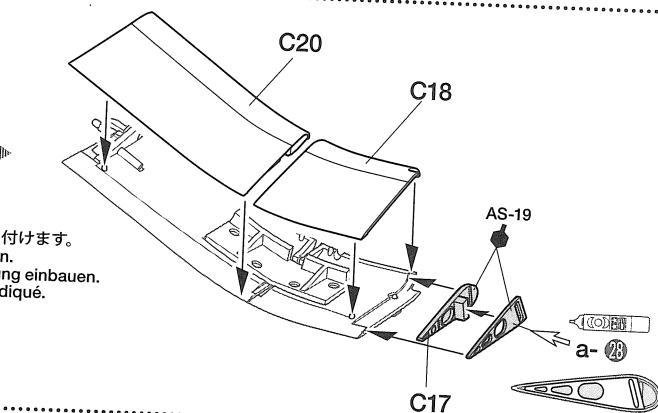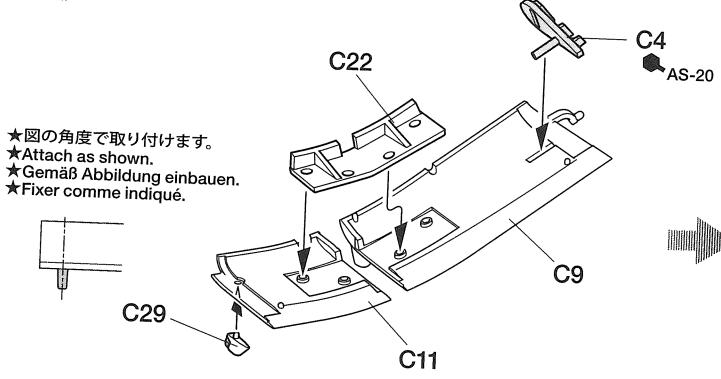

**101**



フラップの取り付け  
(上げ)

Attaching flaps  
Einbau der Landeklappen  
Mise en place des volets



★図のように取り付けます。

★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

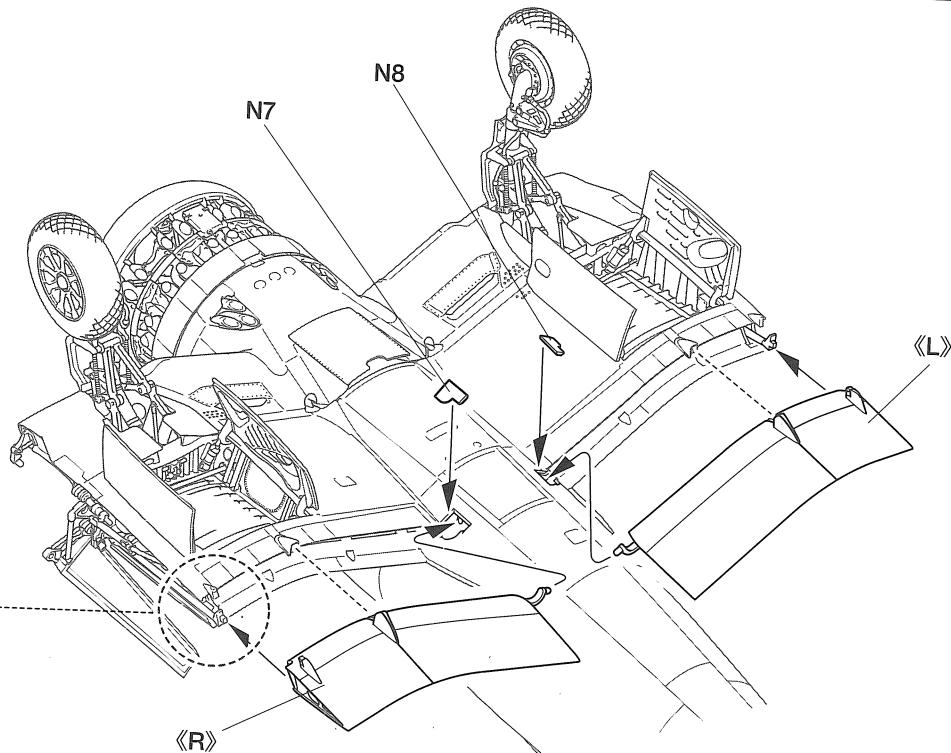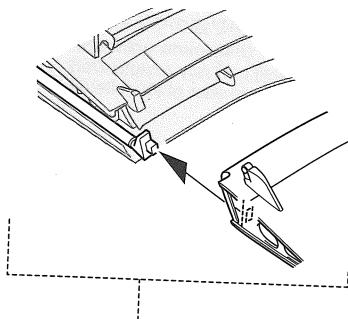

《R》


102

中央翼フラップの組み立て  
(下げる)  
Wing root flaps  
Klappen an der Flügelwurzel  
Volets de section centrale




《C7, C8》


裏面  
The other side  
Andere Seite  
Autre côté




《C9, C10》

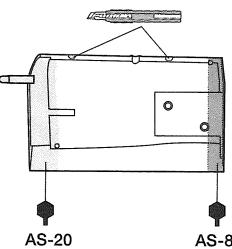


《C11, C12》

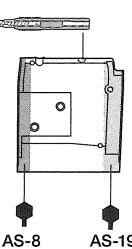


《C20, C21》

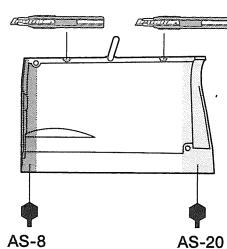



《C18, C19》

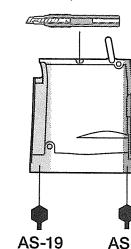


《R》

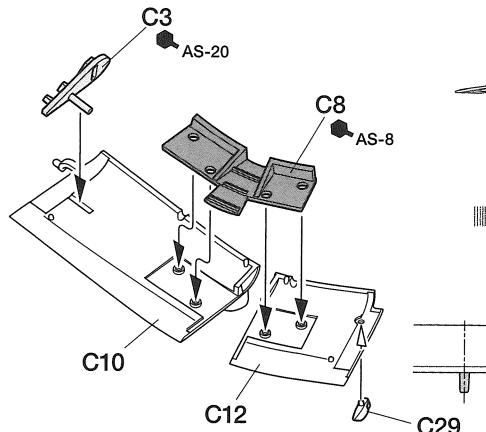


《C20》

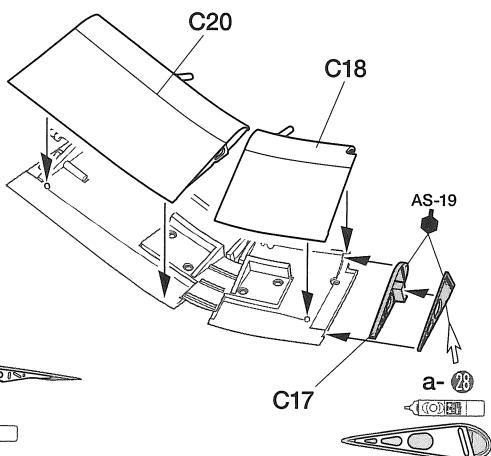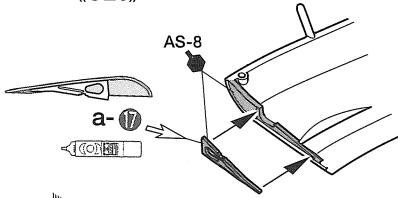



《C18》

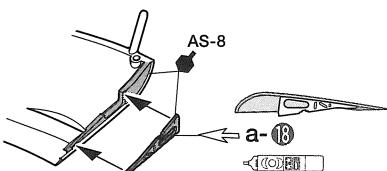

《L》

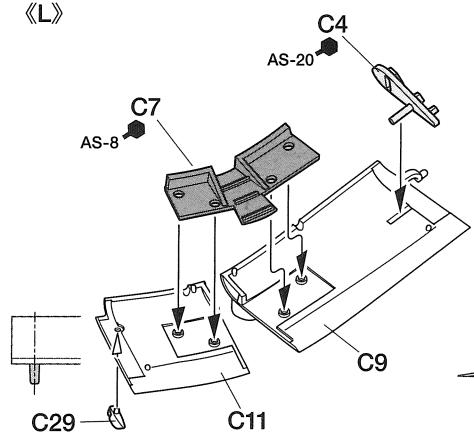

《C21》

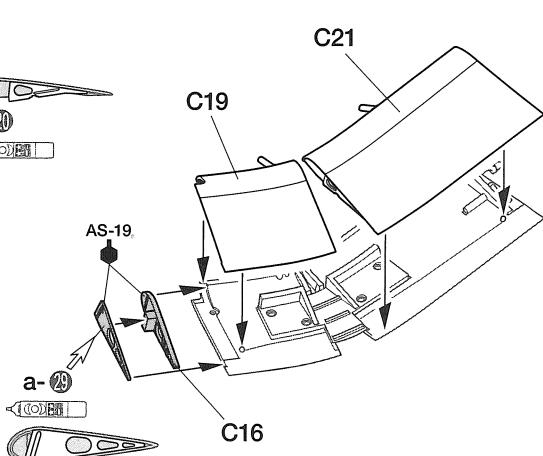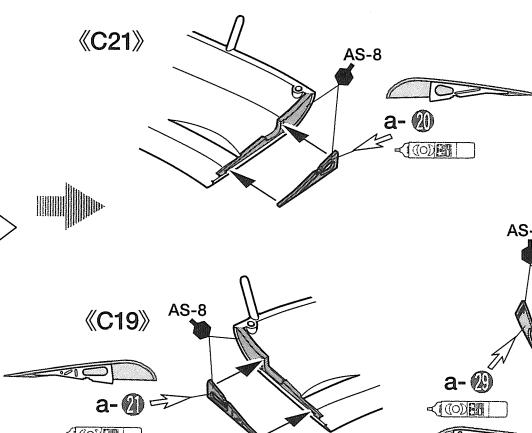

103

フラップの取り付け  
(下げる)  
Attaching flaps  
Einbau der Landeklappen  
Mise en place des volets





★図のように取り付けます。

★Attach as shown.


★Gemäß Abbildung einbauen.

★Fixer comme indiqué.

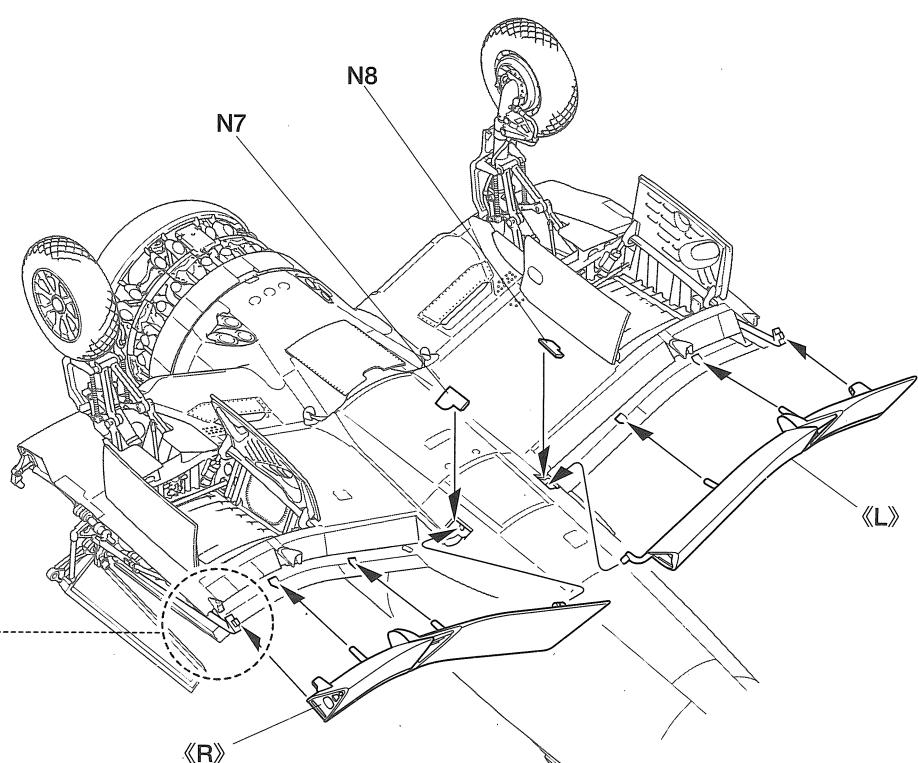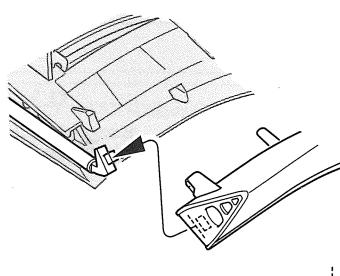


104

キャノピーの塗装と組み立て  
Painting and assembling canopy  
Lackieren und Zusammenbau des  
Kabinendachs  
Peinture et assemblage de la verrière


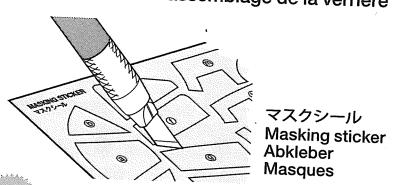


- ★カッターなどで切り抜き、a,b cの順で貼っていきます。  
★Cut out using a modeling knife and apply in alphabetical order.
- ★Mit Modellbaumesser ausschneiden und in alphabethischer Reihenfolge anbringen.  
★Découper avec un couteau de modélisme et apposer dans l'ordre alphabétique.


《P16》

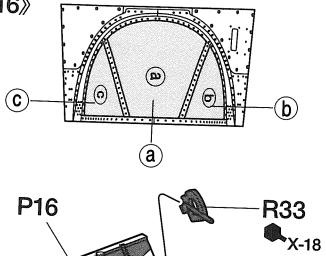

《Q3》

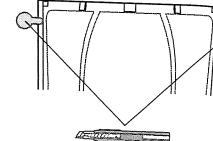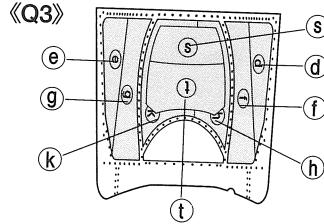

《Q6》

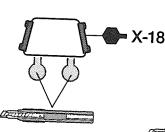


《P8》






《防弾ガラス》

Bulletproof glass  
Kugelsicheres Glas  
Verre blindé

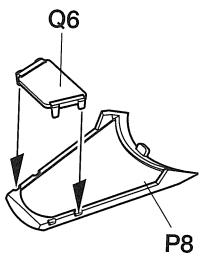注意!  
NOTICE

- ★キャノピーの塗装方法はP7を参考してください。  
★Refer to the instructions on page 7 when painting the canopy.
- ★Beim Lackieren des Kabinendachs die Hinweise auf Seite 7 beachten.  
★Se reporter à la page 7 de la notice de montage pour peindre de la verrière.

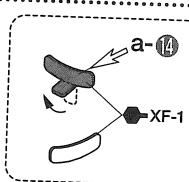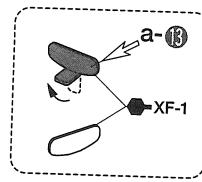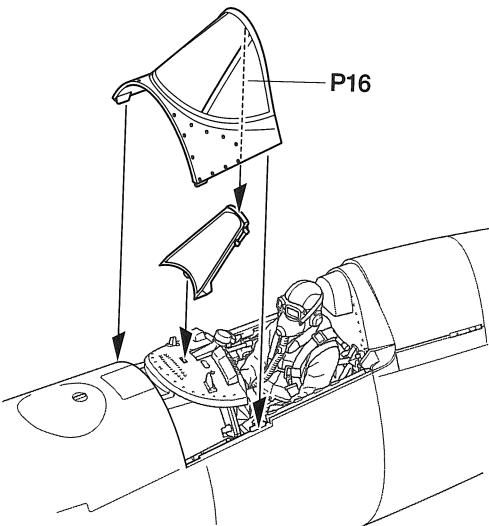



- ★Q3は⑩で取り付けます。  
★Attach Q3 at Step ⑩.  
★Q3 in Schritt ⑩ anbringen.  
★Fixer Q3 à l'étape ⑩.

105

## 外翼上面の組み立て 1

Outer wing upper surface 1  
Oberseite des äusseren Flügels 1  
Extrados des ailes 1

《R》

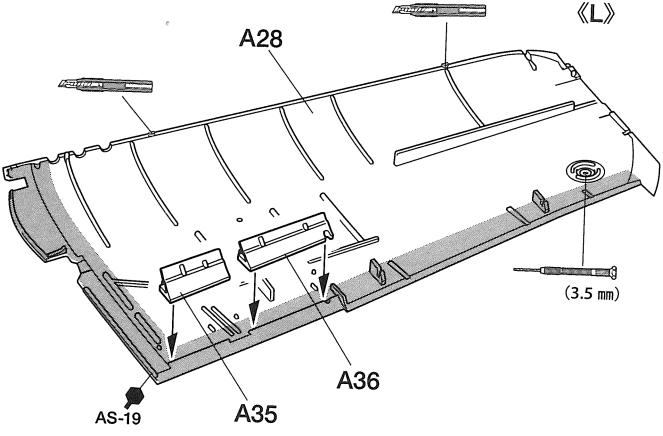
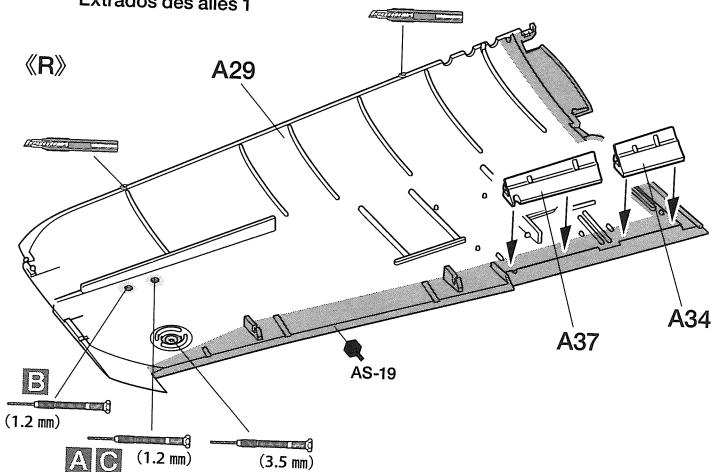


106

## 外翼上面の組み立て 2


Outer wing upper surface 2  
Oberseite des äusseren Flügels 2  
Extrados des ailes 2

《R》

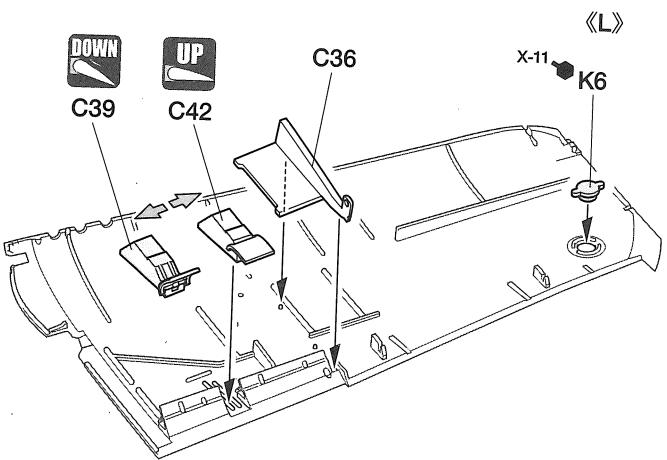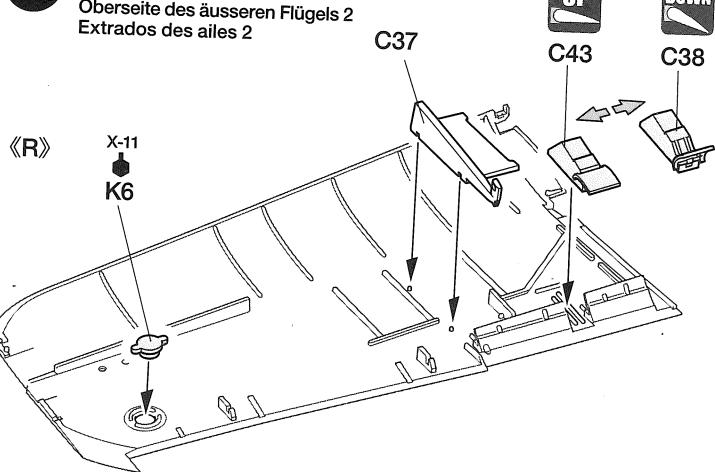


107

外翼の組み立て  
Outer wing  
Äusserer Flügel  
Ailes

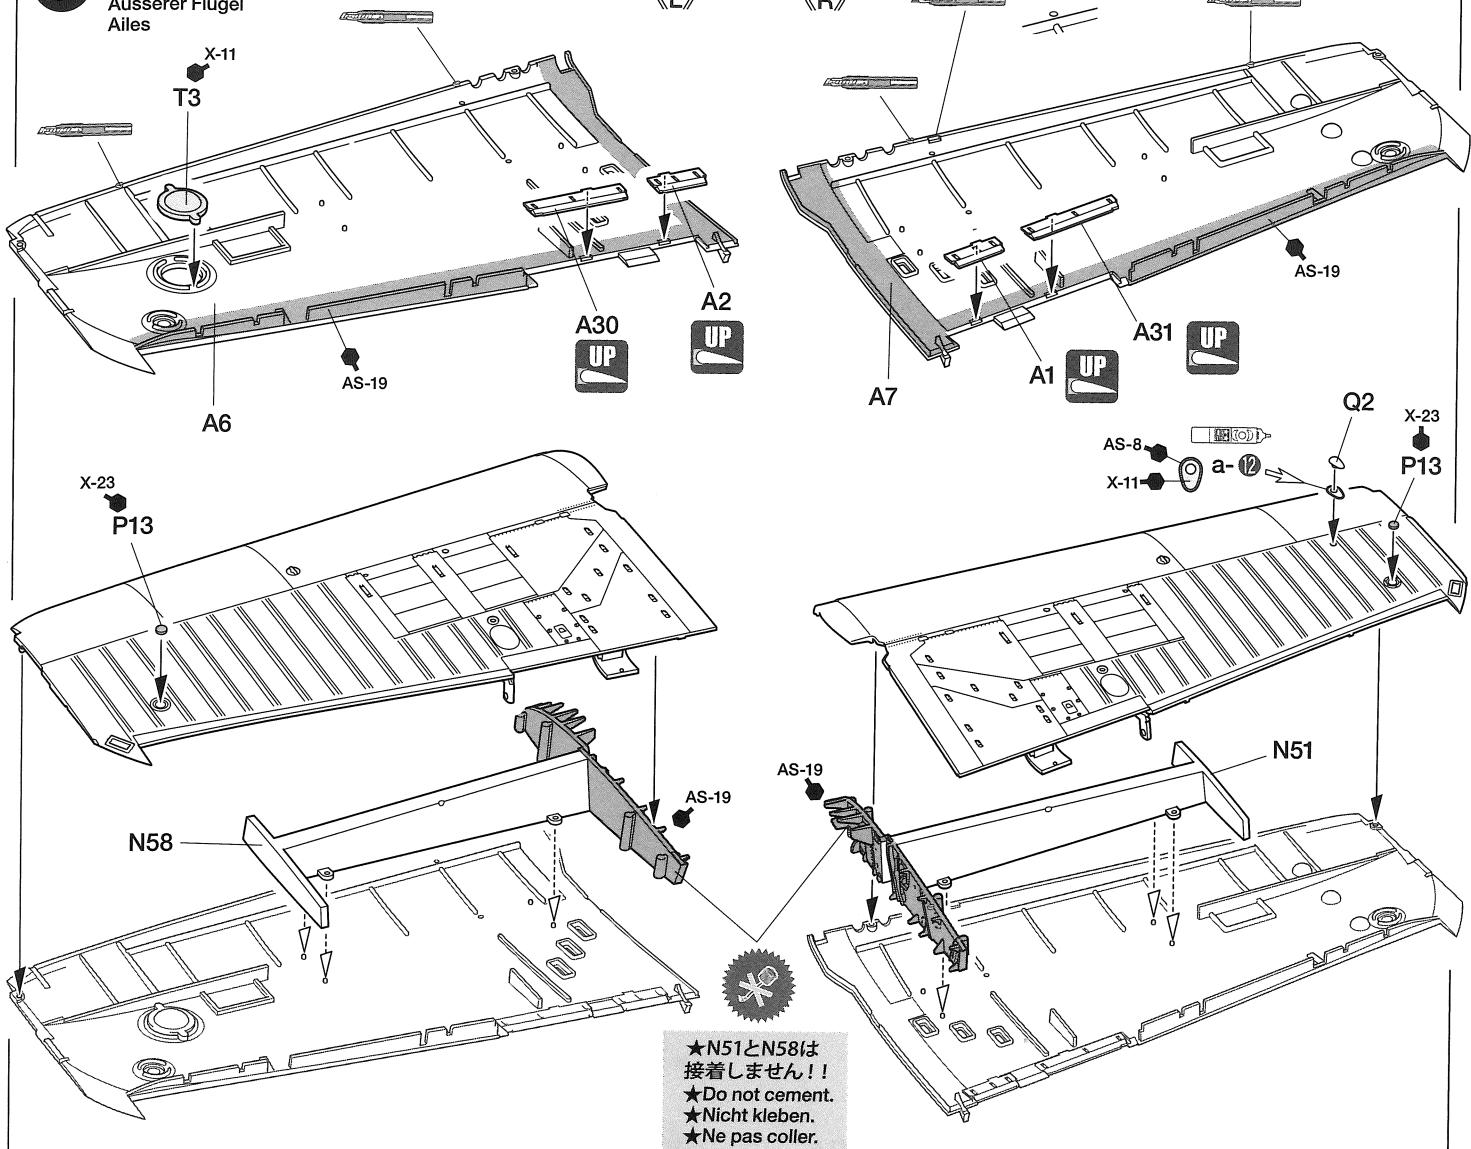


108

外翼部品の取り付け 1  
Attaching outer wing parts 1  
Anbau der Teile des Aussenflügels 1  
Installation des pièces des ailes 1

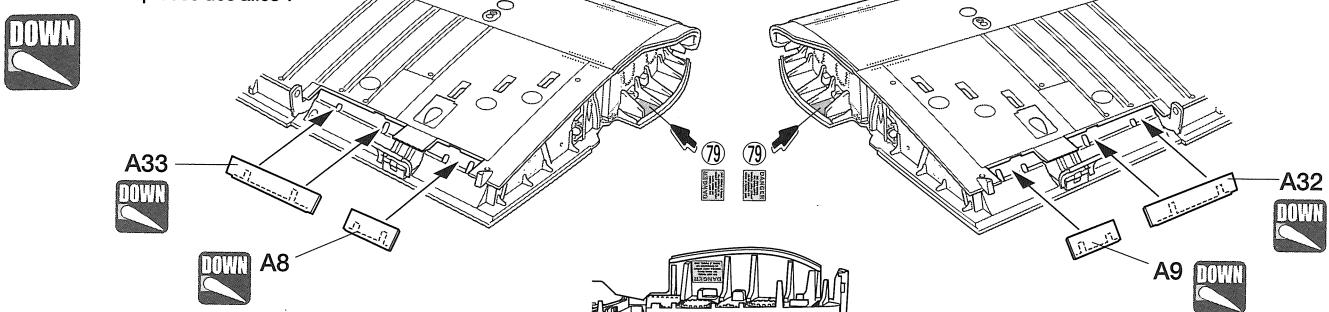


109

エルロンの組み立て  
Ailerons  
Querruder  
Ailerons

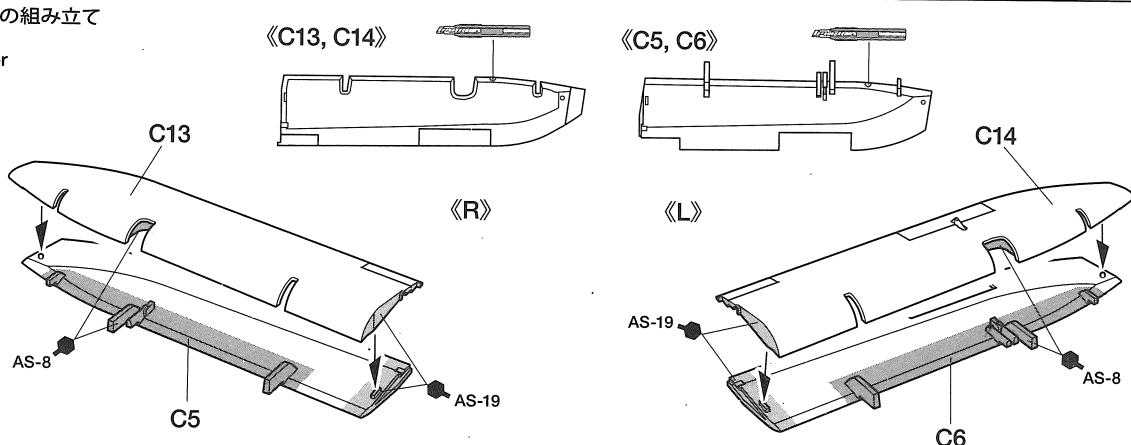


**110**


エルロンの取り付け  
Attaching ailerons  
Anbau der Querruder  
Fixation des ailerons

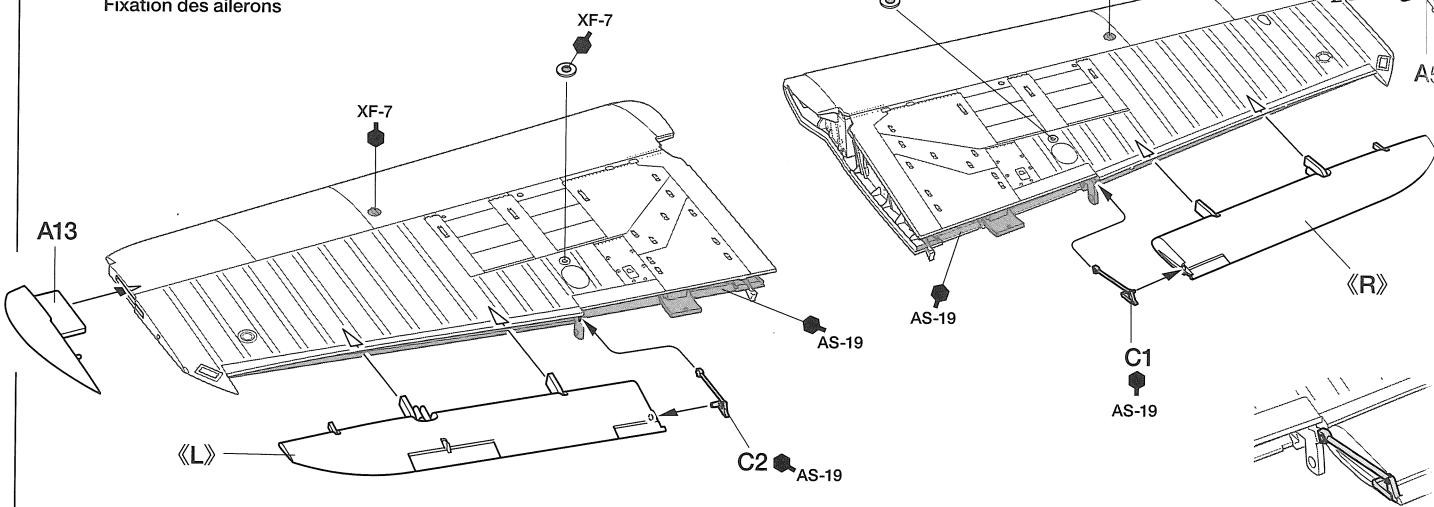**111**




外翼部品の取り付け 2  
Attaching outer wing parts 2  
Anbau der Teile des Außenflügels 2  
Installation des pièces des ailes 2

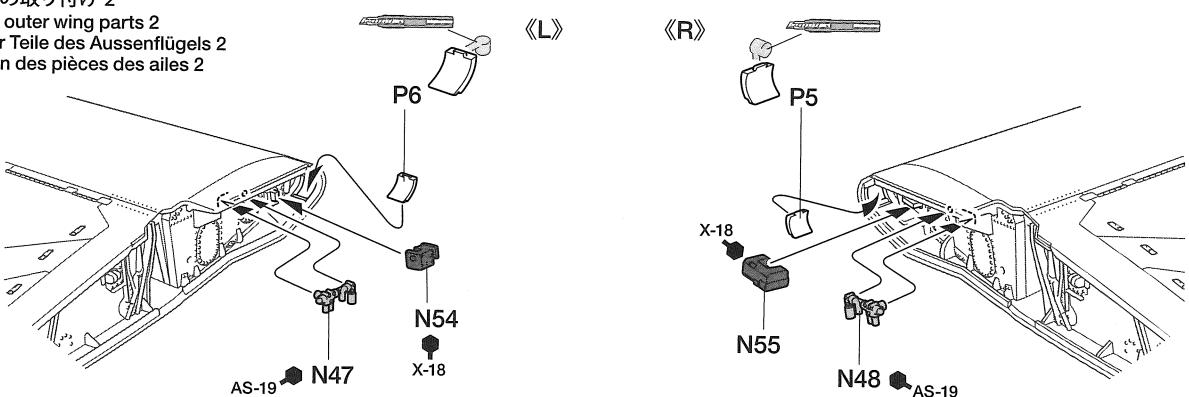**112**

外翼部品の取り付け 3  
Attaching outer wing parts 3  
Anbau der Teile des Außenflügels 3  
Installation des pièces des ailes 3

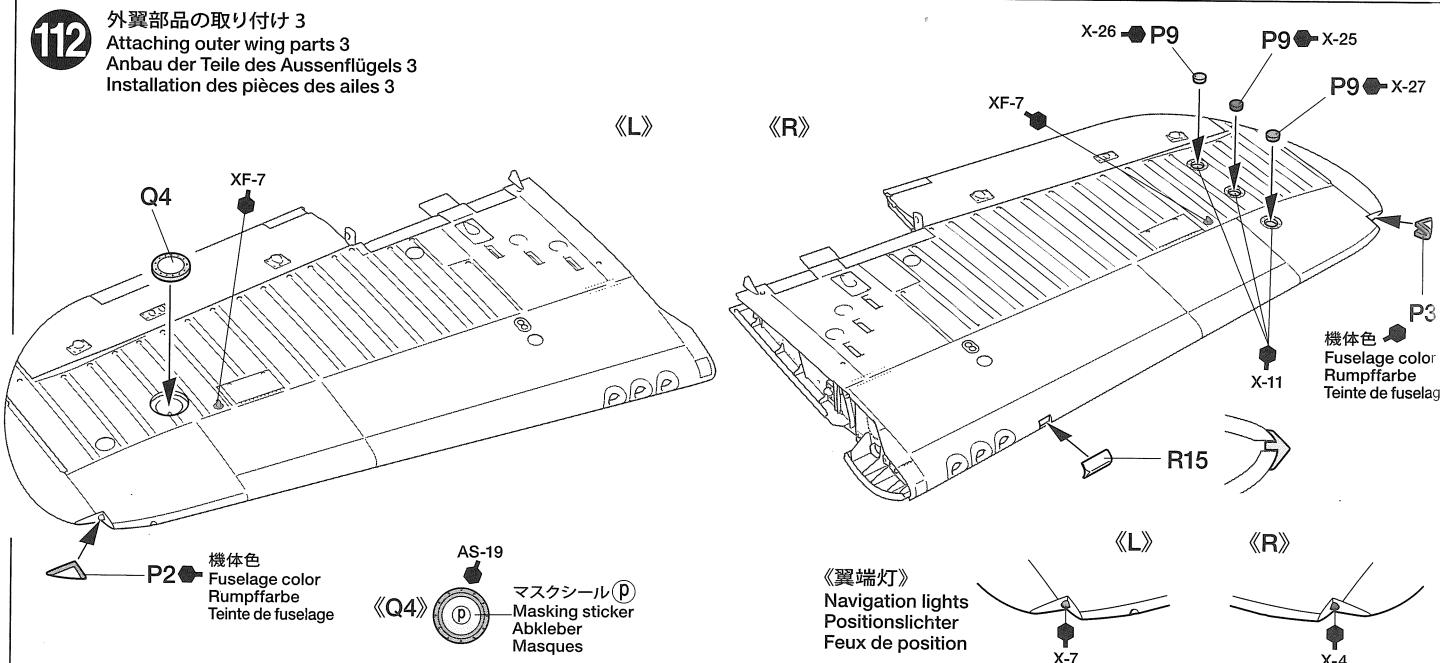**113**

外翼フラップの組み立て 1  
Outer wing flaps 1  
Klappen der Außenflügel 1  
Volets extérieurs 1

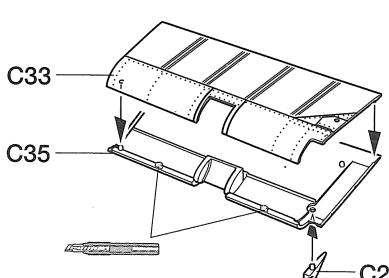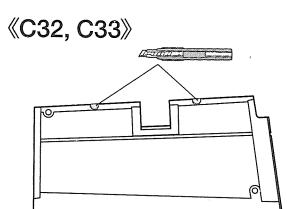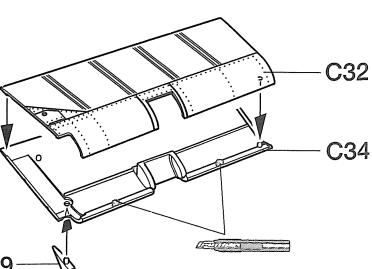
**《R》****《L》**

★図の角度で取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

114


外翼フラップの組み立て 2  
Outer wing flaps 2  
Klappen der Aussenflügel 2  
Volets extérieurs 2

《C40, C41》

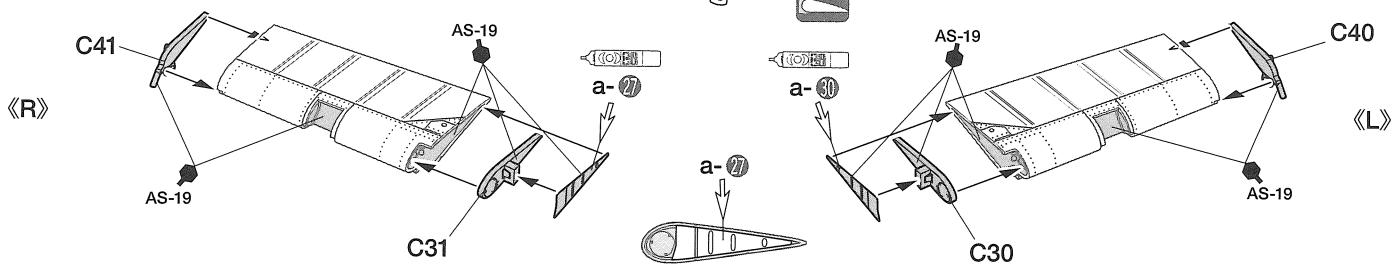


115

外翼フラップの取り付け  
Attaching outer wing flaps  
Anbau der Klappen der Aussenflügel  
Fixation des volets extérieurs

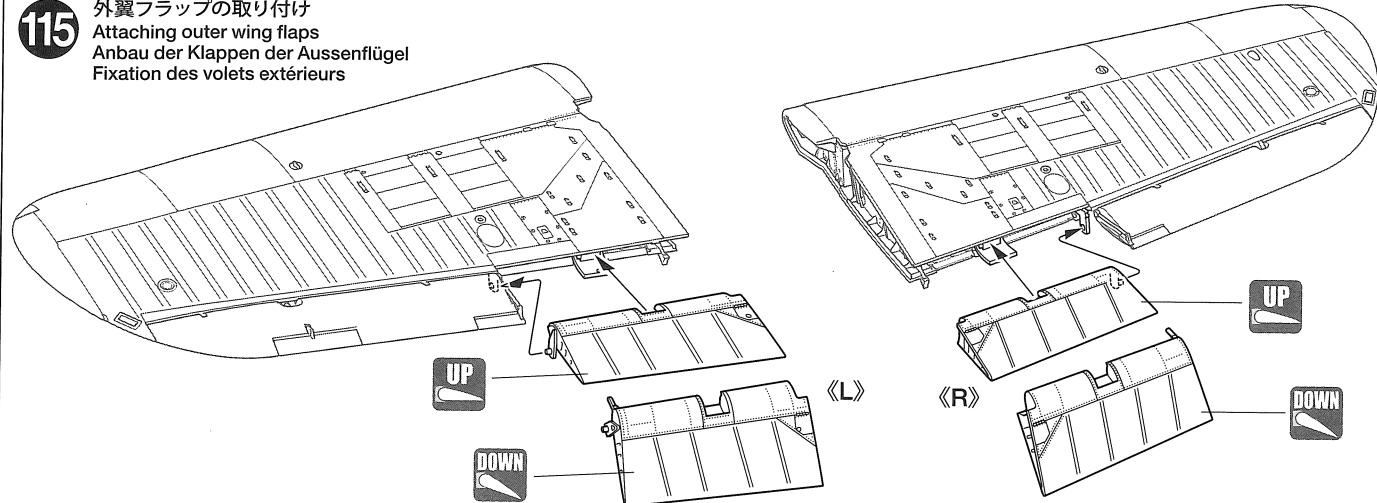

116




外翼の取り付け  
Attaching outer wings  
Anbau der Aussenflügels  
Fixation des ailes

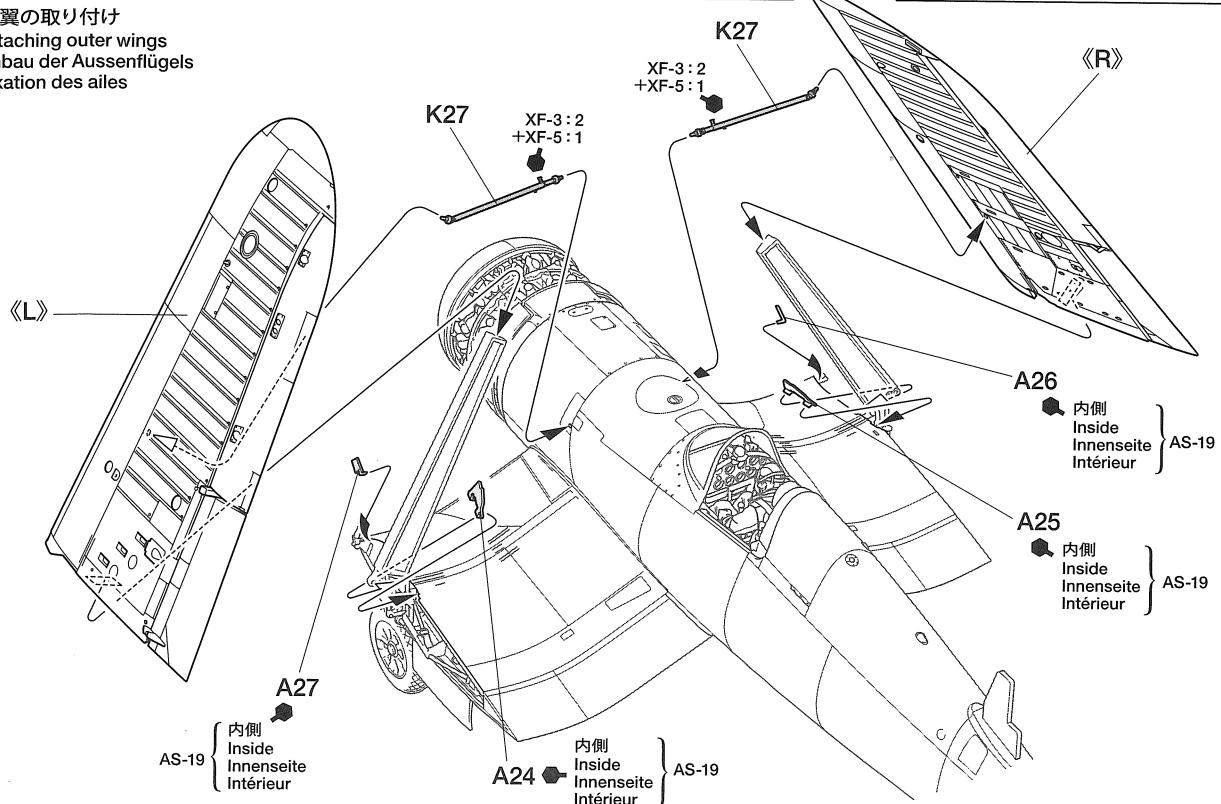

- ① ★外翼を差し込む前にA24, (A25), A27, (A26)を取り付けます。  
★Attach A24, (A25) and A27 (A26) before attaching outer wings.  
★Teile A24, (A25) und A27, (A26) vor der Montage der Aussenflügel anbringen.  
★Fixer A24, (A25) et A27, (A26) avant de fixer les ailes.

- ② ★外翼を図のように取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung einbauen.  
★Fixer comme indiqué.

- ③ ★外翼はA24, (A25), A27, (A26)に当たらないよう取り付けてください。  
★Attach outer wings so they do not come in contact with A24, A25, A26 and A27.  
★Bauen Sie die Aussenflügel so an, dass sie nicht in Kontakt mit A24, A25, A26 und A27 kommen.  
★Fixer les ailes extérieures afin qu'elles n'entrent pas en contact avec A24, A25, A26 et A27.

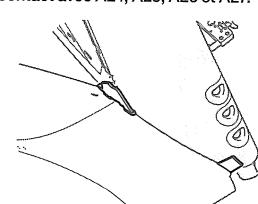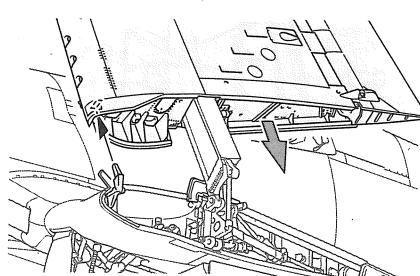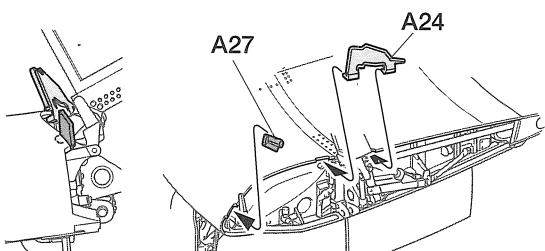


117

## 外翼フラップロッドの取り付け (上げ)

Attaching outer wing flap rods

Anbau der Betätigung der Flaps an der Aussenflügel

Installation des axes de volets extérieurs

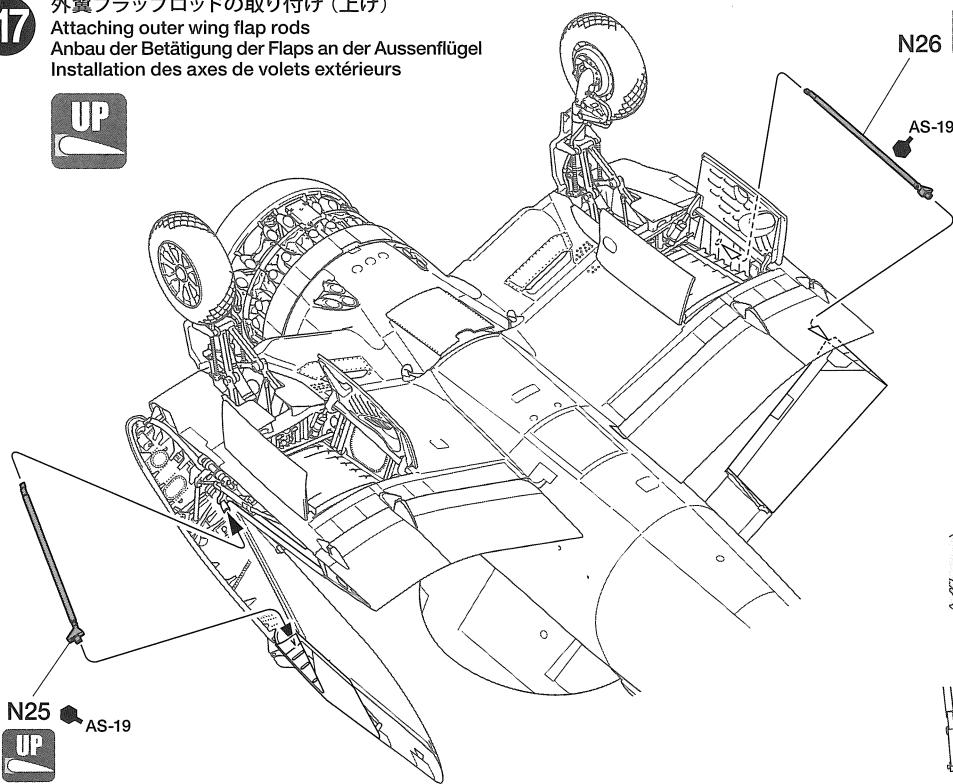

N26 UP

AS-19


118

## 外翼フラップロッドの取り付け (下げ)

Attaching outer wing flap rods

Anbau der Betätigung der Flaps an der Aussenflügel

Installation des axes de volets extérieurs

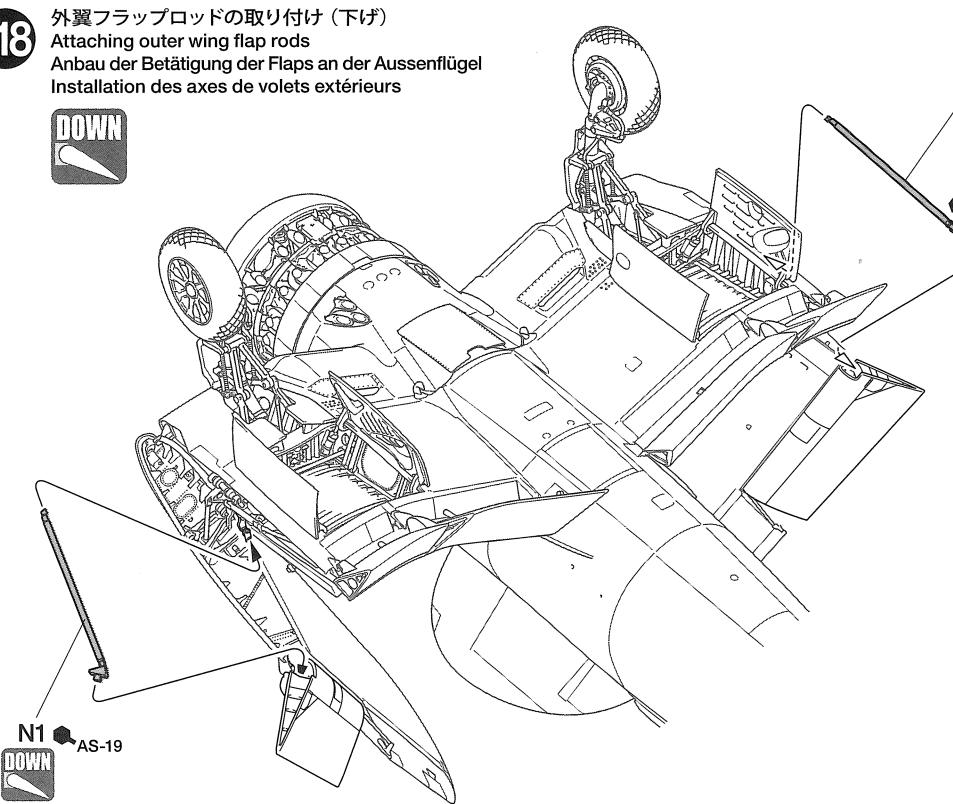

N2 DOWN

AS-19

119



## 垂直尾翼の組み立て

Vertical fin

Seitenleitwerk

Empennage vertical

《C26, C27》 《C24, C25》

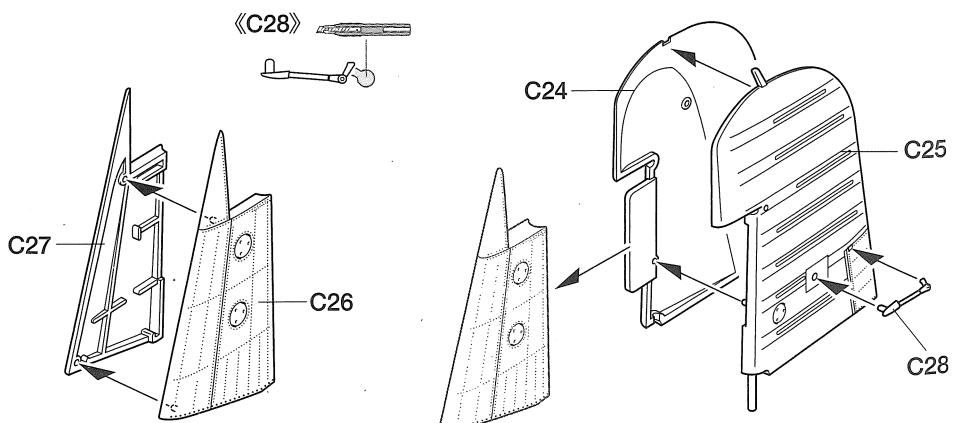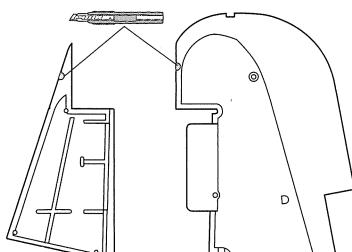

C24

C25

C26



C27

120

スライドキャノピーの取り付け  
Attaching sliding canopy  
Einbau der verschiebbaren Kanzel  
Fixation de la bulle coulissante

《キャノピー閉状態》  
Closed canopy  
Kabinendach geschlossen  
Verrière fermée


《キャノピー開状態》  
Opened canopy  
Geöffnetes Kabinendach  
Verrière ouverte

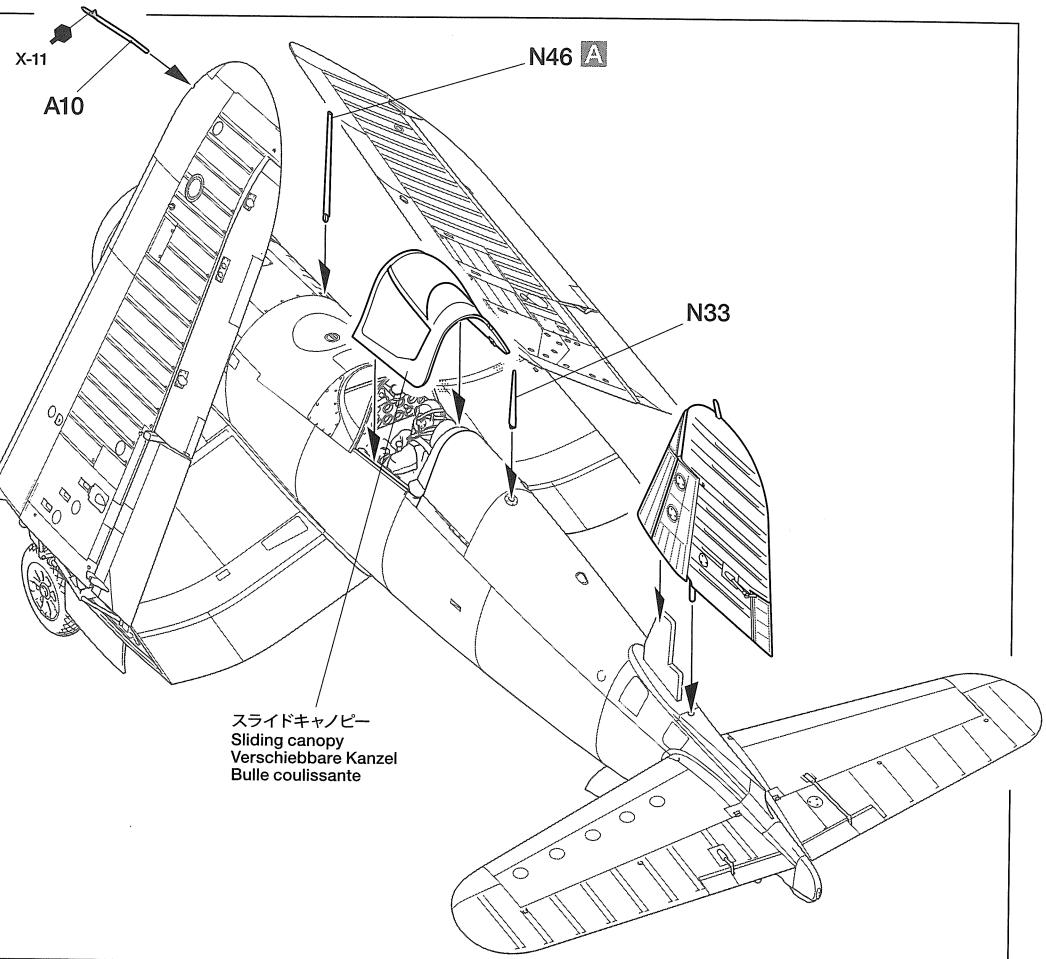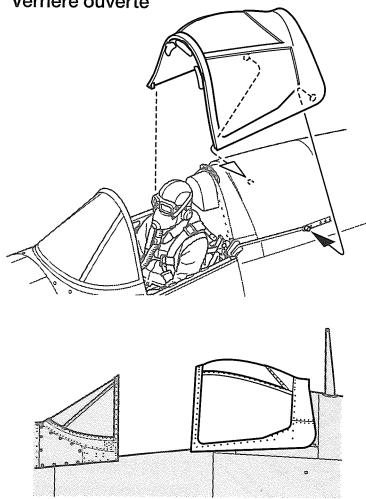

121



プロペラの組み立て

Propeller  
Propeller  
Hélice

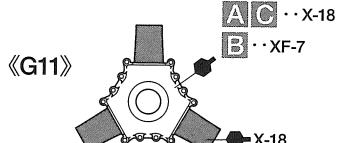

《G10》

《G9》

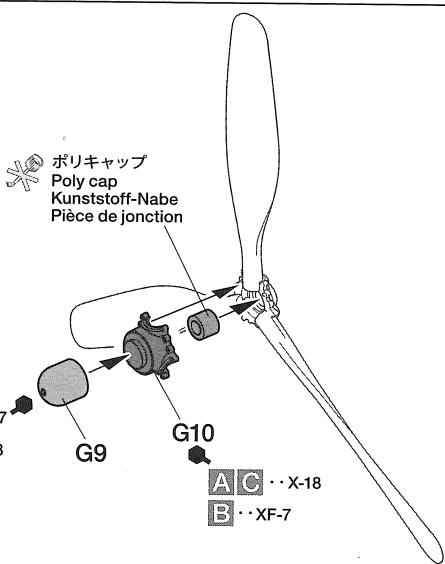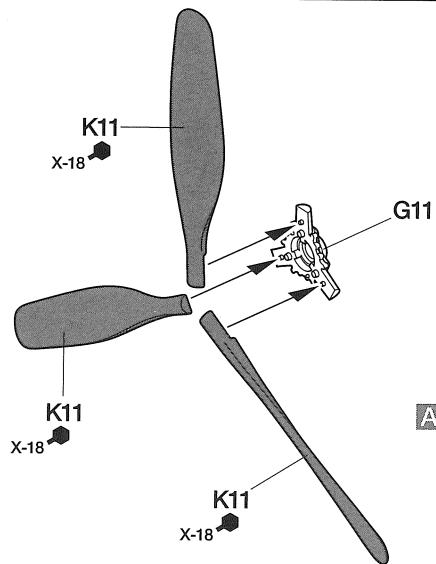


122

エンジンカウルの取り付け  
Attaching engine cowling  
Einbau der Motorabdeckung  
Fixation du capotage moteur



《G21》

前側  
Front  
Vorne  
Avant




★取り付け向きに注意。  
★Note direction.  
★Auf richtige  
Plazierung achten.  
★Noter le sens.

《G22》

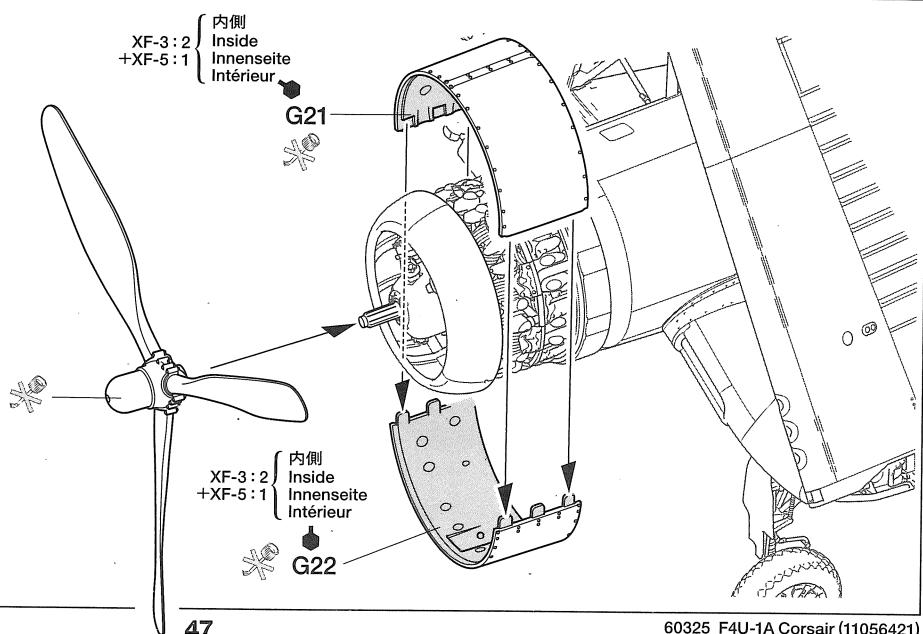

**注意!**  
NOTICE

★123からは主翼展開状態、格納状態に関わらず、共通の組み立てになります。  
★Instructions from step 123 onwards are for both models with folded and extended wings.  
★Die Anleitung ab Bauschritt 123 zeigt das Modell mit angeklappten und ausgeklappten Tragflächen.  
★Les instructions à partir de l'étape 123 sont pour un modèle avec ailes repliées ou déployées.

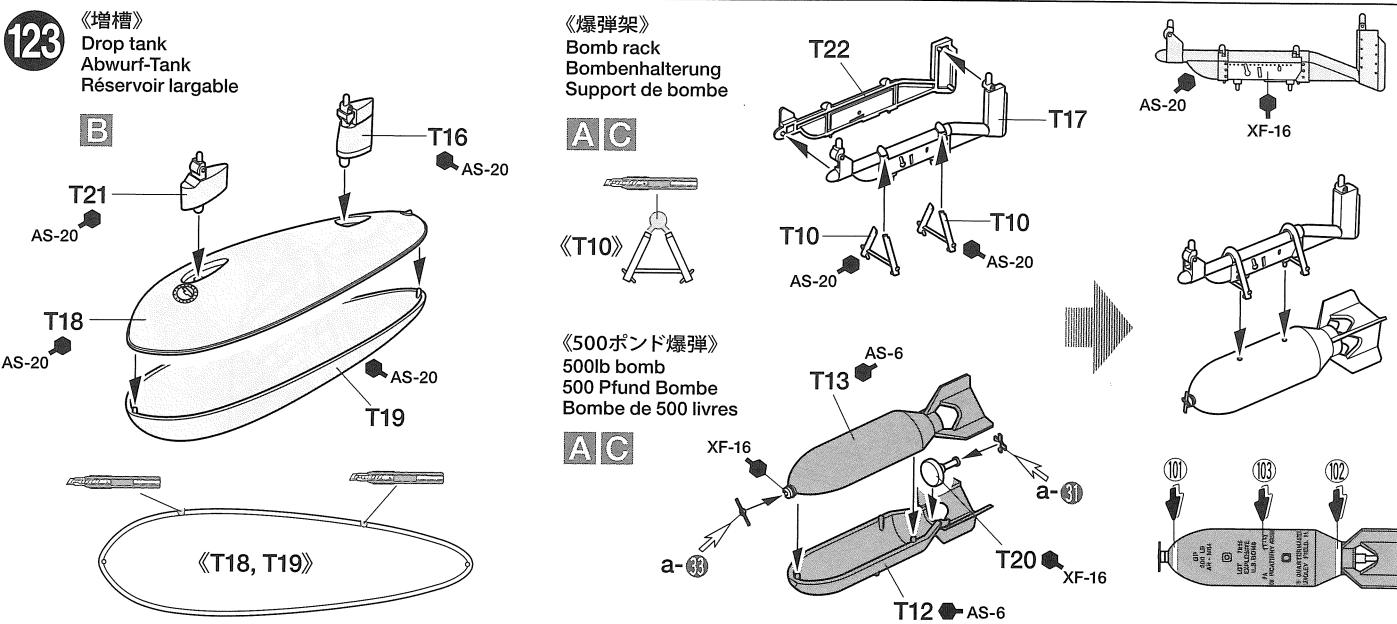


**124** 機体下面兵装の取り付け  
Attaching fuselage underside parts  
Anbau der Teile unten am Rumpf  
Fixation de pièces de dessous de fuselage

A C

**125** パイロットの組み立て  
Pilot figures  
Pilotenfiguren  
Figurines de pilotes

イラスト:上田 信


★パイロットAは⑫で取り付けます。  
★Attach pilot A at step 12.  
★Pilot A bei Schritt 12 einbauen.  
★Installer le pilote à l'étape 12.

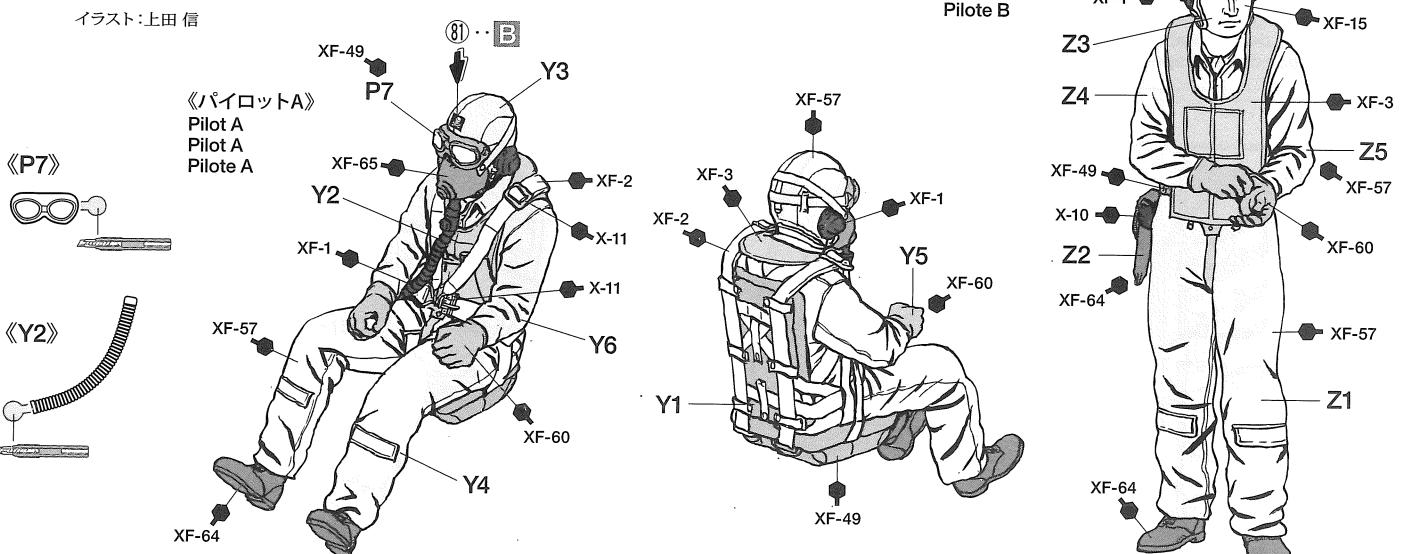

# DISPLAY STAND


## 《スタンドの組み立て》

Display stand  
Ausstellungs-Ständer  
Support de présentation

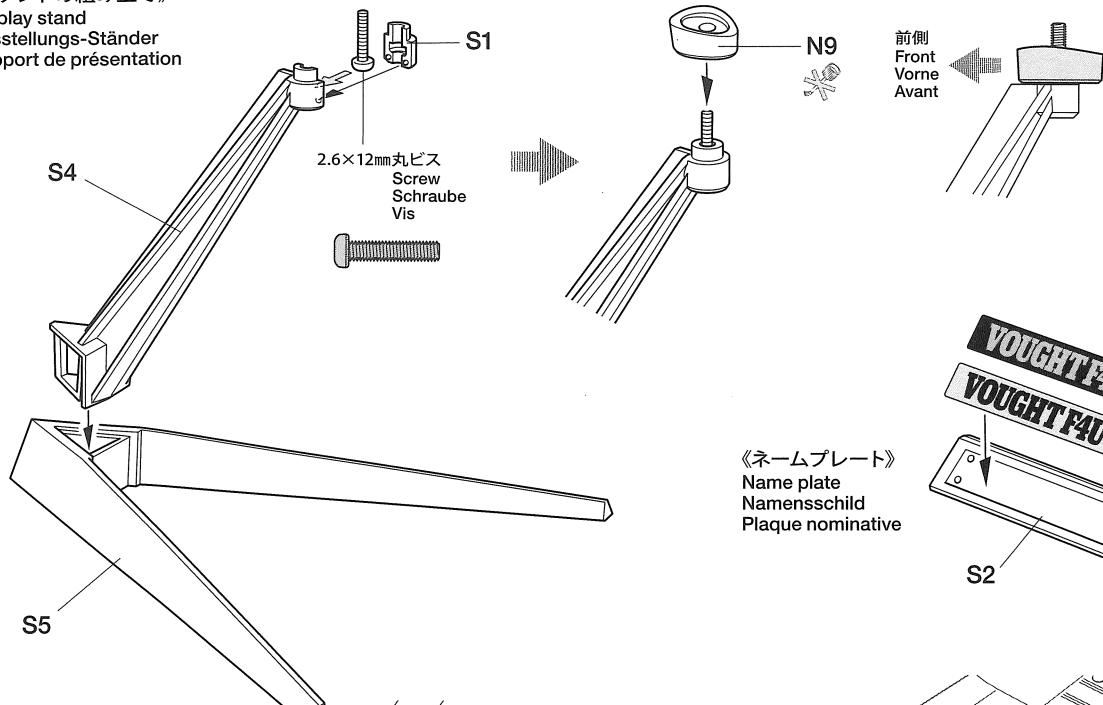

## 《スタンドの取り付け》

Attaching display stand  
Anbringen des Ausstellungs-Ständers  
Fixation sur support de présentation

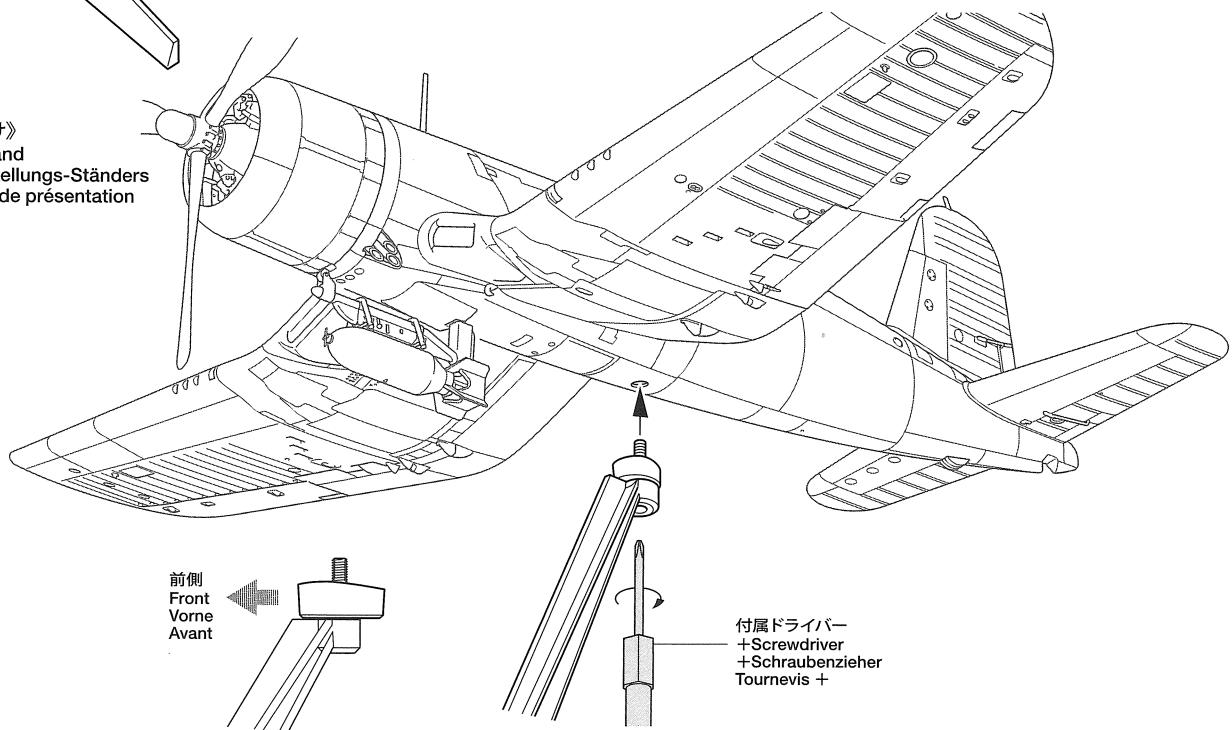


# PARTS



A

PARTS ×1  
19006612

エッチングパーツ a . . . . ×1  
Photo-etched parts (a)  
Fotogäzette Teile (a)  
Pièces photo-découpées (a)  
19406171

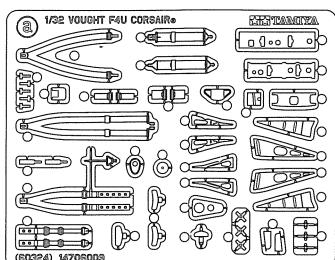

エッチングパーツ b . . . . ×1  
Photo-etched parts (b)  
Fotogäzette Teile (b)  
Pièces photo-découpées (b)  
19406171

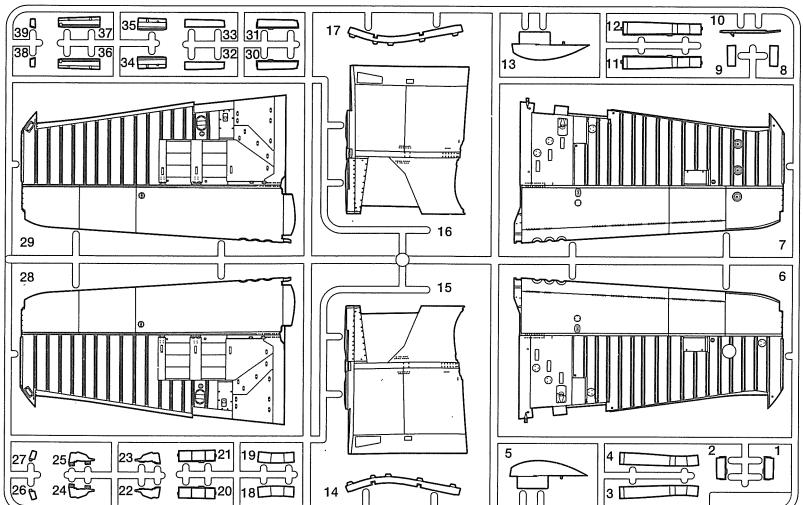
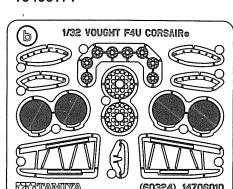


# PARTS

**C** PARTS ×1  
19006614


**B**

PARTS ×1  
19804751

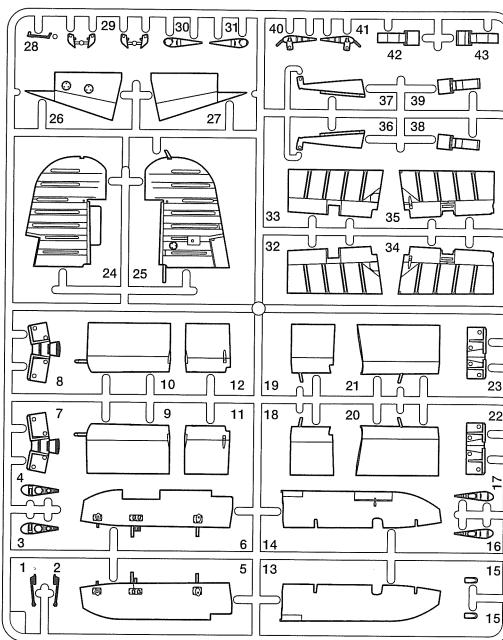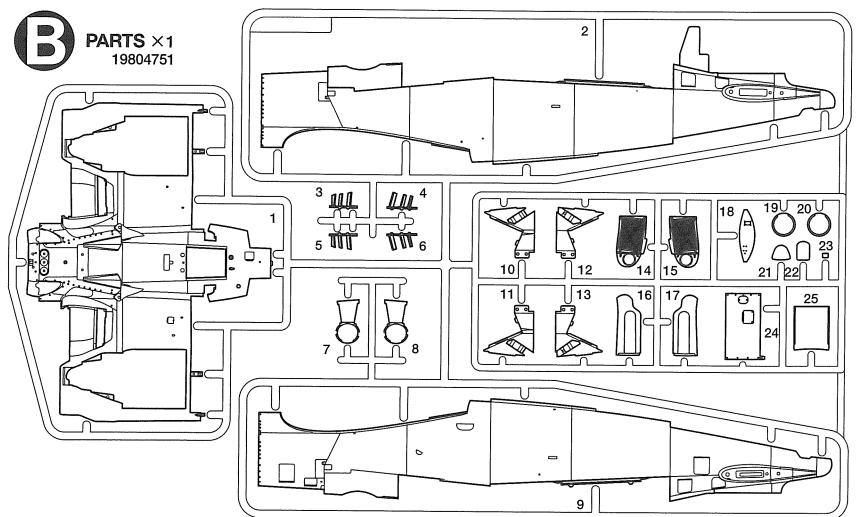


**D**

PARTS ×1  
19006615

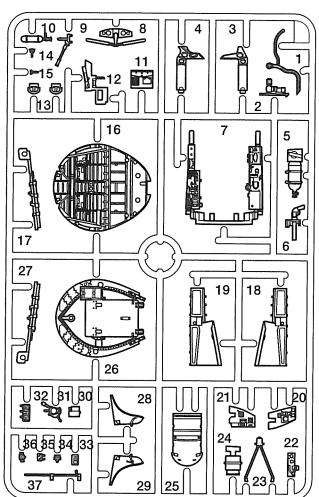


**F**

PARTS ×1  
19006617

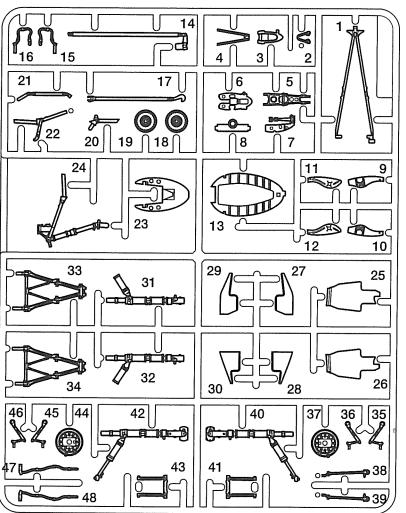


**G**

PARTS ×1  
19006618

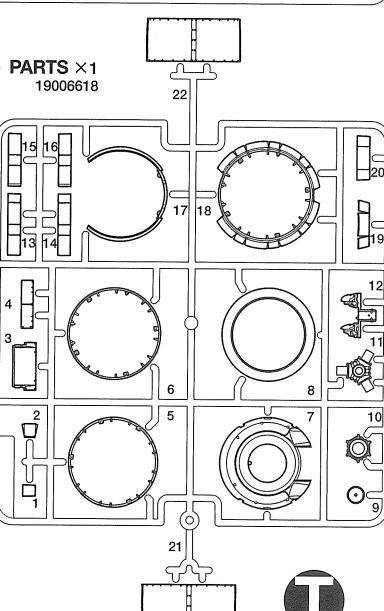


**H**

PARTS ×1  
19006619

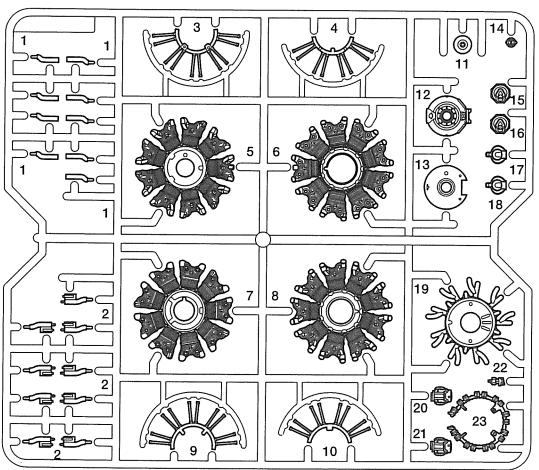


**R**

PARTS ×1  
19116074

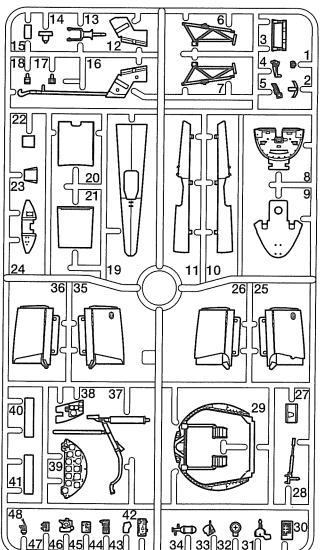


**J**

PARTS ×1  
19006619

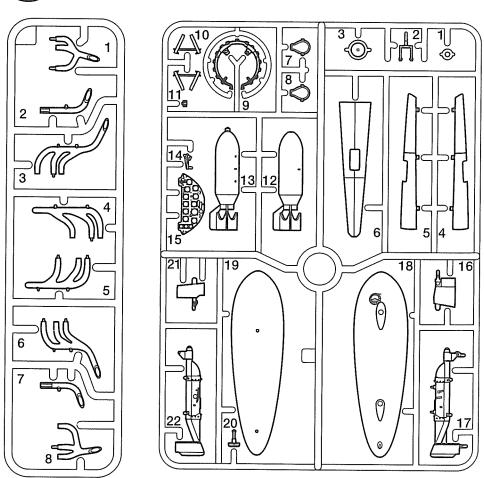


**K**

PARTS ×2  
19116068

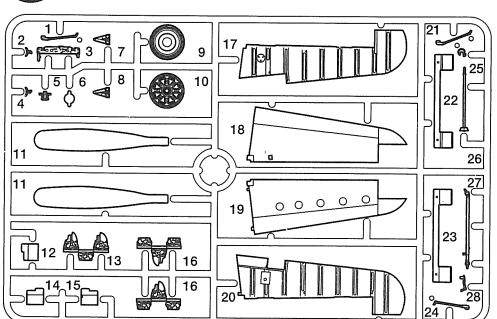


**P**

PARTS ×1  
19116073

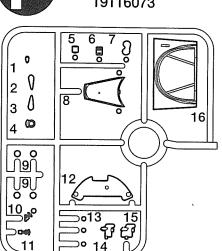


**Q**

PARTS ×1  
19116073

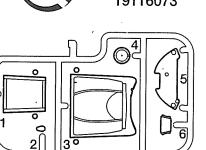


**Y**

PARTS ×1  
19226041

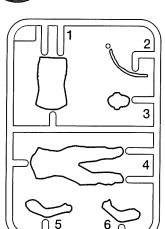

**Z**

PARTS ×1  
19226041

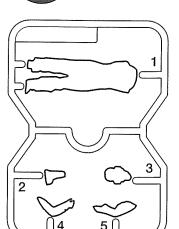





# PARTS



PARTS ×1  
19116070



PARTS ×1  
19116007

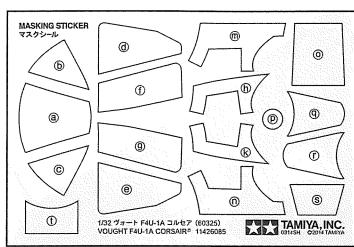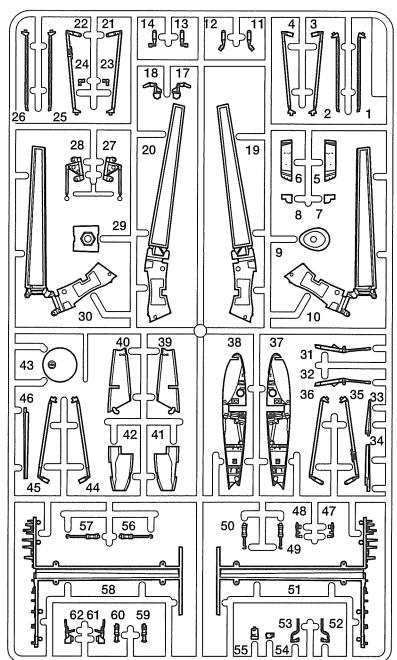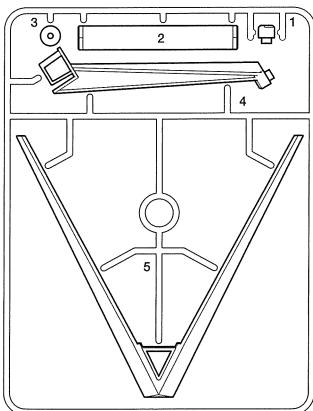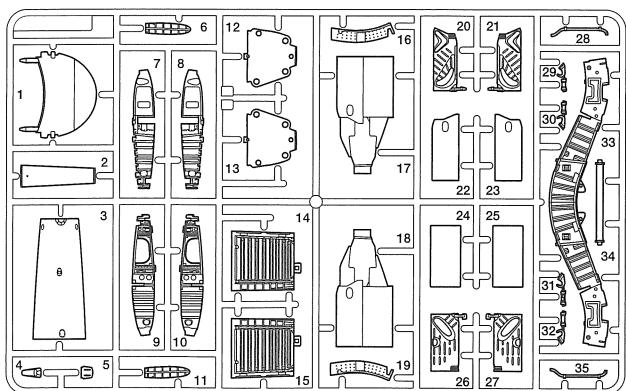

付属ドライバー...×1  
+Screwdriver  
+Schraubenzieher  
Tournevis +  
19406170



N PARTS ×1  
19116071

マスクシール...×1  
Masking sticker  
Aufkleber  
Masques  
11426085

マークⒶ...×1  
Decal Ⓜ 11406281  
Abziehbild Ⓜ  
Décalcomanie Ⓜ

ネームプレート...×1  
Name plate  
Namensschild  
Plaque nominative  
11426083

マークⒷ...×1  
Decal Ⓛ 11406282  
Abziehbild Ⓛ  
Décalcomanie Ⓛ

**VOUGHT F4U-1 CORSAIR**  
**VOUGHT F4U-1 CORSAIR**

《金具部品》 19406170  
Metal parts  
Metall Teile  
Pièces métalliques

ボリキャップ  
Poly cap  
Kunststoff-Nabe  
Pièce de jonction  
10443027

2.6×12mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis  
X1

2.6mmナット  
Nut  
Mutter  
Ecrou  
X1

0.7×24mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe

## STENCILS

### 《機体ステンシルについて》

機体ステンシルは整備上の注意やコードなどが書かれたもので、下図に指示されたものは各機体とともに同じ場所に記されていました。

### Fuselage stencils

Fuselage stencils indicated maintenance cautions

and identification codes, and those listed below were placed at the same location on each type of aircraft.

### Rumpfschablonen


Rumpfschablonen dienten für Warnhinweise zur Wartung und Kennzeichen, die unten aufgeführten befanden sich bei jedem Flugzeugtyp immer an


derselben Stelle.

### Marques de servitude du fuselage

Ces marques indiquaient des procédures de maintenance et des codes d'identification. Ceux listés ci-dessous étaient placés aux mêmes endroits sur chaque avion.

- 指示の番号のスライドマークをはります。
- Number of decal to apply.
- Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
- Numéro de la décalcomanie à utiliser.

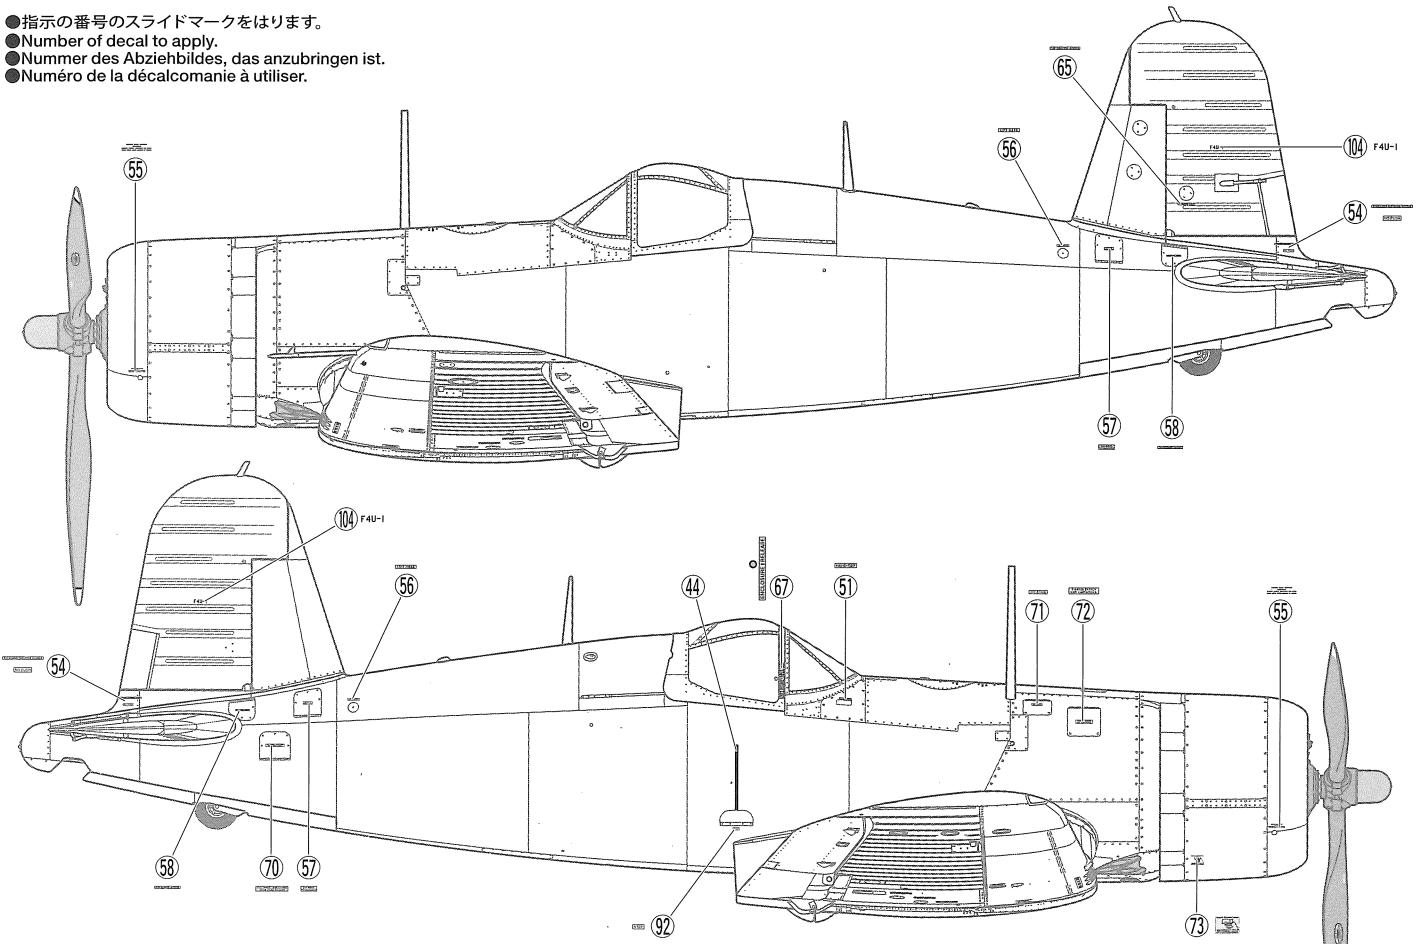


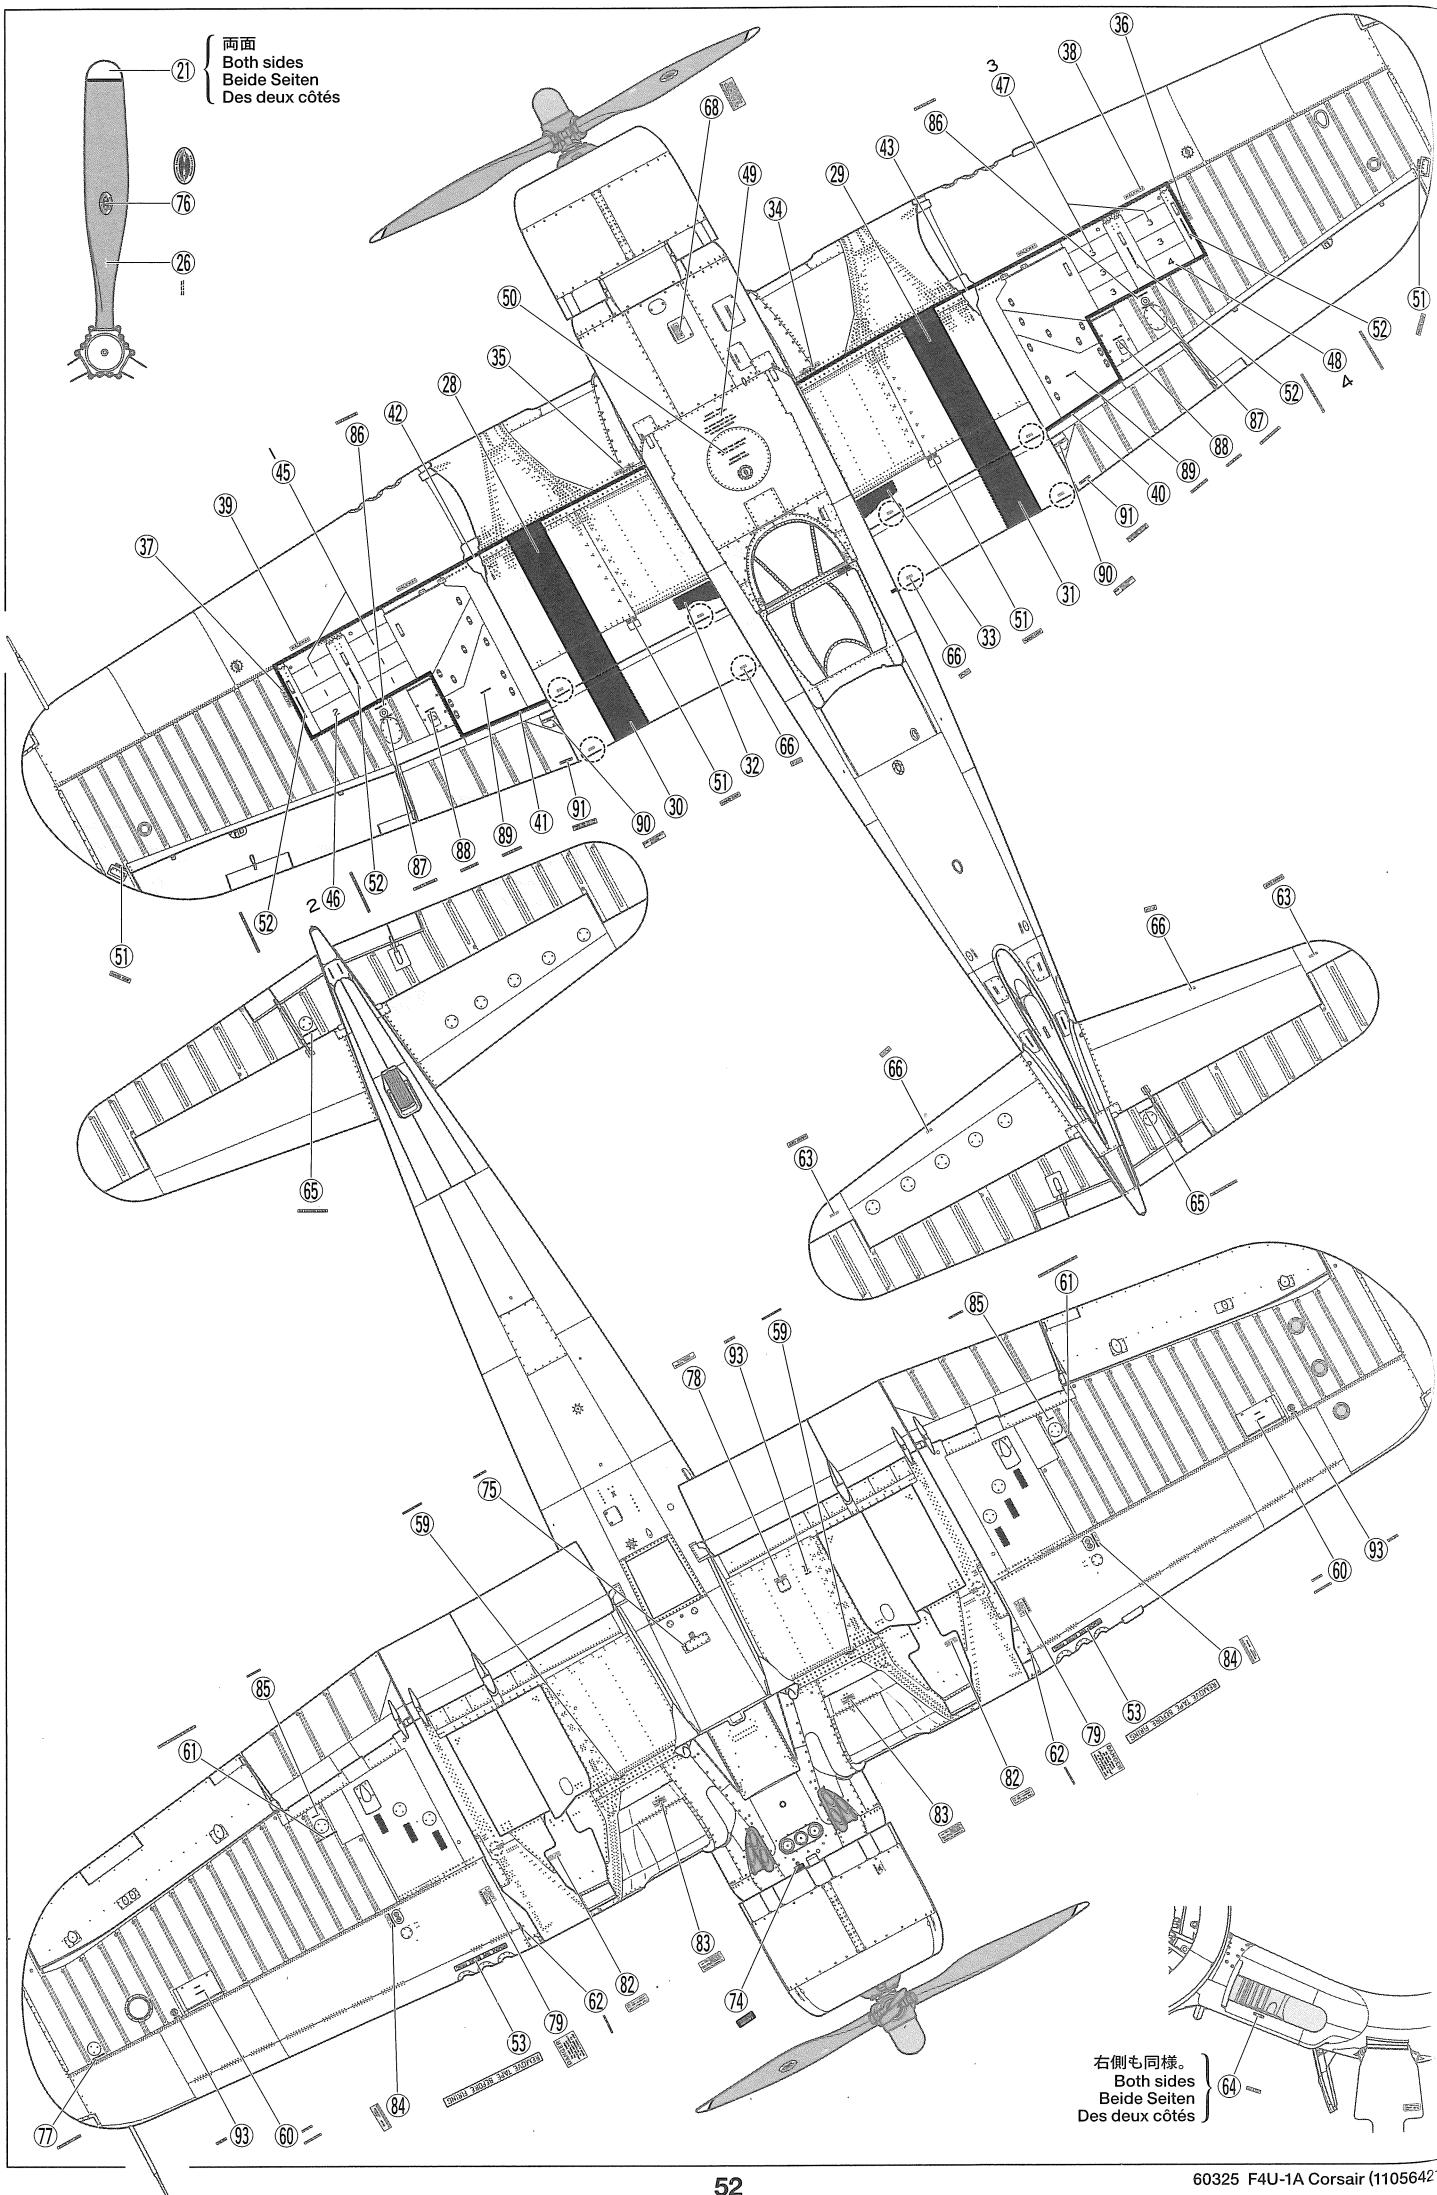


## **MARKING & PAINTING**

**B** 《アメリカ海軍 第17戦闘飛行隊長機》  
1943年11月15日 ニュージャージー島

『アメリカ海軍 第17戦闘飛行隊長機』  
1943年11月15日 ニュージョージア島 オンドンガ飛行場  
U.S. Navy VF-17 Squadron Leader,  
Ondonga Airfield, New Georgia Island,  
Solomon Islands, November 15, 1943

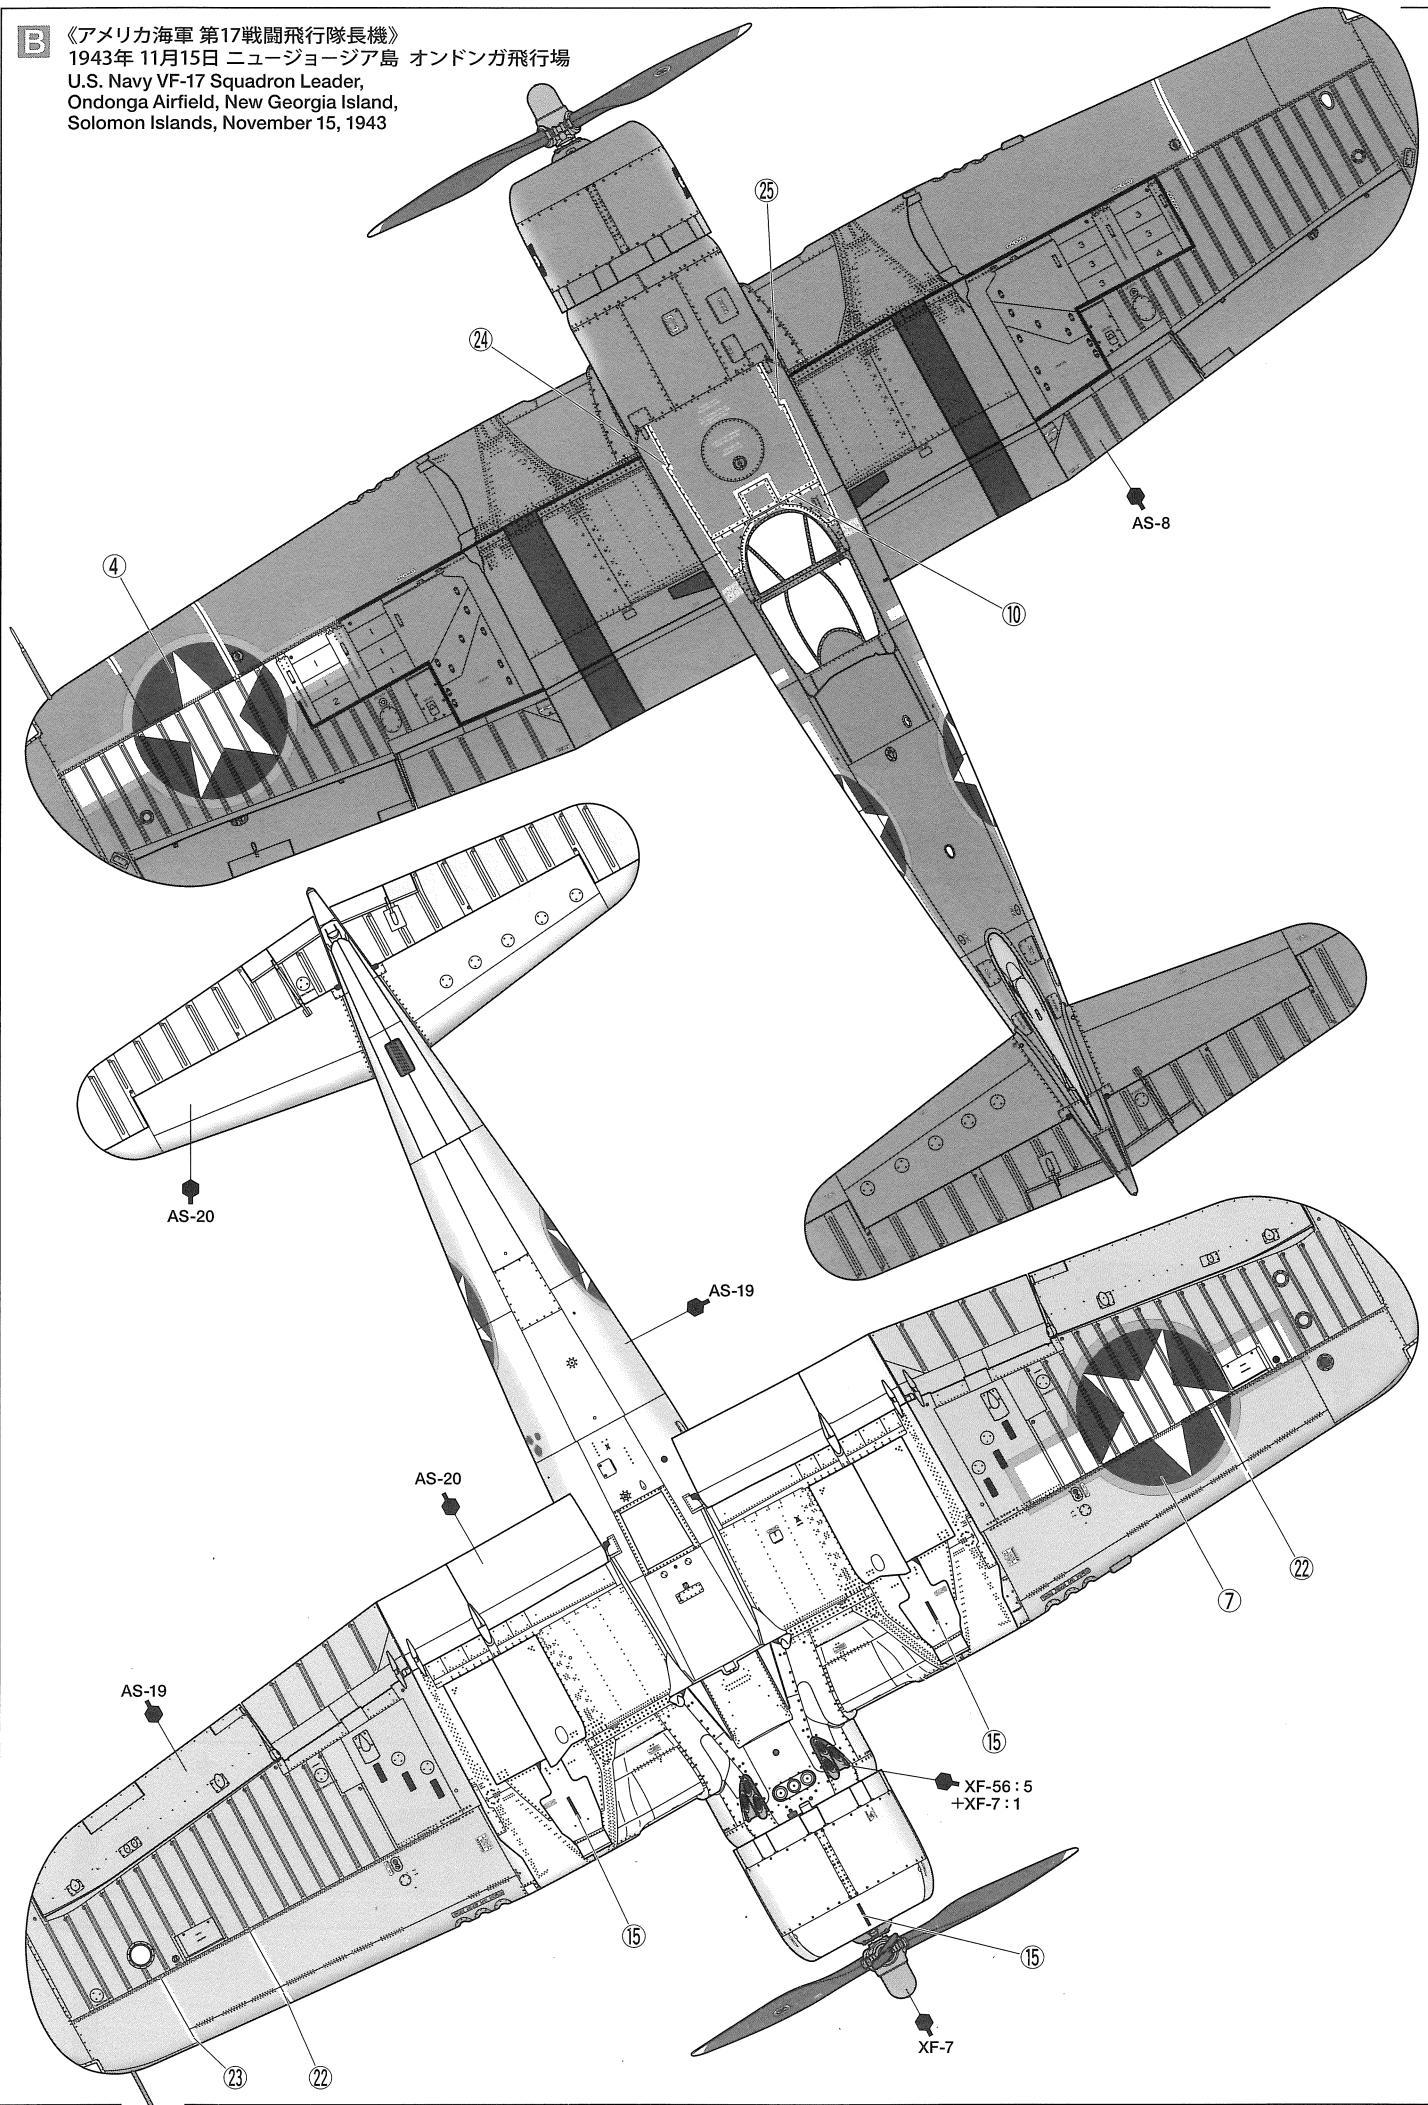


B

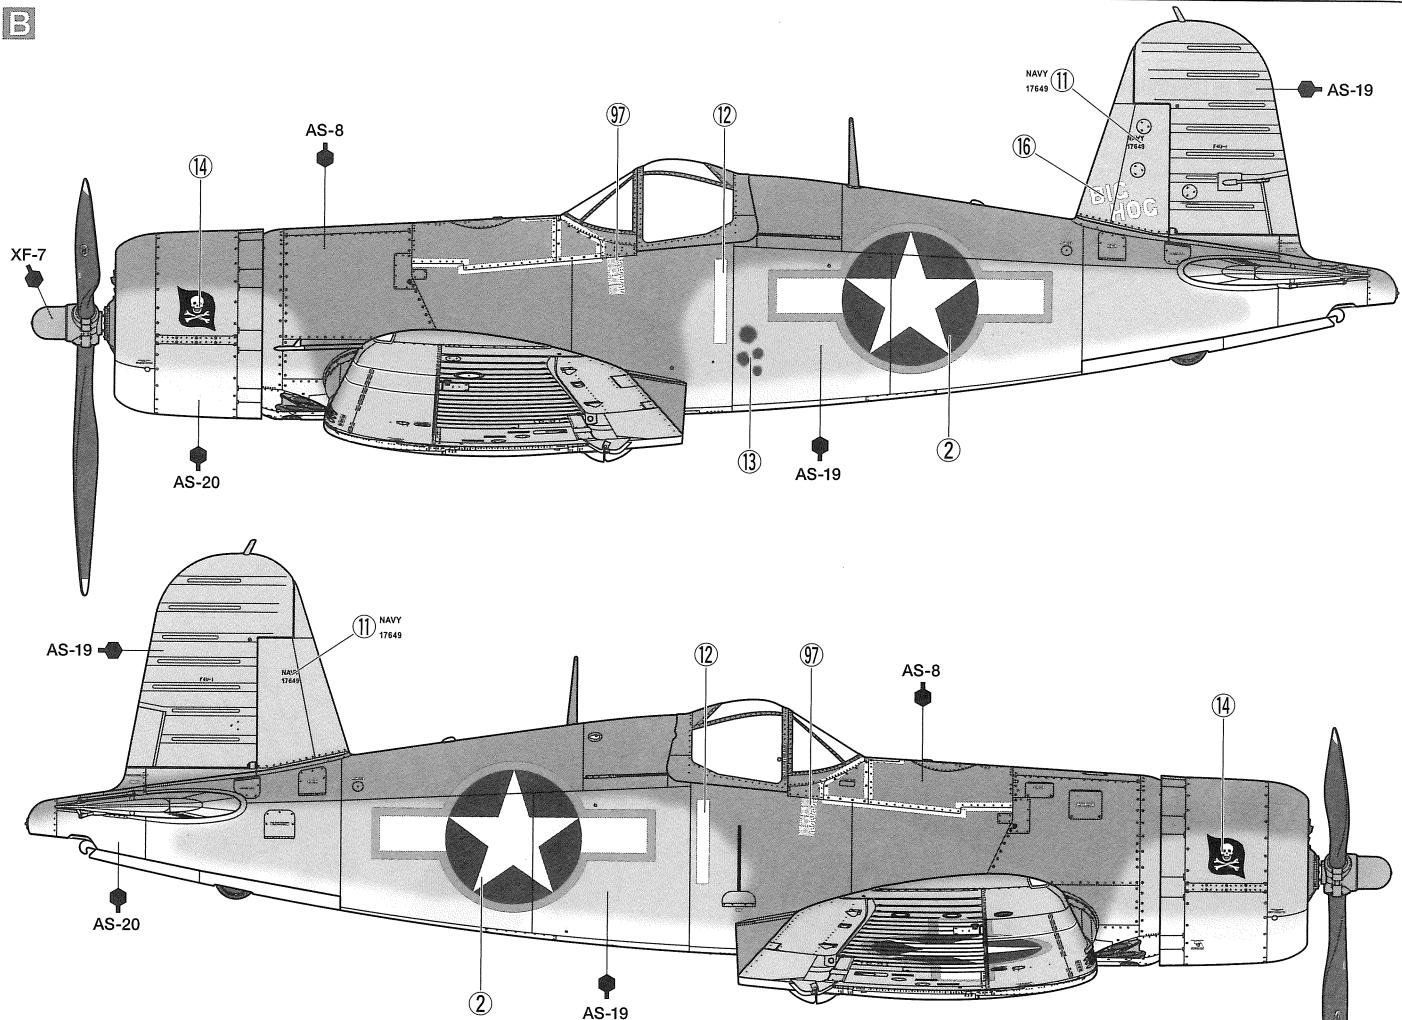


C 『アメリカ海兵隊 第214戦闘飛行隊所属機』 1943年12月 ベララベラ島  
U.S. Marine Corps VMF-214, Vella Lavella Island, December 1943

C

U.S. Marine Corps VMF-214, Vella Lavella Island, December 1943

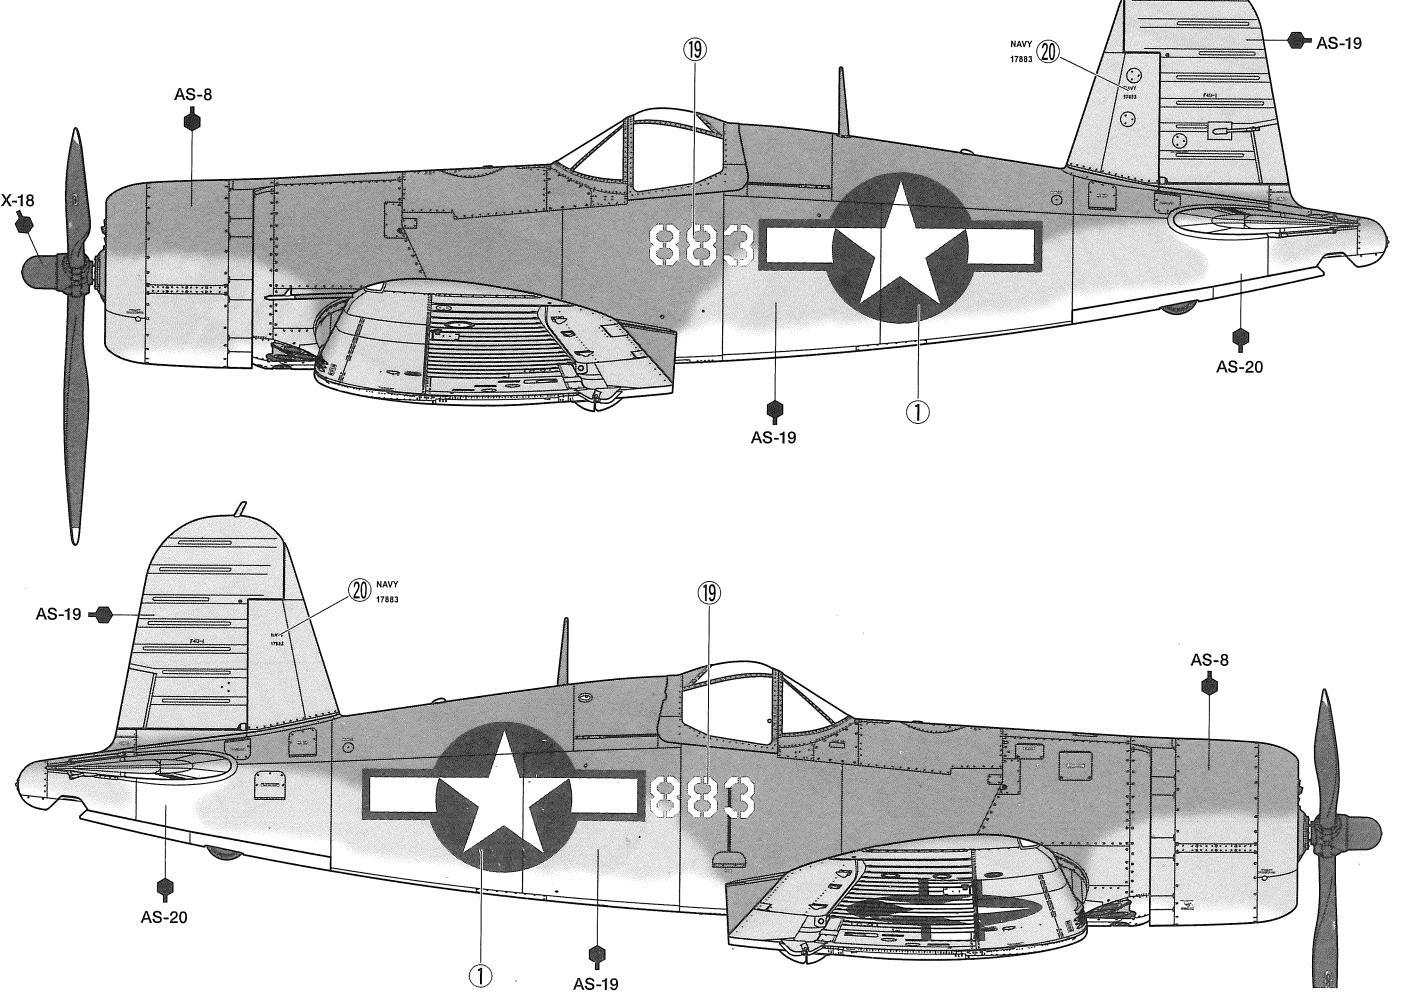

C

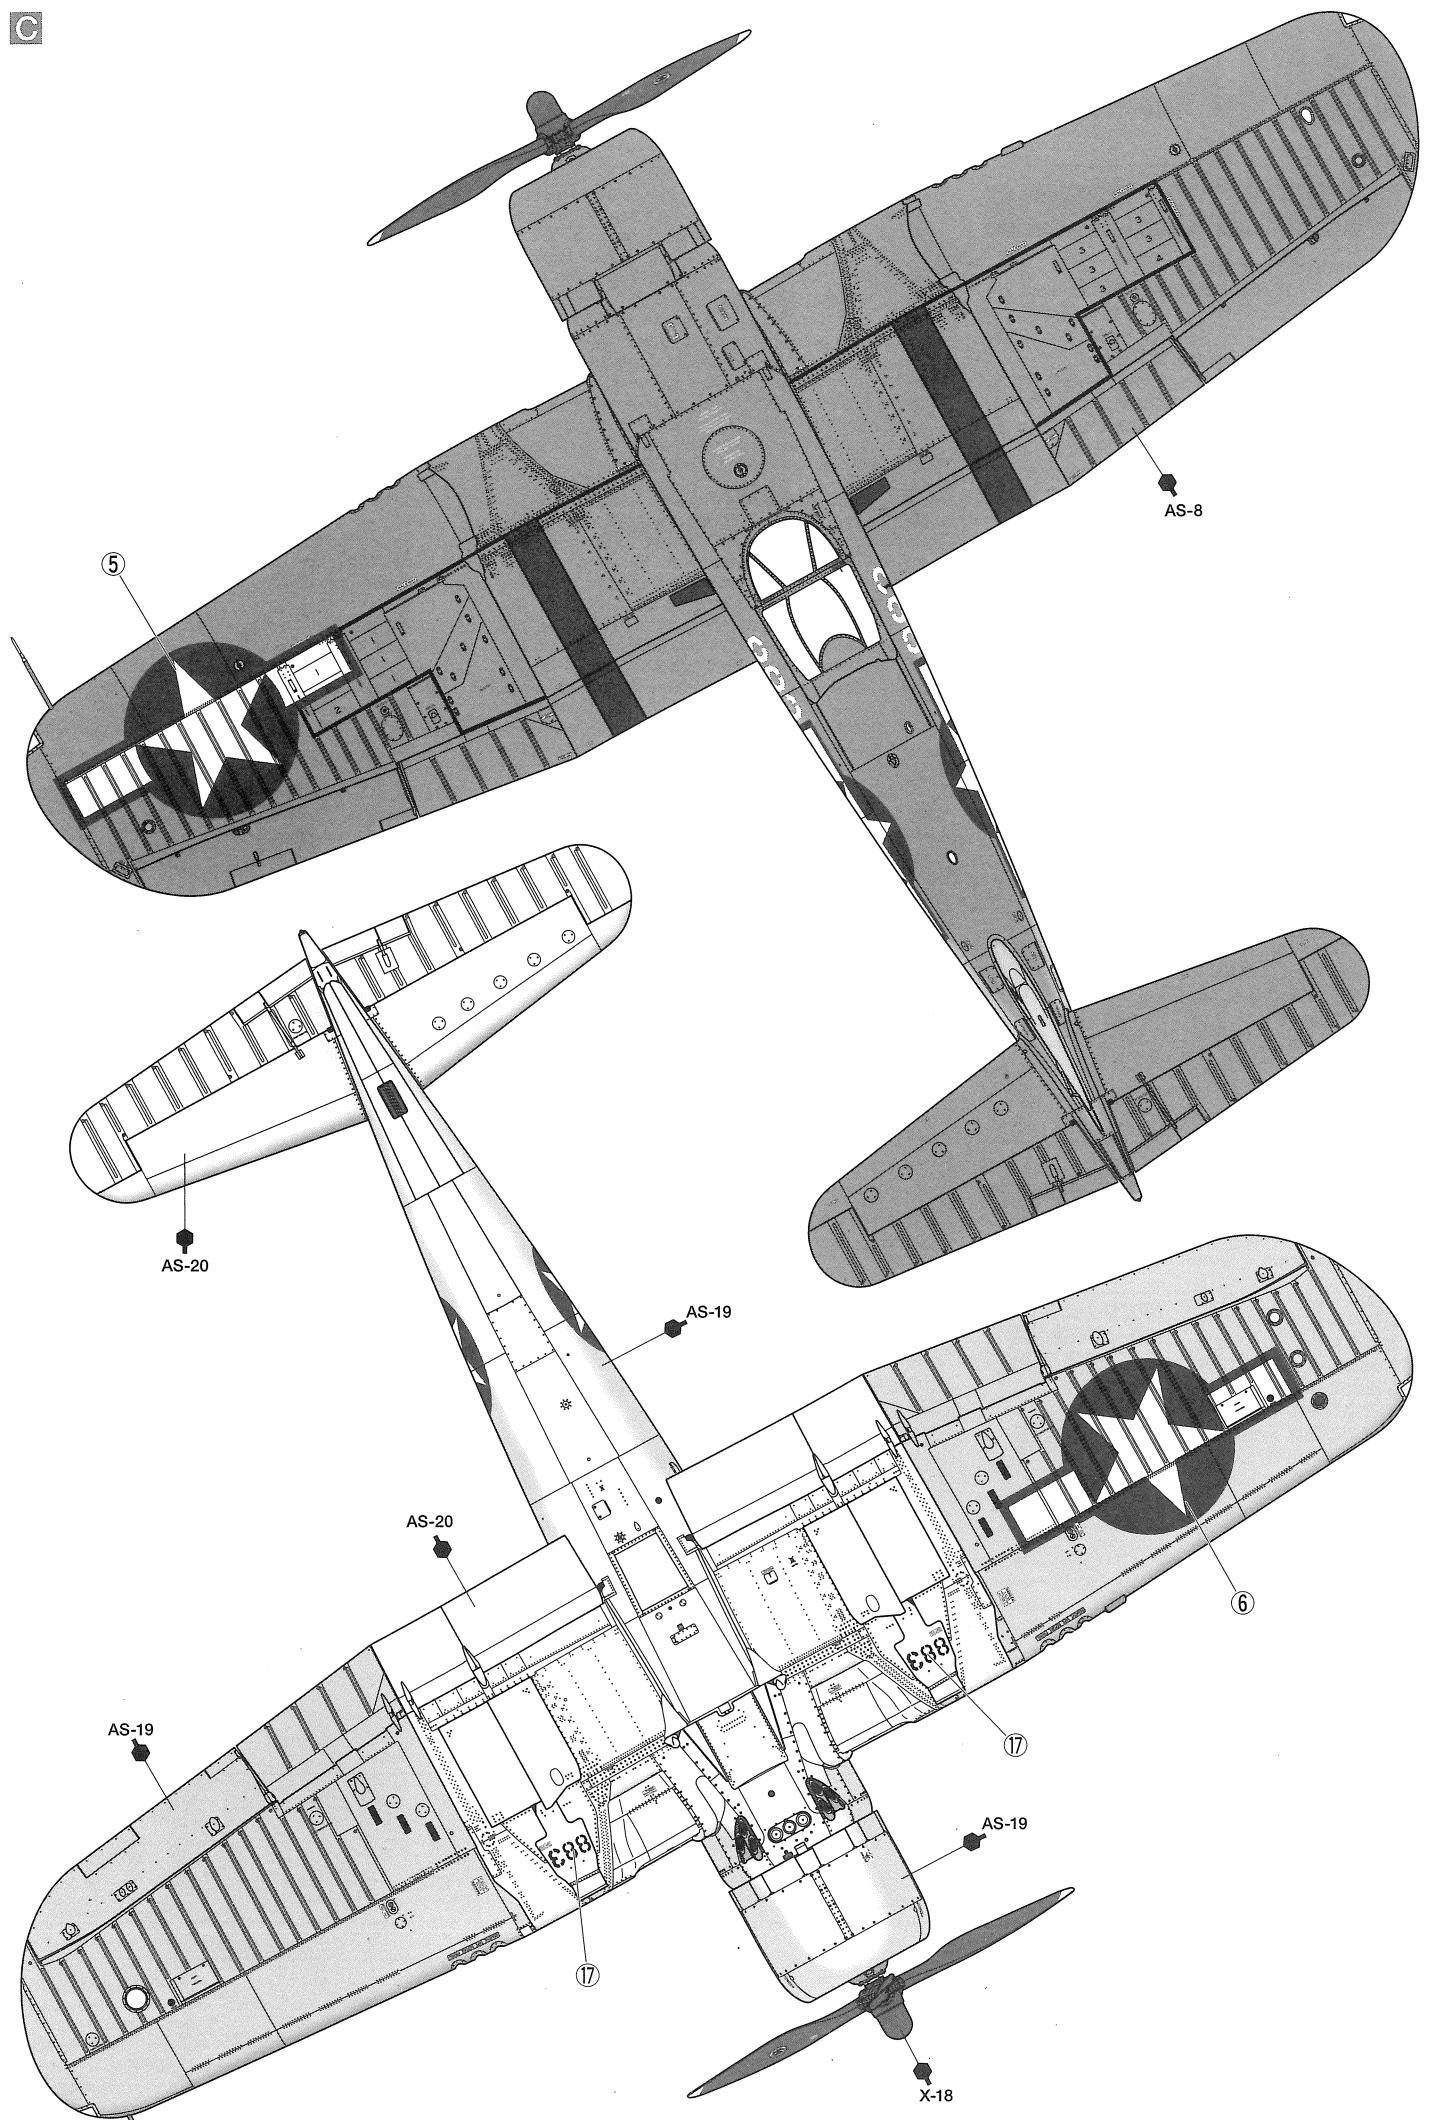

# VOUGHT F4U-1A CORSAIR

## PAINTING

### F4U-1Aコルセアの塗装

アメリカ海軍と海兵隊の戦闘機の塗装は1943年2月から機体と翼の上面がシープラー、機体側面がインターミディエイトブルー、下面がホワイトとされ、主翼折りたたみ部分から外側の主翼下面はインターミディエイトブルーで塗装されていました。1943年夏に配備が開始されたF4U-1Aにもこの塗装が施されていました。さらに1944年3月には全面単色のシープラーが標準とされ、一部のF4U-1Aも塗り直されました。国籍マークはインシグニアブルーの円に白星が描かれたものでしたが、1943年6月以降はその左右に白い長方形が付けられ、その後全体が赤いラインで縁取りられていました。同年9月からは縁取りがインシグニアブルーに変更されましたが、赤いラインを残したままの機体もありました。コクピット内部など細部の塗装は組み立て図中にタミヤカラーラー・アクリル塗料、エナメル塗料、スプレー塗料の色番号で指示してあります。パッケージのイラストも参考にしてください。

**Painting the Vought F4U-1A Corsair**  
U.S. Navy and Marine Corps fighter aircraft from February 1943 onwards, including the F4U-1A

deployed in Summer 1943, used a paint scheme consisting of Sea Blue upper surfaces, Intermediate Blue fuselage sides, and White undersurfaces. The underside of each wing from the folding section to the tip was painted Intermediate Blue. From March 1944, overall Sea Blue became the standard scheme, and some F4U-1A aircraft were repainted in this style. The U.S. roundel featured a White star in a circular Insignia Blue mark. In June 1943 a White rectangle was added to either side, and a Red border used, but from September of the same year the border color became Insignia Blue. Painting instructions for details are indicated during assembly and you may refer to the package illustration as well.

### Lackierung der Vought F4U-1A Corsair

Die Flugzeuge der US Marine und des Marine Corps, eingeschlossen die ab Sommer 1943 gebauten F4U-1A, nutzten ab Februar 1943 ein Farbschema mit seelbauen oberen Flächen, mittelblauen Rumpfseiten und weiß an den Unterseiten. Die Unterseite der Tragflächen vom Fallmechanismus aus bis zur Flächenspitze waren in Mittelblau lackiert. Ab März 1944 wurde seelbauen über alles als Standard eingeführt und einige F4U-1A wurden nachträglich übermalt. Das Nationalitätskennzeichen der USA hatte einen

weißen Stern in einem blauen Kreis. Im Juni 1943 wurden zwei weiße Vierecke und ein roter Kreis hinzugefügt. Aber im September des gleichen Jahres wurde die Umrandung Blau ausgelegt. Bemalungshinweise für Details sind im Bauteilbeschrieb angegeben; zusätzlich sollten die Bilder auf der Packung beachtet werden.

### Peinture du Vought F4U-1A Corsair

A partir de février 1943, les chasseurs de l'US Navy et du Marine Corps, dont le F4U-1A déployé à l'été 1943, recurent un camouflage comportant des surfaces supérieures bleu foncé, des flancs de fuselage bleu moyen et des surfaces inférieures blanches. Le dessous des parties repliables de la voile étaient peint en bleu moyen. A partir de mars 1944, le bleu foncé devint la teinte générale standard et certains F4U-1A furent repeints de cette manière. La cocarde américaine était constituée d'une étoile blanche sur un disque bleu Insignia Blue. En juin 1943, un rectangle blanc fut ajouté de part et d'autre avec un liseré rouge mais à partir de septembre de la même année, le liseré devint Insignia Blue. La mise en peinture des détails est décrite dans la notice d'assemblage et on peut se référer également aux illustrations de la boîte.

## APPLYING DECALS

### 《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手で持ち、貼る位置にマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマークの内側の気泡をおし出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

### DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.

③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

④Move decal into position by wetting decal with finger.

⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

### ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- ①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- ②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- ③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- ④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.

⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

### APPLICATION DES DECALCOMANIES

- ①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- ②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un lingue propre.
- ③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- ④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- ⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

## 部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



### ①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ず記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

### ②《代金引換のご利用法》

パーツ代金に加えて代引き手数料(324円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

### ③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 T422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7  
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

※電話番号をお確かめの上、おかげ間違ひのないようお願いいたします。

《カスタマーサービスアドレス》

[http://tamiya.com/japan/customer/cs\\_top.htm](http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm)

1/32  
Aircraft

[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)

## ヴォート F4U-1A コルセア

ITEM 60325

★価格は2014年10月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。

★税込価格の税率は8%となっています。

### 部品名


部品名	税込価格	本体価格	部品コード
A/パーツ	1,036円 ( 960円)	19006612	
B/パーツ	1,036円 ( 960円)	19804751	
C/パーツ	928円 ( 860円)	19006614	
D/パーツ	777円 ( 720円)	19006615	
F/パーツ	842円 ( 780円)	19006617	
G/パーツ	864円 ( 800円)	19006618	
H,J/パーツ	864円 ( 800円)	19006619	
K/パーツ(x2)	799円 ( 740円)	19116068	
M/パーツ	885円 ( 820円)	19116070	
N/パーツ	885円 ( 820円)	19116071	
P,Q/パーツ	583円 ( 540円)	19116073	
R/パーツ	864円 ( 800円)	19116074	
S/パーツ	648円 ( 600円)	10116007	
T/パーツ	993円 ( 920円)	19226042	
Y,Z/パーツ	475円 ( 440円)	19226041	
タイヤ袋詰(ボリキャップ、ビス含む)	518円 ( 480円)	19406170	
ボリキャップ(x4)	183円 ( 170円)	10443027	
エッチングパーツ(a,b)	1,620円 ( 1,500円)	19406171	
マーク(a)	626円 ( 580円)	11406281	
マーク(b)	388円 ( 360円)	11406282	
ネームプレート	280円 ( 260円)	11426083	
マスクシール	259円 ( 240円)	11426085	
説明図	648円 ( 600円)	11056421	
塗装図	388円 ( 360円)	11256056	

### AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

### Parts code

19006612	Part A
19804751	Part B
19006614	Part C
19006615	Part D
19006617	Part F
19006618	Part G
19006619	H & J Part
19116068	K Parts (x2)
19116070	M Part
19116071	N Part
19116073	P & Q Part
19116074	R Part
10116007	S Part
19226042	T Part
19226041	Y & Z Part
19406170	Tire Bag (includes Poly Cap & Screws)
10443027	Poly Cap (x4)
19406171	Photo-Etched Parts (a & b)
11406281	Decals (a)
11406282	Decals (b)
11426083	Name Plate
11426085	Masking Sticker
11056421	Instruction
11256056	Painting Guide

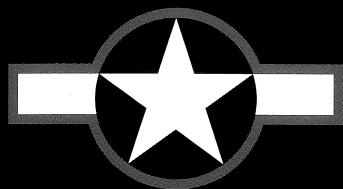

# VOUGHT F4U

1/32 AIRCRAFT SERIES NO.25 ★WINGSP

AS-8 .....





ネービーブルー (US NAVY)  
Navy Blue (US NAVY)  
Marineblau  
Navy Blue

AS-19 .....

インターミディエイトブルー  
(US NAVY)  
Intermediate Blue (US NAVY)  
Mittelblau  
Bleu Intermédiaire

AS-20 .....

インシグニアホワイト (US NAVY)  
Insignia White (US NAVY)  
Insignienweiß  
Blanc Insignia

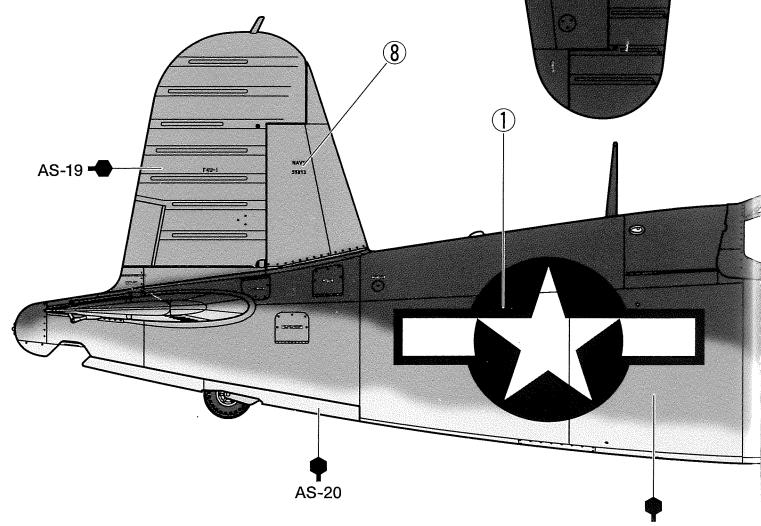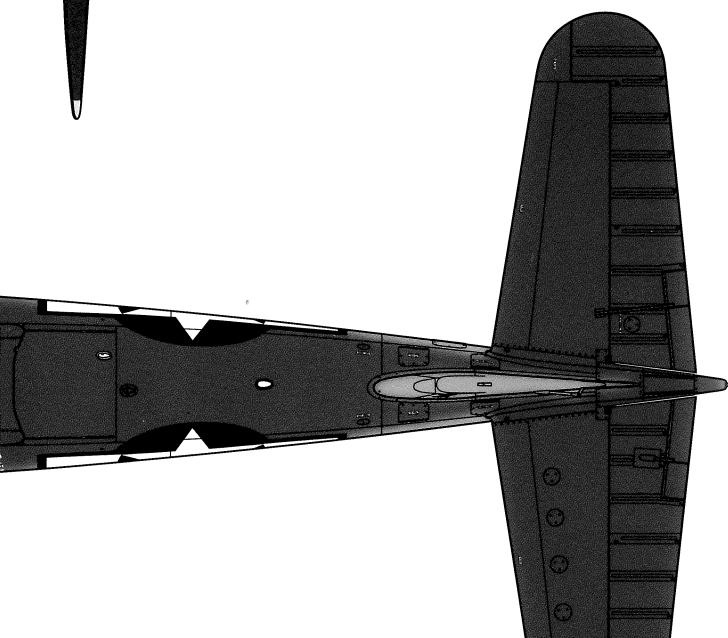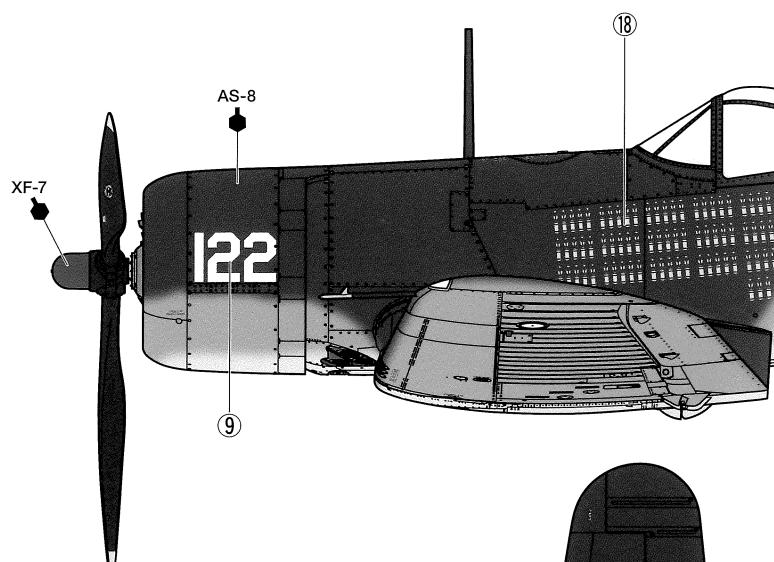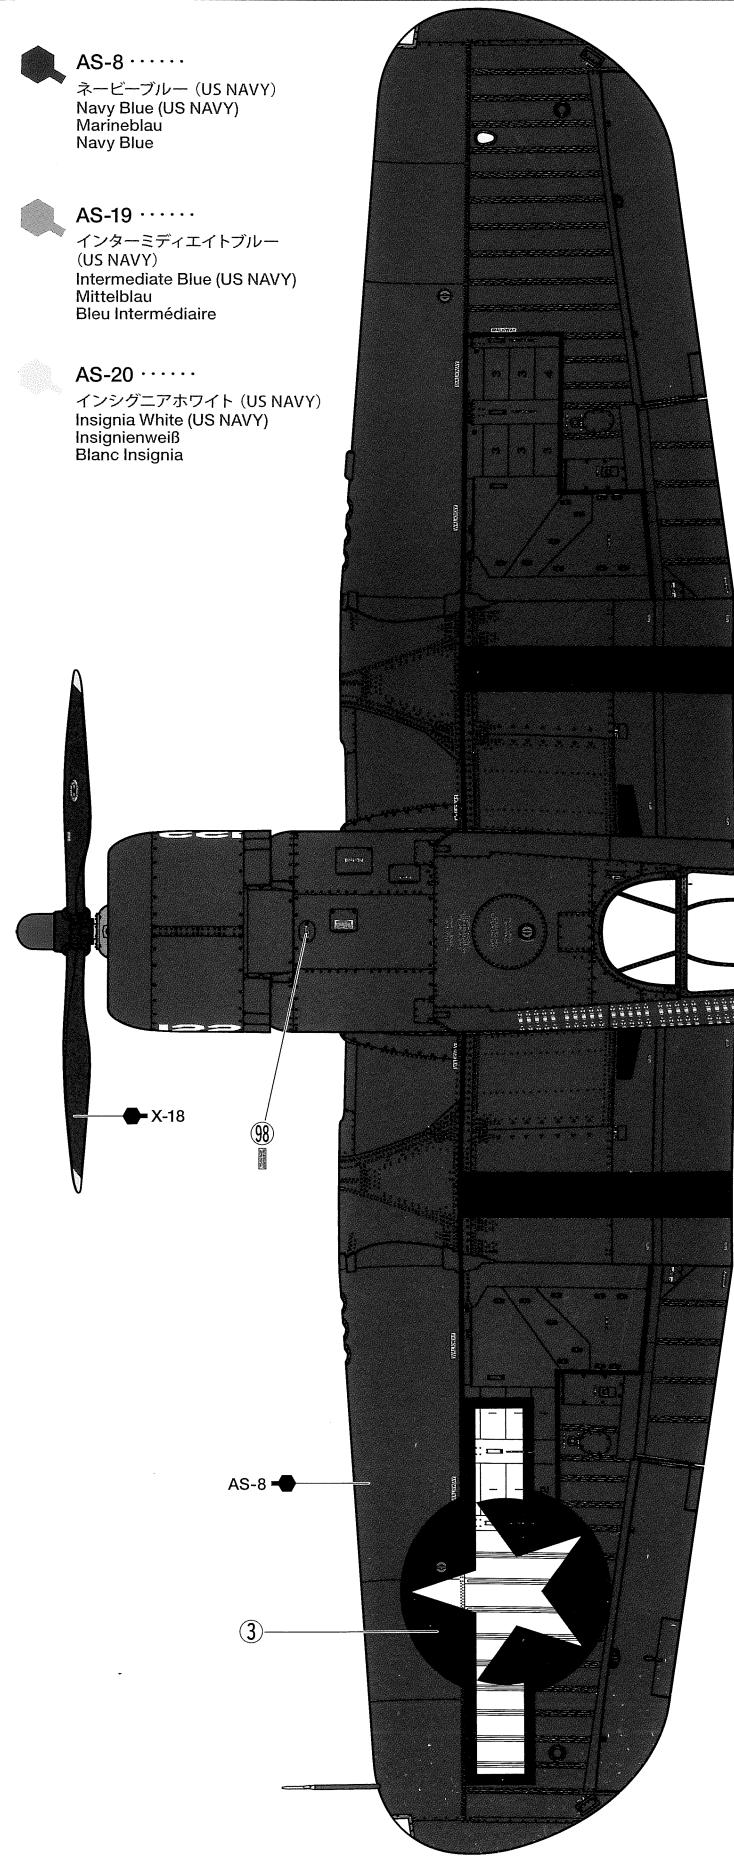


A

《アメリカ海兵隊 第111戦闘飛行隊  
U.S. Marine Corps VMF-111, C

# F4U-1A CORSAIR®

SPAN 390mm. FUSELAGE LENGTH 318mm.

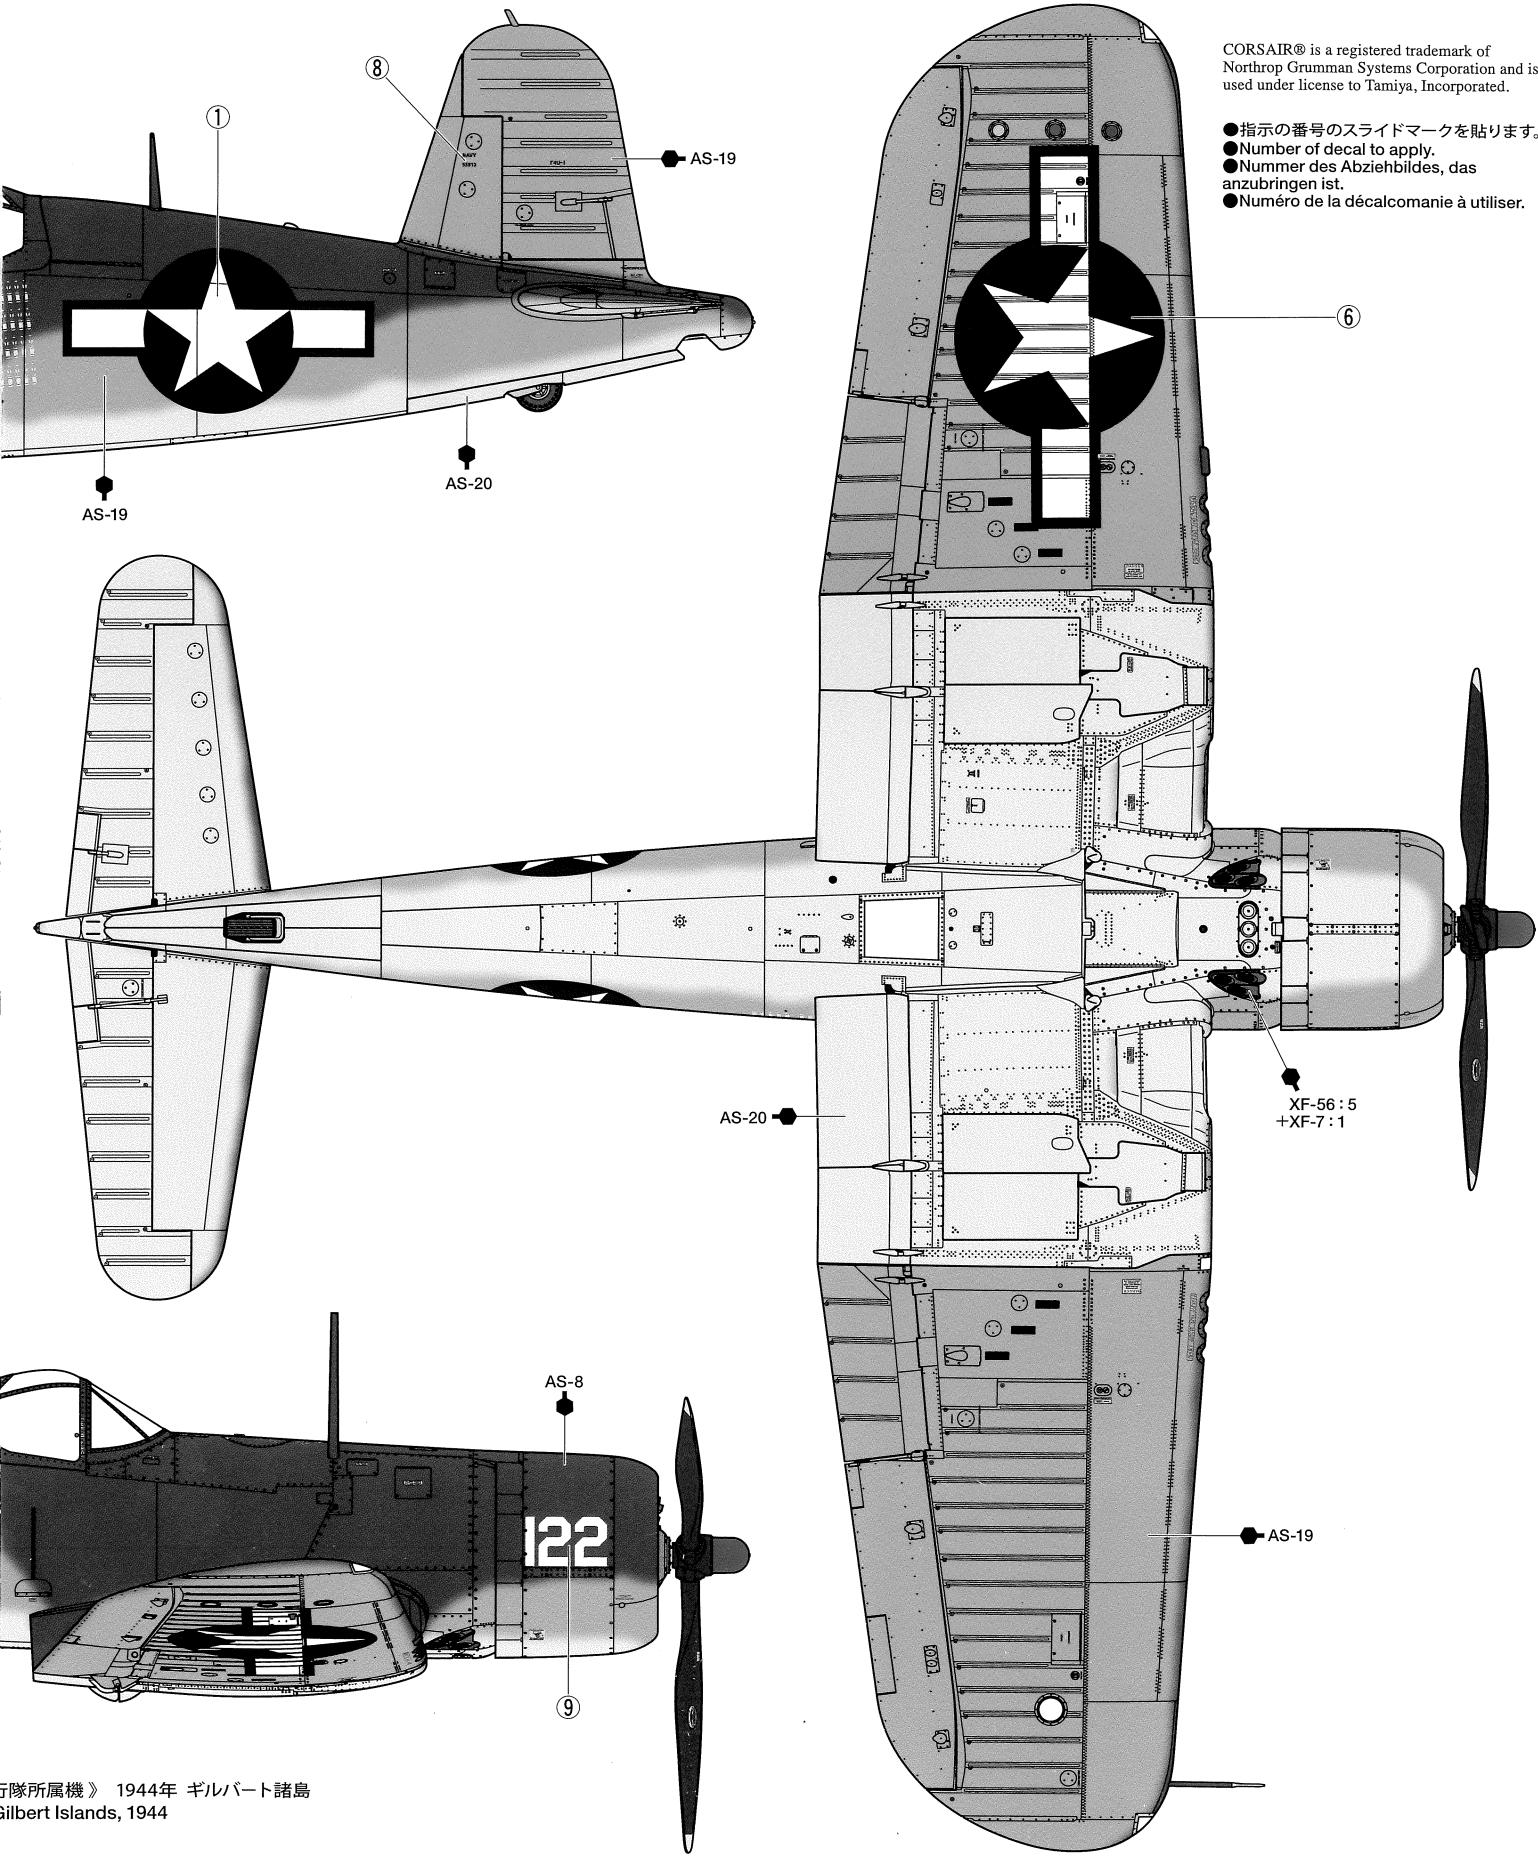

行隊所属機》 1944年 ギルバート諸島  
Gilbert Islands, 1944

-1A コルセア

CORSAIR® is a registered trademark of Northrop Grumman Systems Corporation and is used under license to Tamiya, Incorporated.

- 指示の番号のスライドマークを貼ります。
- Number of decal to apply.
- Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
- Numéro de la décalcomanie à utiliser.

60325 F4U-1A Corsair (11256056)